

型名 **CMR-1003 (別売)**

床暖房用リモコン
取扱説明書

- このリモコンはヘッダーボックスまたは暖房ボイラを利用した暖房システム用です。
- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
なお、取扱説明書は保存し、おわかりにならないことや、不具合が生じたときにお役立てください。
- 製品改良により、本体・仕様等が説明書の内容と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

特に注意していただきたいこと

- ここに示した表示には次の意味があります。

- 絵表示には次の意味があります。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が考えられる場合を示しています。

してはいけないこと (禁止)

警告

低温やけどに注意

床暖房用カーペットに、身体の同じ箇所が長時間ふれたままになると、低温やけどをするおそれがあります。就寝用として使用しないでください。

各部のなまえ

- 表示は説明のためのもので、実際とは異なります。

運転スイッチ (運転ランプ)
運転/停止、リセットするときを押します。運転スイッチが「入」のときに点灯します。

予約スイッチ (予約ランプ)
予約運転のセットや解除するときを押します。予約運転中はランプが点灯します。

温度調節スイッチ
温度を調節するときを押します。
▲…温度が高くなります
▼…温度が低くなります

温度調節範囲 (温度はめやすです)
・ヘッダーボックス用として使用時…0~80℃
・暖房ボイラ用として使用時…30~70℃

※ふたを閉じた状態です

優先表示 (暖房ボイラ用として使用時のみ)
この表示が点灯しているときに温度調節ができます。通信異常時には点滅します。

ヒート表示 (ヘッダーボックス用として使用時のみ)
温水が循環して加温しているときに点灯します。温水サーミスタ故障時には点滅します。

燃烧表示
●点滅…安全装置が作動して燃焼が停止しています。
●点灯…燃焼しています。(暖房ボイラ用として使用時のみ)

予約1・予約2表示
予約運転時および予約運転の設定や確認をするときに点灯します。

入・切表示
予約時刻の設定や確認をするときに点灯します。

デジタル表示
運転中は設定温度を、停止中は現在時刻を表示します。安全装置作動時にエラーコードを表示します。エラーコードは熱源機の取扱説明書を参照してください。

時間調節スイッチ
時刻を調節するときを押します。
▲…時刻が進みます
▼…時刻がもどります

設定変更スイッチ
現在時刻や予約時刻をセットするときを押します。

予約確認スイッチ
予約時刻の設定を確認するときを押します。

時計合せランプ
現在時刻を設定するときに点灯します。


予約1ランプ
予約1の「入」・「切」時刻を設定するときに点灯します。

予約2ランプ
予約2の「入」・「切」時刻を設定するときに点灯します。

※ふたを開いた状態です。

使用方法

予約運転をするときには、次の設定が必要です。



現在時刻の設定

1 設定変更スイッチを1回押す
時計合わせランプが点灯します。



2 時間調節スイッチで時刻を合わせる
時間調節スイッチは押し続けると早送りになります。



3 ふたを閉じる



通常運転

運転

運転スイッチを「入」にする
温度が表示されます



温度調節

温度調節スイッチで
ご希望の温度に設定する



停止

運転スイッチを「切」にする




予約時刻の設定

- 予約時刻は予約1の「入」「切」、予約2の「入」「切」と2つの時間帯で設定することができます。
- 予約時刻は一度セットすると記憶されます。次回からは時刻を設定する必要はありません。

- 1 設定変更スイッチを2回押します。
- 2 時間調節スイッチで予約1の「入」時刻を設定します。

予約1の「切」時刻、予約2の「入」「切」時刻も同じように設定します。(下表参照)

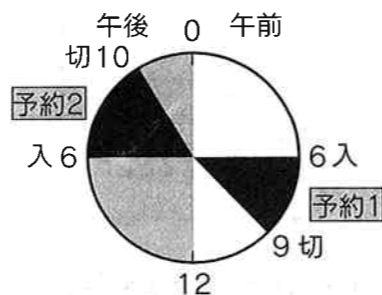

設定変更スイッチを	時計合わせ		表示
1回押す			午前 11:00
2回押す	予約1	「入」時刻の設定	午前 6:00 入
		「切」時刻の設定	午前 9:00 切
4回押す	予約2	「入」時刻の設定	午後 6:00 入
		「切」時刻の設定	午後 10:00 切



3 ふたを閉じます

予約運転の設定

停電があったときは
現在時刻、予約運転が解除されますので、再設定してください。

予約スイッチを押す

「入」時刻になると自動的に運転を開始し、「切」時刻になると自動的に停止します。




予約スイッチを	予約	予約運転が	表示
1回押す	予約1	予約運転が セットされ ます	午後 3:00 予約1
2回押す	予約2		午後 3:00 予約2
3回押す	予約1 予約2		午後 3:00 予約1 予約2
4回押す	予約運転が解除 されます		午後 3:00

予約時刻の確認

予約確認スイッチを押します。


2秒ごとに
予約1「入」時刻 → 予約1「切」時刻 → 予約2「入」時刻 → 予約2「切」時刻
を表示した後、元の状態に戻ります。

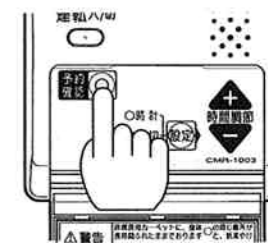

予約運転を一時的に停止するとき

予約スイッチを何回か押して「予約1」・「予約2」表示
が消えた状態にします。

- 予約1と予約2の予約運転が停止します。
- 運転中に予約運転を停止すると、そのまま運転を続けます。
- 予約時刻は記憶されていますので、予約スイッチを押すと再び予約運転を開始することができます。

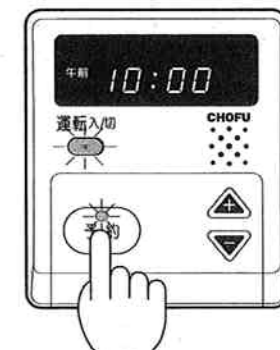

予約運転を停止するとき (この操作をすると、誤って予約スイッチを押しても予約運転しません。)

- 1 設定変更スイッチを2回押します。
- 2 時間調節スイッチで予約1の「入」時刻を「--:--」にして解除します。
※「--:--」は午後11:59の次に出ます。
- 3 設定変更スイッチをもう一度押して予約1の「切」時刻を同様に解除します。順次予約2の「入」時刻、「切」時刻をすべて「--:--」にして解除します。
- 4 ふたを閉じます。

