

CHOFU

取扱説明書

無線LAN対応インターホンリモコン

セット型名

KR-110PM

台所リモコン型名

CMR-3200PM

浴室リモコン型名

YST-3200P



(台所リモコン)



(浴室リモコン)

このたびは長府製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は大切に保管し、おわかりにならないことや、不具合が生じたときにお役立てください。
- 製品改良により、本体・仕様などが説明書の内容と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

10243691 (DI)

取扱説明書をお読みになる前に



機器の給湯方式と機能タイプを確認してください。

本書では必要な項目で機器の給湯方式や機能タイプを記載して説明しています。

☐ (太枠) 内に英数字や ☒ (チェックマーク) を記入しておくと、今後お読みになるときに役立ちます。

1 機器前パネルの銘板に表示している型名を確認してください。



2 型名から給湯方式と機能タイプを確認してください。

型名： -

英字 (3～4文字) 数字 (4桁) 英字 (2～5文字)

給湯方式

Dが入っている	☐ 水道直圧式
Dが入っていない	☐ 減圧式

機能タイプ

Xが入っている	☐ フルオート
Aが入っている	☐ オート

使ってみよう！

お湯を使いたい

給湯温度 ➡ 10・11ページ

経済的にお湯を使いたい

エコ機能 ➡ 26・27ページ

お風呂に入りたい

ふろ自動 ➡ 12・13ページ

希望する時間にお風呂に入りたい

ふろ予約 ➡ 15ページ

ふろ予約時刻 ➡ 15ページ

お風呂がぬるい

追いだき ➡ 20ページ

お風呂のお湯が少ない

たし湯 ➡ 22ページ

お風呂が熱い

たし水 ➡ 23ページ

電気・灯油・お湯の使用量を確認したい

エネルック ➡ 31～35ページ

灯油の残量が知りたい

灯油残量表示機能

➡ 28・29ページ



ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに

困ったときは？

お風呂の配管を
きれいにするには？

配管クリーン ➡ 45～47ページ

配管洗浄 ➡ 48・49ページ

地震や火災が起きた！

➡ 本体取扱説明書(※)の
「特に注意していただきたいこと」を参照してください。

凍結を予防したい

➡ 本体取扱説明書(※)の
「冬期の凍結による破損防止について」を参照してください。

給湯器の動きが
いつもと違う

➡ 本体取扱説明書(※)の
「修理を依頼する前に」を
参照してください。

エラーコードを
表示している！

➡ 本体取扱説明書(※)の
「エラーコード」を
参照してください。



※本体取扱説明書は給湯器に付属しています。

も	く	じ	ページ
の ご 前 に 使 用		取扱説明書をお読みになる前に	2
		特に注意していただきたいこと	5
		リモコンの名称とはたらき	6
基 本 の 使 い か た	給湯	シャワーやじゃ口でお湯を使う(給湯温度).....	10
	お ふ ろ	おふろにお湯をはる(ふろ自動).....	12
		(急速湯はり).....	13
		おふろの温度と水位を変える(ふろ温度)(ふろ水位).....	14
		予約をする(ふろ予約)(ふろ予約時刻).....	15
		保温時間を変える(ふろ保温時間).....	16
		(ふろ保温間隔).....	17
		自動たし湯をやめる(自動たし湯).....	18
		おふろのお湯はりを優先させる(湯はり中断).....	19
		お湯を温める(追いだき).....	20
		(自動追いだき).....	21
		お湯や水をたす(たし湯).....	22
		(たし水).....	23
		お湯はり完了予告をやめる(お湯はり完了予告).....	24
便 利 な 使 い か た	給湯	経済的にお湯を使う(エコ機能).....	26
	リ モ コ ン	灯油の残量のめやすを表示する(灯油残量表示機能).....	28
		インターホンで通話する(通話).....	30
		使ったお湯の量などを確認する(エネルギーとは).....	31
		(エネルギーで確認できるエネルギー情報)...	32
		(エネルギーを見る).....	33
		(エネルギーの設定).....	34
		リモコンの設定を変える(音声・画面設定).....	36
		初期化・消去をする(エネルギーの初期化・消去の設定).....	38
		(リモコン設定初期化).....	39
		チャイルドロックを設定する.....	40
		ふろタイマーを使う(ふろタイマーの動き).....	42
必 要 な と き に		(ふろタイマー終了時間・ふろタイマー時間)...	44
		おふろの配管をきれいにする〔配管クリーン(手動)〕.....	45
		〔配管クリーン(自動)〕.....	46
		〔配管洗浄〕.....	48
		連絡先の登録と確認.....	50
		QRコードから製品情報を確認する(製品情報の表示).....	51
		時刻を合わせる.....	52
		リモコンの機能設定一覧.....	54
		音声ガイド一覧.....	56
		エラーコードを表示したときは.....	60
		日常の手入れ.....	裏表紙
		アフターサービス.....	裏表紙

●以下の内容は給湯器に付属の本体取扱説明書を参照してください。

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| ◎異常時・地震や火災時の処置方法 | ◎お手入れの方法 |
| ◎給湯器を使用する上で注意すること | ◎調子が悪いときやエラーコードを表示したときの対応 |
| ◎凍結予防の方法 | ◎アフターサービスについて |
| ◎長期間使用しないときの対応 | |

●無線LAN設定については別冊の「無線LAN設定説明書」を参照してください。

特に注意していただきたいこと

- 本書では、人への危害や財産への損害を未然に防止するため、安全に関する重要な内容を次のように分類して記載していますので、必ずお守りください。

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容です。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

 実行 「しなければならない」内容です。	 高温注意
--	--

- 文中の(○ページ)の数字は参照ページを表します。

警告

使用上の注意

- シャワー使用中は使用者以外の人がお湯の温度を変えない

使用者以外の人がお湯の温度を変えたり、リモコンの運転スイッチを「切」にしたり、「優先」を切り替えたりすると、突然熱湯や冷水が出て、やけどや思わぬ事故の原因になります。



- お湯を使用中は温度変化に注意する

以下の場合は一時的に熱いお湯が出る場合がありますので、やけどに注意してください。

- ・お湯を止めた後に再使用するとき
- ・お湯の量を急に少なくしたとき
- ・他の場所で大量に水を使用したとき



- 入浴時やシャワー使用時は必ず手でお湯の温度を確かめるやけどの原因になります。



- ふろ自動中や追いだき中は、循環口に近づかない

循環口から熱いお湯が出るため、やけどの原因になります。



お願い

リモコンの注意


- 子どもにいたずらさせない
事故や故障の原因になります。
- 分解したり乱暴に扱ったりしない
故障の原因になります。
- 台所リモコンに水や水しぶきをかけない
炊飯器や電気ポットなどの湯気にも注意してください。
故障の原因になります。
- 操作が終わった後はふたを閉じる
けがや破損の原因になります。
- 浴室リモコンに水・シャンプー・リンス・入浴剤などを故意にかけない
防水形でも、大量の水・シャンプー・リンス・入浴剤などをかけると故障や変色の原因になります。かかった場合はすぐにふきとってください。
- 掃除のときは、ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉・ガラスクリーナー・塩素系カビ洗浄剤・酸性浴室用洗剤を使用しない
印刷や塗装のはがれ・傷・変色などの原因になります。

以下の場合には本体取扱説明書を参照して処置を行う

- リモコンにエラーコードを表示したとき
処置を行わないで何度もリセットを繰り返さないでください。
火災や事故の原因になります。
本体取扱説明書の「エラーコード」を参照してください。

リモコンの名称とはたらき

台所リモコン(CMR-3200PM)

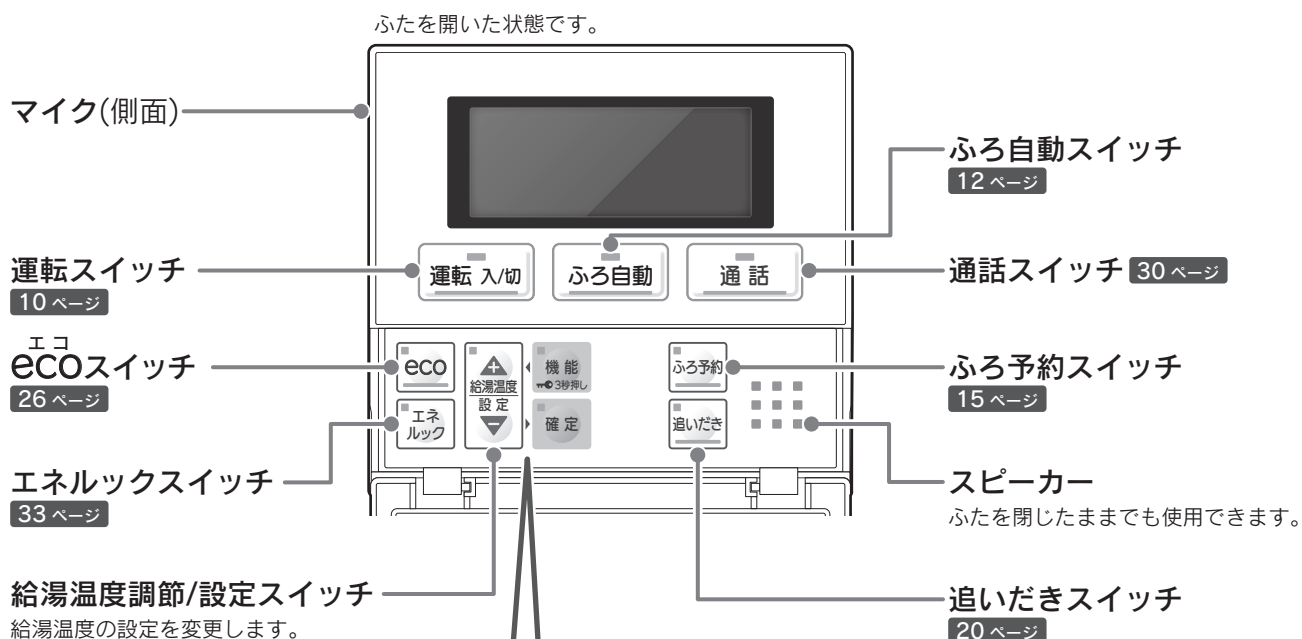

リモコンの機能設定操作時

54 ページ

給湯温度調節/設定スイッチ

機能の選択や設定内容を変更します。

機能スイッチ

機能設定を表示します。
約3秒間押すとチャイルドロックの
設定・解除ができます。

確定スイッチ

給湯温度調節/設定スイッチで選択や
変更した内容を確定します。

表示画面

表示画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

●運転スイッチが「切」のとき



チャイルドロック表示

達成マーク表示

強制ふろ凍結予防表示

本体取扱説明書参照
(水道直圧式のみ 2 ページ)

循環表示

おふろのお湯が循環しているときに表示します。


●エネルギー・機能設定のとき

燃烧表示と給湯温度表示は右上に移動します。




表示画面

表示画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

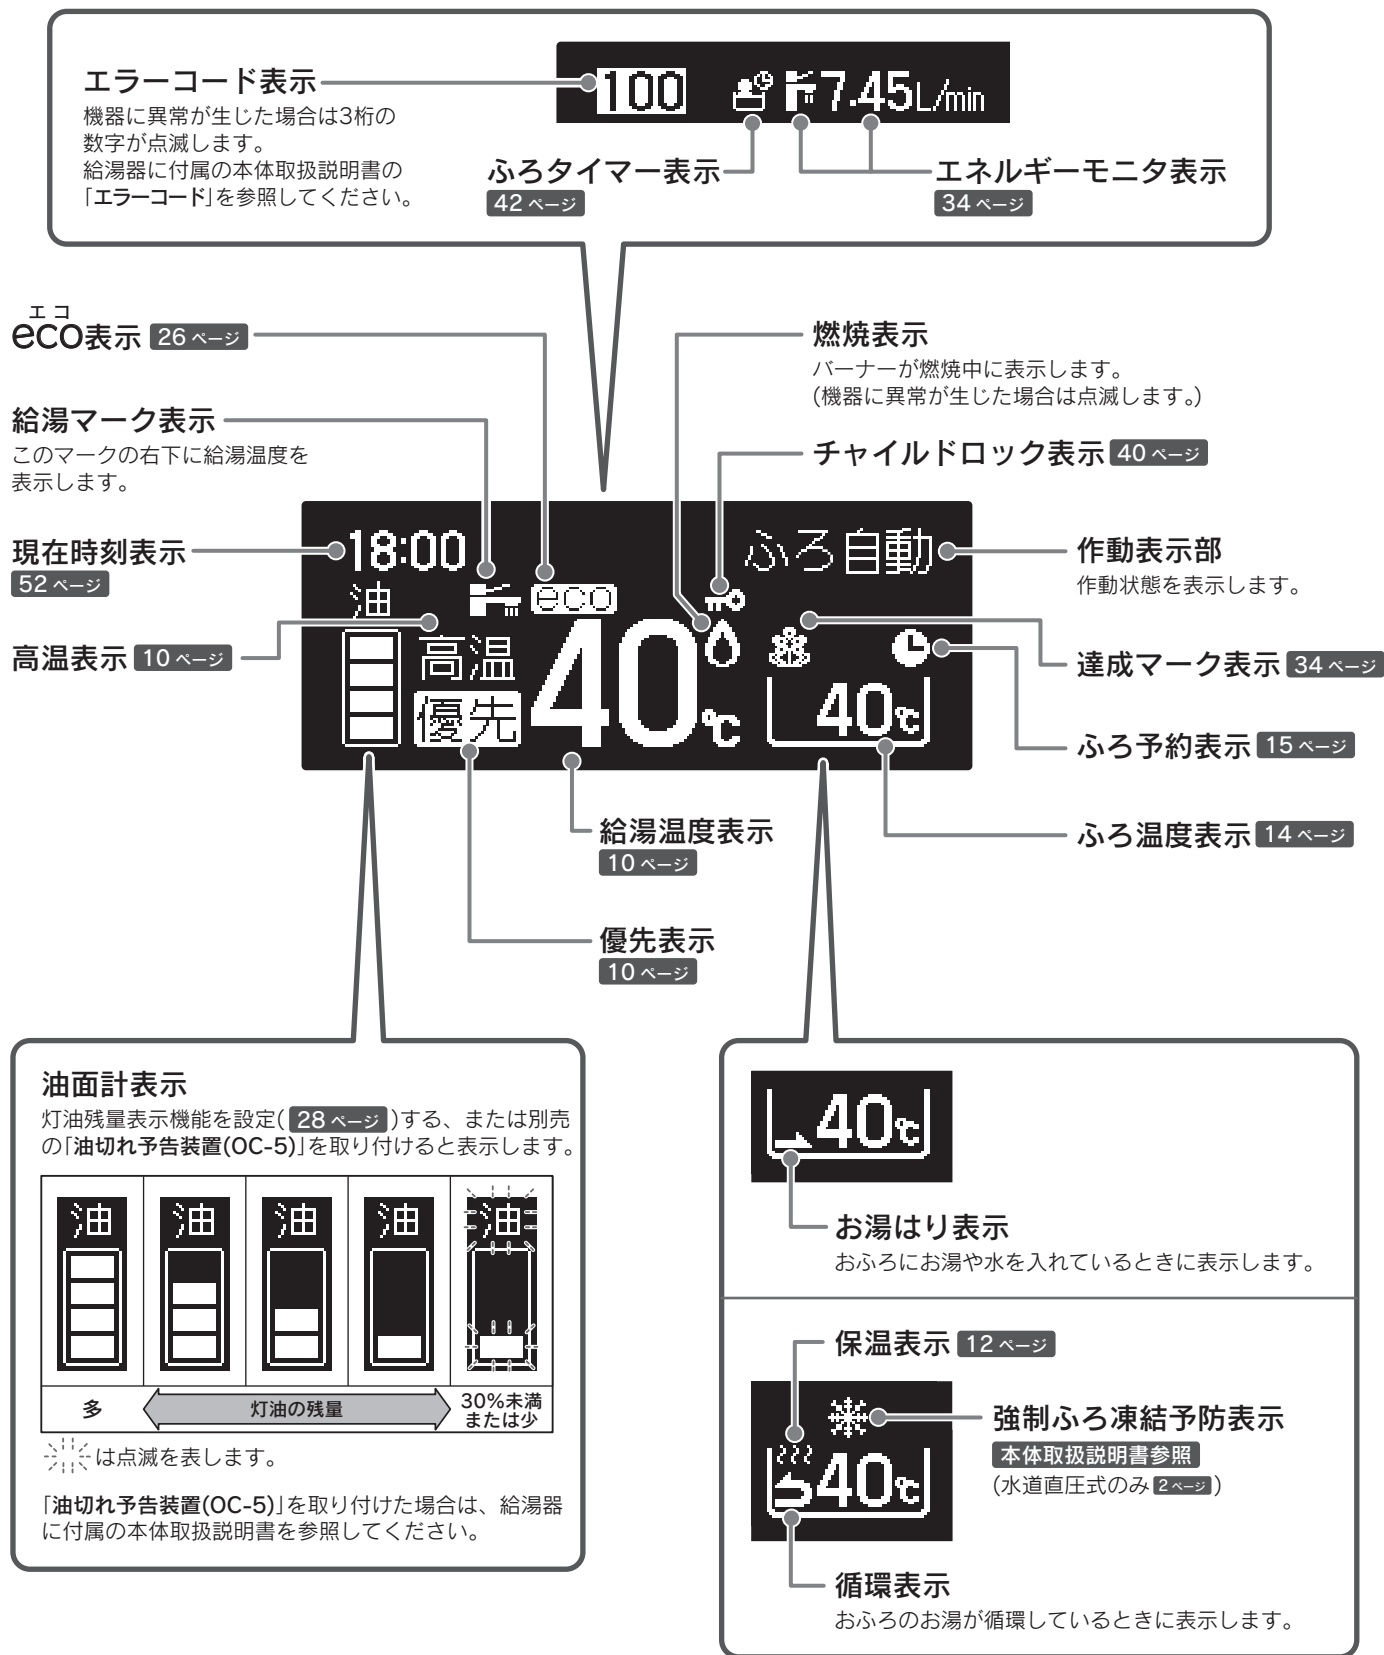


リモコンの名称とはたらき

浴室リモコン(YST-3200P)

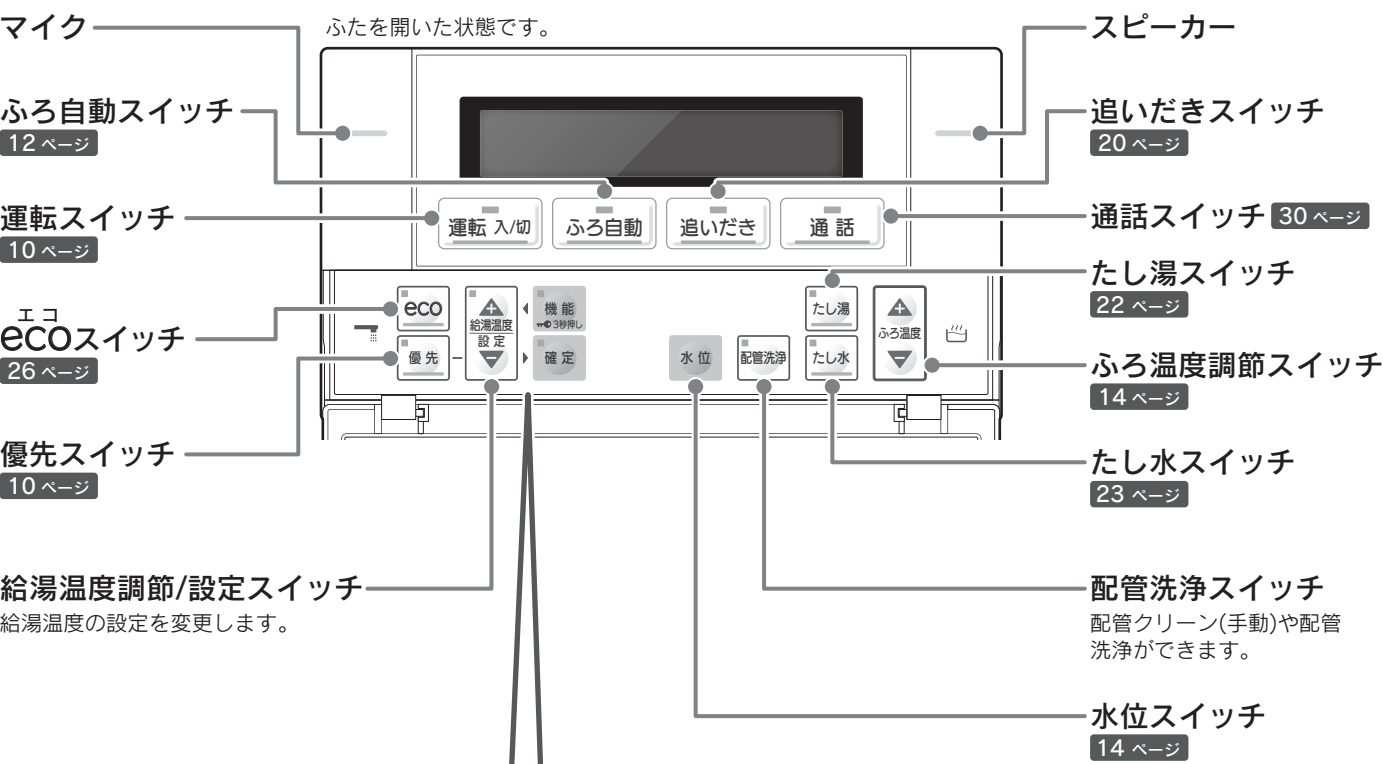

リモコンの機能設定操作時

55 ページ

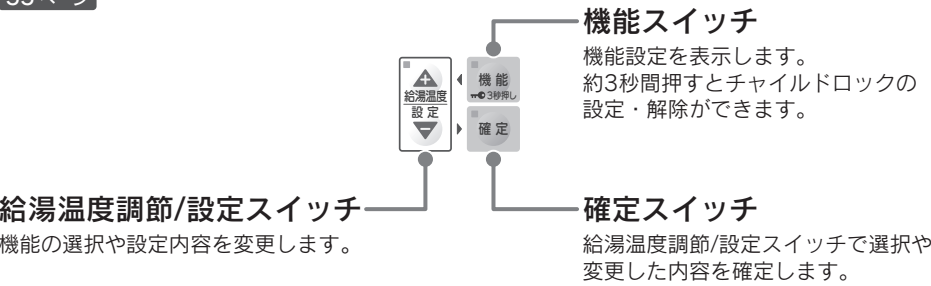

表示画面

表示画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

エラーコード表示

機器に異常が生じた場合は3桁の数字が点滅します。
給湯器に付属の本体取扱説明書の「エラーコード」を
参照してください。

100

燃焼表示

バーナーが燃焼中に表示します。
(機器に異常が生じた場合は点滅します。)
※減圧式の場合(2ページ)はふろ側を表示
しません。

給湯温度表示 10 ページ

給湯マーク表示

このマークの右に給湯温度を
表示します。

高温表示 10 ページ

優先表示 10 ページ

エコ ECO表示 26 ページ

現在時刻表示 52 ページ

チャイルドロック表示 40 ページ

ふろ予約表示 15 ページ

自動たし湯表示

自動たし湯を「on」に設定しているときに
表示します。
(フルオートのみ 2 ページ)

ふろ水位表示

ふろ自動のおふろの水位を表示します。

ふろ温度表示 14 ページ



お湯はり表示

おふろにお湯や水を入れている
ときにゆっくり点滅します。

強制ふろ凍結予防表示

本体取扱説明書参照
(水道直圧式のみ 2 ページ)



循環表示


おふろのお湯が循環している
ときにゆっくり点滅します。

シャワーやじゃ口でお湯を使う


給湯温度

シャワーやじゃ口から出るお湯の温度を設定します。

台所リモコン

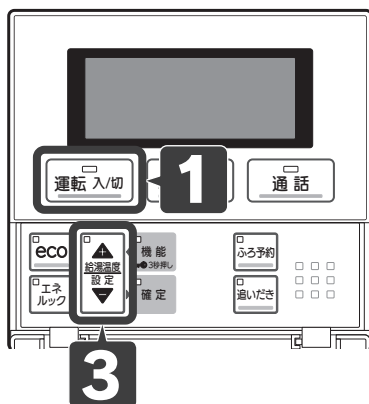

浴室リモコン

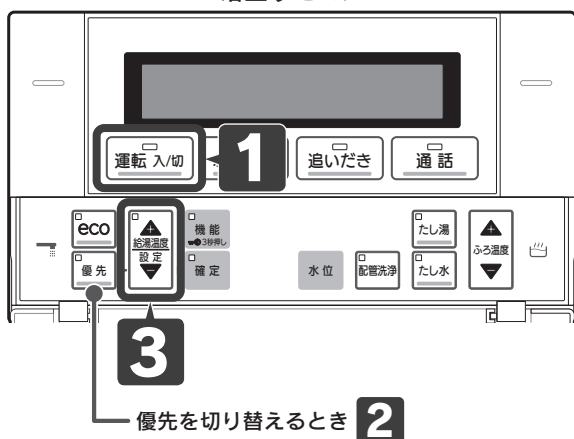

優先を切り替えるとき 2

1

運転 入/切 を押して「入」にする

- 運転スイッチが「入」になると、すべてのリモコンの運転ランプが点灯します。



- 運転スイッチを押したリモコンに「優先」を表示します。


2

優先を確認する

- 「優先」を表示したリモコンのみ給湯温度の設定ができます。

台所リモコン

浴室リモコン



給湯温度が設定できるリモコンに表示します

「優先」が表示されていないリモコンに「優先」を表示させる方法

- 浴室リモコンの優先スイッチを押してください。
(台所リモコンには優先スイッチがありません。)

「優先」を切り替えると、「優先」を表示したリモコンの給湯温度をすべてのリモコンに表示します。
このとき給湯温度が変わると、操作をしていないリモコンも音声またはブザーでお知らせします。

リモコンの優先について

- 台所・洗面所・浴室などには同じ温度のお湯が供給されています。お湯を使用中に他の場所で給湯温度を変更すると、やけどなどの事故につながるため、「優先」を表示したリモコンのみ給湯温度の変更ができるようになっています。

3

▲ または ▼ を押して給湯温度を設定する

設定範囲

32℃・35℃・37～50℃(1℃ごと)・55℃・60℃・65℃(※)・70℃(※)

※減圧式の場合(2ページ)のみ設定できます。

- すべてのリモコンが同じ温度になります。



台所リモコン

浴室リモコン



給湯温度

給湯温度



55℃以上に設定した場合

すべてのリモコンで「高温」を表示します。

台所リモコン

浴室リモコン



高温表示

高温表示



バーナーが点火して燃焼している間は、リモコンに燃焼表示を表示します。

台所リモコン



浴室リモコン



燃焼表示

●水道直圧式の場合 **2ページ**

給湯栓を開けるとバーナーが点火し、閉めるとバーナーが消火します。

●減圧式の場合 **2ページ**

減圧式給湯器は機器内にお湯をためています。バーナーは、お湯の使用や自然放熱などにより機器内のお湯の温度が下がると自動的に点火し、設定温度になると消火します。

4 給湯栓を開ける(お湯を出す)

- 給湯栓と給湯器が離れている場合は、お湯になるまでに時間がかかることがあります。



●水道直圧式の場合 **2ページ**

じゃ口から出る水が少ないときは、点火しないことがあります。お湯にならないときは、給湯栓をもう少し開けてください。

5 給湯栓を閉める(お湯を止める)

- 長時間使用しないときは運転スイッチを「切」にしてください。



やけどに注意！

- お湯を使用する前は、リモコンの給湯温度を確認してください。
- シャワーを使用する前は、手でお湯の温度を確認してください。
- 給湯温度の変更、「優先」の切替え、運転スイッチを「切」にするときは、他の場所でお湯を使用していないことを確認してから行ってください。特にシャワー使用中は注意してください。
- 停電時や故障時でもお湯が出ることがありますので、やけどに注意してください。

お知らせ

- サーモスタット付混合水栓を使用しているときは、お湯の温度を安定させるため、リモコンの給湯温度を混合水栓の設定温度より約10℃高めにしてください。
- 「湯はり中断」(**19ページ**)を「しない」に設定した場合、ふろ自動のお湯はり中、自動たし湯中、たし湯のお湯はり中にシャワーやじゃ口で使用するお湯の温度は、設定したふろ温度より少し低い温度になります。

お湯の量のめやす


- 同時に使用できるお湯の量はお買い求めいただいた給湯器によって異なります。給湯器に付属している本体取扱説明書の「仕様」の「給湯量」を参照してください。

お風呂にお湯をはる


ふろ自動

自動でお風呂にお湯をはり、設定した時間お風呂の温度を保ちます。
さらにフルオート(2ページ)は、お風呂の水位も保ちます。

台所リモコン

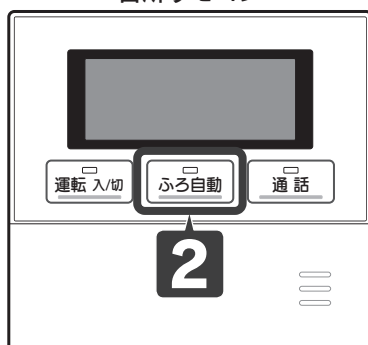


浴室リモコン

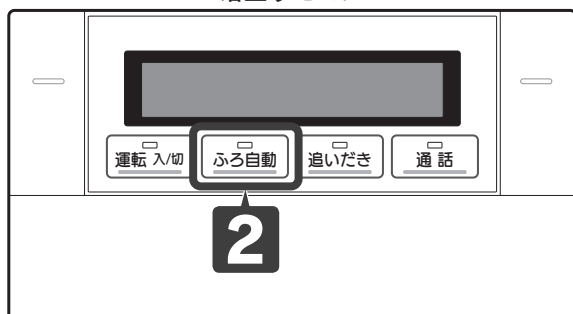

急速湯はりを「する」に設定した場合 13ページ

台所リモコン

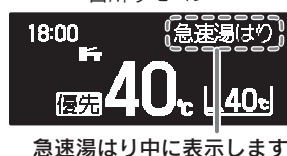

急速湯はり中表示します

運転スイッチが「切」のときは「入」にしてください。

1

お風呂の排水栓をしてふたをする

- 循環口フィルタがついていることを確認してください。
- 浴室リモコンでふろ温度とふろ水位を確認してください。
- 急速湯はりを「する」に設定している場合は、お風呂に残り湯がないことを確認してください。 13ページ

2

ふろ自動を押す

- ふろ自動ランプが点滅し、お湯はりを開始します。



台所リモコン



お湯はり中表示します

ふろ温度

浴室リモコン




お湯はり中にゆっくり
点滅します

ふろ水位

ふろ温度〇〇°Cで
お湯はりをします
おふろの栓は閉め
ましたか

ふろ温度〇〇°Cで
お湯はりをします
おふろの栓は閉め
ましたか

- お湯はり完了が近づくと音声でお知らせします。



(お湯はり完了予告)

お湯はり完了

- お湯はりが完了すると、ふろ自動ランプが点灯に変わり、保温表示を表示してふろ保温を開始します。



台所リモコン



ふろ保温中表示します

浴室リモコン



メロディー
お風呂が沸きました

(お湯はり完了のお知らせ)

メロディー
お風呂が沸きました

(お湯はり完了のお知らせ)

- 設定したふろ保温時間(16ページ)が経過するとふろ自動を終了します。

中止するときはもう一度 **ふろ自動** を押す

ふろ自動の動き


スイッチ
を押す



お湯はりを開始



お湯はりを完了



設定したふろ温度
と水位になります。


ふろ保温



自動保温

ふろ保温間隔ごとに
設定したふろ温度に
沸き上げます。

17ページ



自動たし湯

約4cm以上水位が
下がるとたし湯を
行います。



自動追いだき

お風呂につかると
設定したふろ温度
に沸き上げます。

自動追いだきを「する」に
設定した場合 21ページ

(フルオートのみ 2ページ)

やけどに注意！

- 入浴するときは、必ず手でお湯の温度を確認してください。
- 保温中は熱いお湯が出ますので、循環口から離れてください。


お知らせ

- 設置後はじめてふろ自動を行う場合は、必ずお風呂を空にしてください。
- ふろ保温中の自動たし湯はやめることができます。18ページ (フルオートのみ 2ページ)
- 以下の場合は、お湯はり完了予告をしないことがあります。
 - ・ふろ自動中にふろ温度を変更した場合
 - ・残り湯が温かい場合
- 水位設定を変更するとお湯はり完了予告のタイミングが変わることがあります。
- お湯はり中に給湯を使用するとお湯はり完了予告およびお湯はり完了のお知らせのタイミングが変わることがあります。
- 使用開始から1週間程度は、お湯はり完了予告を早めにする場合があります。
- お湯はり完了予告をやめることができます。24ページ

急速湯はり

ふろ自動のお湯はり時間が短くなります。

台所リモコン

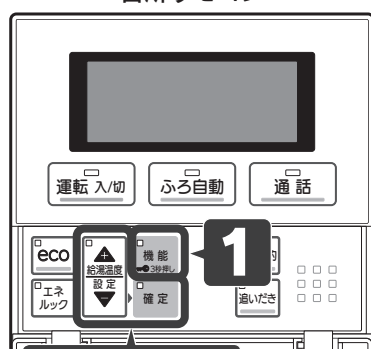

2・3・4

1

機能を押す

2

+ または - を押して「ふろ設定」を選び 確定を押す

- 「急速湯はり」が選ばれています。

3


もう一度 確定を押す

- 急速湯はりの設定を確認してください。
- 変更をしない場合は、そのまま 確定 を押してください。


4

+ または - を押して「する」または「しない」を選び 確定を押す

- 一度急速湯はりを「する」に設定すると毎回急速湯はりを行います。



お買い求め時
しない



確定を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)


お知らせ

- 急速湯はりを「する」に設定した場合は、お風呂に残り湯がない状態でふろ自動を行ってください。お湯があふれることがあります。
- 以下の場合は、急速湯はりを行いません。
 - ・お風呂の水位を変更後2回目のふろ自動まで (フルオートのみ 2ページ)
 - ・ふろ予約時
- 設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押ししてください。通常の表示に戻ります。

お風呂の温度と水位を変える

ふろ温度

お風呂の温度を設定します。

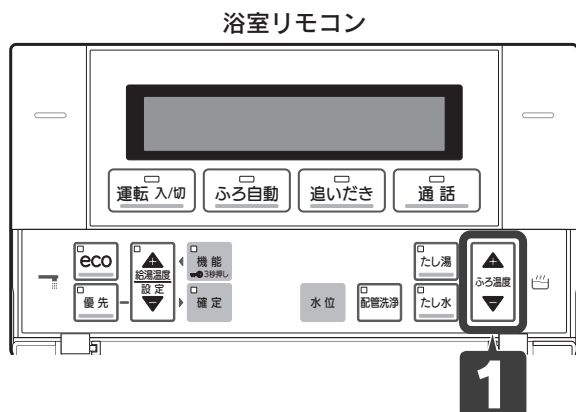

運転スイッチが「切」のときは「入」にしてください。

1

▲ または ▼ を押してふろ温度を設定する

設定範囲

33～48℃ (1℃ごと)




台所リモコン



ふろ水位

ふろ自動のお風呂の水位を変更します。

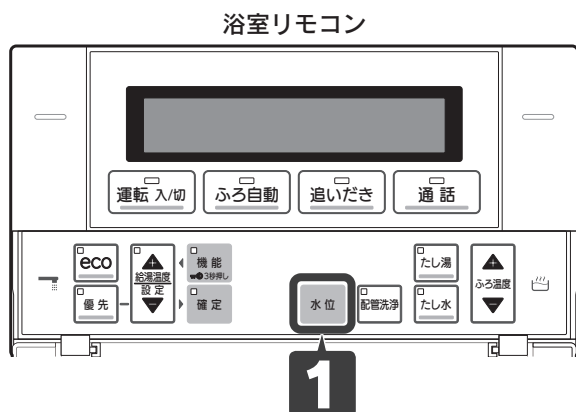

運転スイッチが「切」のときは「入」にしてください。

1

水位 を押して水位を選ぶ

●押すごとに以下の順に変わります。

設定範囲

1 (低) → 2 → … 9 → 10 (高)

↑

●ふろ水位を数字で表示します。

●フルオートの場合 2ページ

「1」は循環口の高さから約10～15cm(約40リットル)、「2」以上は約4cmずつ増えます。

●オートの場合 2ページ

「1」は循環口の高さから約5～10cm(約25リットル)、「2」以上は約25リットルずつ増えます。

●水位はスイッチを押すごとに確定します。



お買い求め時

5

お知らせ


- 洋風バスなど浅い浴そうや循環口の位置によっては、ふろ水位を高め設定するとお湯があふれる場合があります。
また、浴そうの大きさによっては設定水位にならない場合があります。
- 一度ふろ水位を設定すると毎回同じ量でお湯をはります。
(残り湯があるときは水位が変わることがあります。)
- お湯があふれる場合は、ふろ水位を下げてください。

約5秒間操作しないと通常の表示に戻ります。

予約をする

ふろ予約

予約した時刻に合わせて、自動でお風呂にお湯をはります。

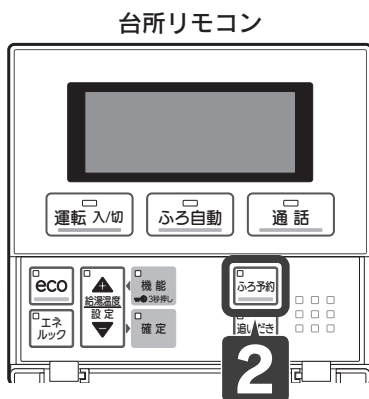

お知らせ

- ふろ温度とふろ水位はふろ自動と同じ設定になります。
- ふろ予約の操作は、予約時刻の30分以上前に行ってください。
(予約時刻の約10～30分前にお湯はりを開始します。)
- 予約時刻よりも早くお湯はりが完了することがあります。
- ふろ自動中にじゃく口やシャワーでお湯を使用すると、予約時刻にお湯はりが完了しない場合があります。
- ふろ温度やふろ水位を変更した直後のふろ予約は予約時刻にお湯はりが完了しない場合があります。
- 予約中に停電すると、予約が解除されることがあります。
- 運転スイッチの「入・切」に関係なくふろ予約ができます。

1 お風呂の排水栓をしてふたをする

- 循環口フィルタがついていることを確認してください。
- 浴室リモコンでふろ温度とふろ水位を確認してください。
- 現在時刻が合っていることを確認してください。


2 ふろ予約を押す



ふろ予約中に表示します




ふろ予約中に表示します



解除するときはもう一度 **ふろ予約** を押す

ふろ予約時刻

入浴したい時刻の確認や変更をします。

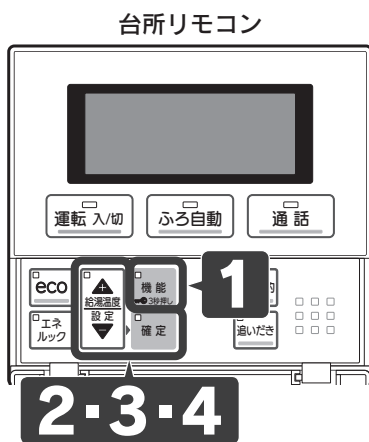

1 機能を押す


2 + または - を押して「ふろ設定」を選び 確定を押す

3 + または - を押して「ふろ予約時刻」を選び 確定を押す

- ふろ予約時刻を確認してください。
- 変更をしない場合は、そのまま **確定** を押してください。

4 + または - を押してふろ予約時刻を変更し 確定を押す

- 1回押すと1分、押し続けると10分単位で変わります。



お知らせ

- ふろ予約中も予約時刻の確認や変更ができます。
- 確認や変更を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

確定 を押すと通常の表示に戻ります。


(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

保温時間を変える

ふろ保温時間

ふろ保温^(※)を行う時間の確認や設定をします。

※「ふろ自動の動き」参照 **13**ページ

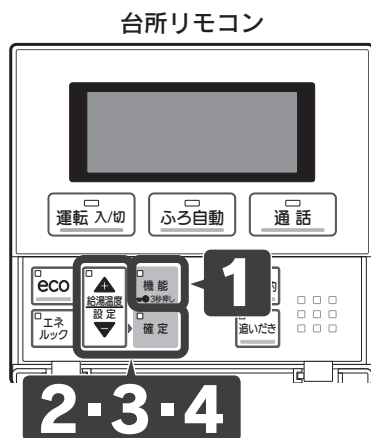

1 **機能** を押す



2 **+** または **-** を押して「ふろ設定」を選び
確定 を押す



3 **+** または **-** を押して「ふろ保温時間」を選び
確定 を押す



●ふろ保温時間を確認してください。

●変更をしない場合は、そのまま **確定** を押してください。



4 **+** または **-** を押してふろ保温時間を設定し
確定 を押す



設定範囲

0～10時間〔0.5時間(30分)単位〕

10～24時間〔1時間単位〕



確定 を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ


●ふろ保温時間を「0時間」に設定すると自動たし湯や自動追いだきも行いません。(フルオートのみ **2**ページ)

●確認や設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

ふろ保温間隔

自動保温中^(※)に、設定したふろ温度まで沸き上げる間隔を変更します。

※「ふろ自動の動き」参照 13ページ

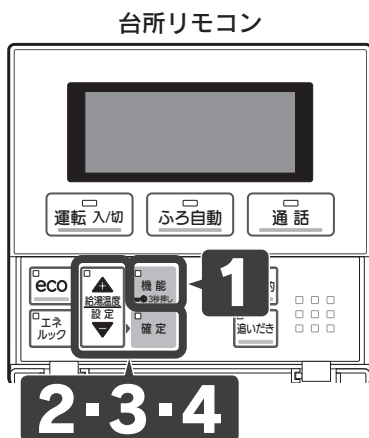

1 ☐ 機能 (3秒押し) を押す



2 ☐ 設定 を押す

3 ☐ 設定 を押す

- ふろ保温間隔を確認してください。
- 変更をしない場合は、そのまま ☐ 確定 を押してください。

4 ☐ 確定 を押す

設定範囲
10↔15↔20↔25↔30↔40↔50↔60分



☐ 確定 を押すと通常が表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常が表示に戻ります。)

お知らせ

- 設定したふろ保温間隔がふろ保温時間(16ページ)より長い場合は自動保温は行いません。
- 変更を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常が表示に戻ります。


自動たし湯をやめる

自動たし湯

ふろ保温中^(※)の、自動たし湯をやめることができます。

※「ふろ自動の動き」参照 13ページ

(フルオートのみ 2ページ)

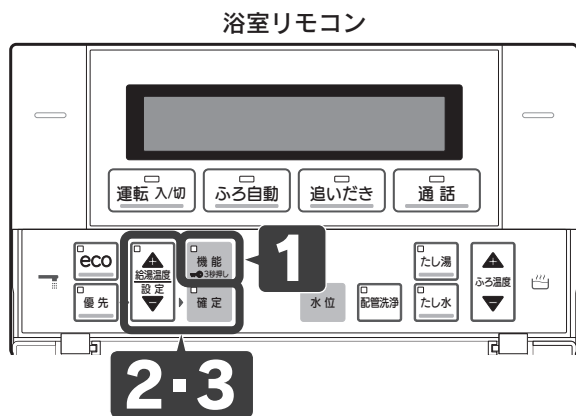

設定の確認方法



自動たし湯表示(🔌)の有無で確認できます
※自動たし湯を「oFF」に設定しているときは
🔌が消えます。

1

機能を押す

2

または を押して機能設定番号「17」を選び
 確定を押す

- 自動たし湯の設定を確認してください。
- 変更をしない場合は、そのまま **確定**を押してください。


3

または を押して「on」(する)または
「oFF」(しない)を選び **確定**を押す

- 「on」にした場合、ふろ保温時間中に自動たし湯を行います。
- 「oFF」にした場合、ふろ保温時間中にお風呂のお湯が減っても自動たし湯は行いません。
(自動保温や自動追いだきは行います。)



機能設定番号



お買い求め時

on

確定を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ


- 設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

お風呂のお湯はりを優先させる

湯はり中断

ふろ自動・ふろ保温・たし湯のお湯はり中に、シャワーやじゃ口でお湯を使用したときの、お湯はり動作の中断をやめることができます。

(水道直圧式のみ 2ページ)

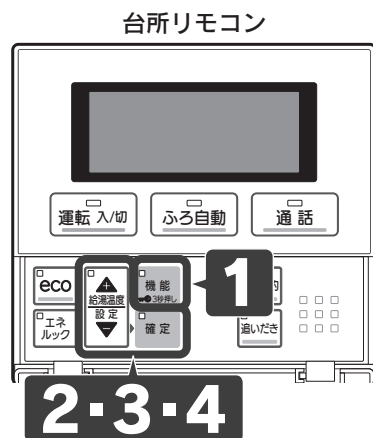

1



を押す

2

▲ または ▼ を押して「ふろ設定」を選び



を押す

3

▲ または ▼ を押して「湯はり中断」を選び



を押す

●湯はり中断の設定を確認してください。

●変更をしない場合は、そのまま  を押してください。

4

▲ または ▼ を押して「する」または「しない」を選び






を押す

●「する」にした場合、ふろ自動のお湯はり中・自動たし湯中・たし湯のお湯はり中にシャワーやじゃ口でお湯を使用すると、お湯はりを中断することがあります。
(お湯の使用が終わると再開します。)

●「しない」にした場合、ふろ自動のお湯はり中・自動たし湯中・たし湯のお湯はり中にシャワーやじゃ口でお湯を使用しても、お湯はりは中断しません。

(シャワーやじゃ口で使用するお湯の温度は、設定したふろ温度より少し低い温度になります。
また、お湯の量が少なくなることがあります。)



を押すと通常表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常表示に戻ります。)

お知らせ

●設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常表示に戻ります。

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに


お湯を温める

追いだき


お風呂のお湯を増やさずに、設定したふろ温度に沸き上げます。

必要なこと


お風呂のお湯が循環口上部から約5cm以上必要です。

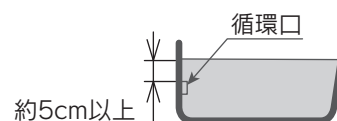

台所リモコン

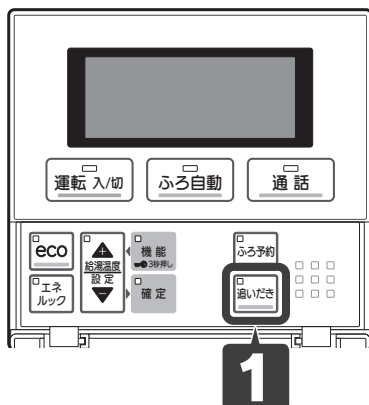

浴室リモコン

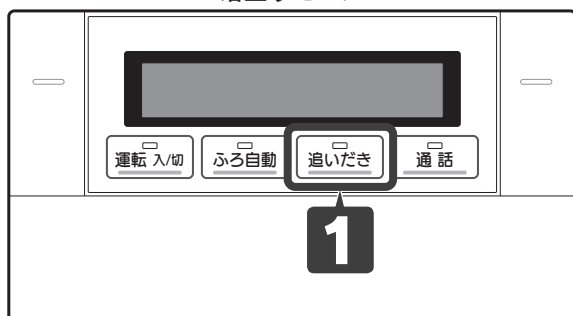

運転スイッチが「切」のときは「入」にしてください。

1

追いだき または 追いだき を押す


●表示しているふろ温度まで沸き上げます。14ページ

台所リモコン




追いだき中に表示します

ふろ温度




浴室リモコン

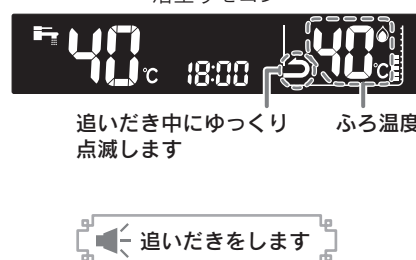

追いだき中にゆっくり
点滅します

ふろ温度




お風呂の温度が設定したふろ温度より高い場合

- ・台所リモコンで操作したとき
追いだきせずに終了します。
- ・浴室リモコンで操作したとき
お風呂の温度+約1℃まで追いだきします。(最高48℃)

追いだき終了

●台所リモコンで操作したときのみ、音声でお知らせします。



中止するときはもう一度 追いだき または 追いだき を押す

やけどに注意！

●追いだき中は熱いお湯が出ますので、循環口から離れてください。

お知らせ


- 追いだき中は燃烧表示が表示したり、消えたりを繰り返すことがあります。
- 断水のときは追いだきはしないでください。故障の原因になります。

自動追いだき

(フルオートのみ 2ページ)

ふろ保温時間中^(※1)におふろにつかると^(※2)、設定したふろ温度に沸き上げます。

※1 「ふろ自動の動き」参照 13ページ ※2 おふろの水位が約3cm上がった場合

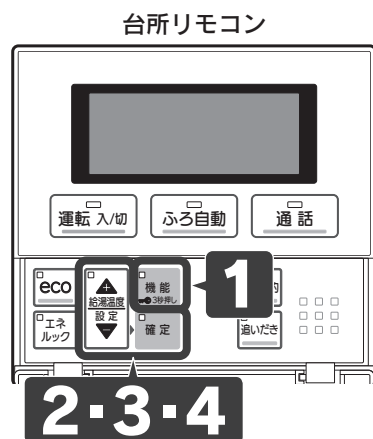

1

☐ 機能 を押す

2

☐ + または ☐ - を押して「ふろ設定」を選び ☐ 確定 を押す


3

☐ + または ☐ - を押して「自動追いだき」を選び ☐ 確定 を押す

- 自動追いだきの設定を確認してください。
- 変更をしない場合は、そのまま ☐ 確定 を押してください。

4

☐ + または ☐ - を押して「する」または「しない」を選び ☐ 確定 を押す

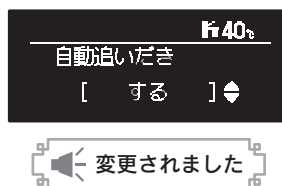

お買い求め時
しない

☐ 確定 を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

- 以下の場合は、自動追いだきを行いません。
 - ・おふろのお湯が循環口上部から約5cm未満の場合
 - ・おふろにつかっても水位の上昇が約3cm未満の場合
 - ・追いだきやたし湯終了から約5分間
 - ・ふろ自動の自動保温・自動たし湯・自動追いだきの沸き上げ終了から約5分間
 - ・給湯使用中、および給湯使用後から約1分間
 - ・たし水終了から約30分間
- 設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに

お湯や水をたす


たし湯

選んだ量のお湯(※)をたした後、設定したふろ温度に沸き上げます。


※設定したふろ温度のお湯

必要なこと

お風呂のお湯が循環口上部から約5cm以上必要です。

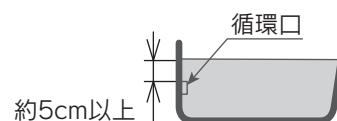

浴室リモコン

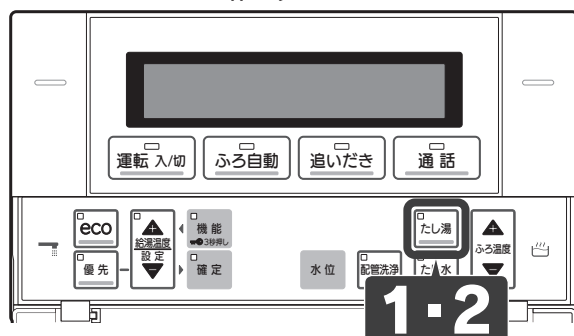

運転スイッチが「切」のときは「入」にしてください。

1 たし湯を押す

●表示画面のたし湯量「20L」が点滅して、たし湯を開始します。



2 たし湯量が点滅中にたし湯を押してたし湯量を選ぶ

●押すごとに以下の順に変わります。

10L → 20L → 40L → 60L → 80L → 100L

スイッチ操作をしない状態が約5秒間続くと、選んだたし湯量が確定する



●台所リモコンにもたし湯中であることをお知らせする表示を表示します。

選んだ量のお湯をたした後



やけどに注意！

●たし湯開始時は熱いお湯が出ることがありますので、循環口から離れてください。

お知らせ

- 選択したたし湯量は記憶しません。
- たし湯中にシャワーやじゃ口でお湯を使用するとお湯の使用を優先するため、たし湯を一時中断することがあります。


中止するときは、たし湯量が確定した後にもう一度

たし湯を押す

たし水

選んだ量の水をたして、おふろの温度を下げます。

浴室リモコン

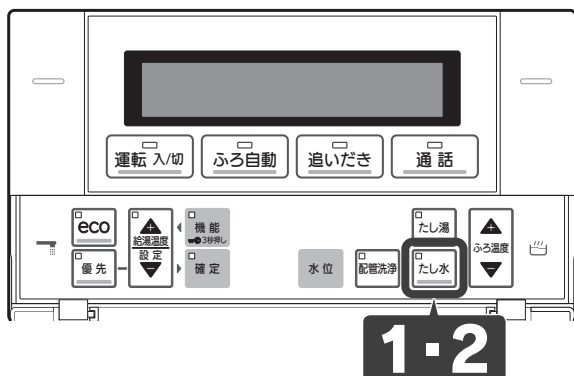

運転スイッチが「切」のときは「入」にしてください。

1 たし水を押す

- 水道直圧式(2ページ)は「10L」、減圧式(2ページ)は「20L」が点滅して、たし水を開始します。



2 たし水量が点滅中にたし水を押してたし水量を選ぶ

- 押すごとに以下の順に変わります。

10L → 20L → 30L

スイッチ操作をしない状態が約5秒間続くと、選んだたし水量が確定する



現在時刻表示に
変わります

たし水中にゆっくり点滅します

- 台所リモコンにもたし水中であることをお知らせする表示を表示します。

中止するときは、たし水量が確定した後にもう一度

たし水を押す

お知らせ


- 選択したたし水量は記憶しません。
- たし水中にシャワーやじゃ口でお湯を使用したり、たし湯をしたりすると、たし水を中止します。
- たし水中にシャワーやじゃ口でお湯を使用すると冷たい水が出ることがあります。
- シャワーやじゃ口でお湯を使用中に、たし水スイッチを押しても受け付けません。
- たし水が終了する前に機器が少し燃焼します。(次にお湯を使用するときに、出始めに冷たい水が出ることとを予防します。)(水道直圧式のみ(2ページ))

お湯はり完了予告をやめる

お湯はり完了予告


ふろ自動のお湯はり完了前の予告をやめることができます。 12ページ

台所リモコン

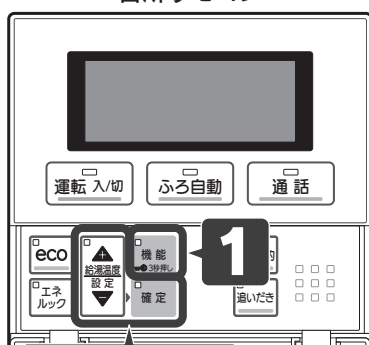

2・3・4

浴室リモコン

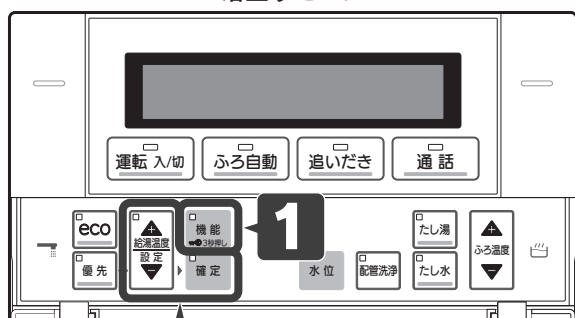

3・4

1

 機能を押す

2

 または  を押して「ふろ設定」を選び
 確定を押す

(2の操作は台所リモコンのみです)

3

 または  を押して「お湯はり完了予告」
または機能設定番号「42」を選び  確定を押す

●お湯はり完了予告の設定を確認してください。

●変更をしない場合は、そのまま  確定を押してください。

4


 または  を押して
台所リモコンの場合は「する」または「しない」
浴室リモコンの場合は「on」(する)または「oFF」(しない)
を選び  確定を押す

●「する」または「on」にした場合、ふろ自動のお湯はり完了が近づくと、

 ♪メロディー もうすぐお風呂が沸きます
とお知らせします。

●「しない」または「oFF」にした場合、ふろ自動のお湯はり完了が近づいたときのお知らせは行いません。

台所リモコン



 変更されました

お買い求め時
する

浴室リモコン



機能設定番号

 変更されました

お買い求め時
on

 確定を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

●リモコンごとに設定できます。

●設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

●このページは空白です。

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに

経済的にお湯を使う

エコ機能

eco機能を使用すると、灯油や水が節約できます。

eco機能とは

●eco機能は、給湯方式により機能が異なります。

水道直圧式の場合

2ページ

機器から出るお湯の量を制限し(※1)、灯油や水を節約します。

※1 制限するお湯の量は「eco節水量の設定」で設定できます。27ページ


減圧式の場合

2ページ


しばらくお湯を使わない状態が続くと、機器内にたまるお湯の温度を自動的に低くし(※2)、沸き上げ回数を減らして灯油を節約します。

※2 リモコンの給湯温度表示は変わりません。

台所リモコン

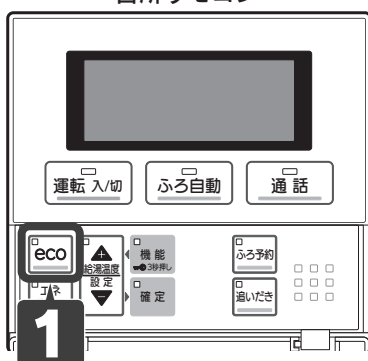

浴室リモコン

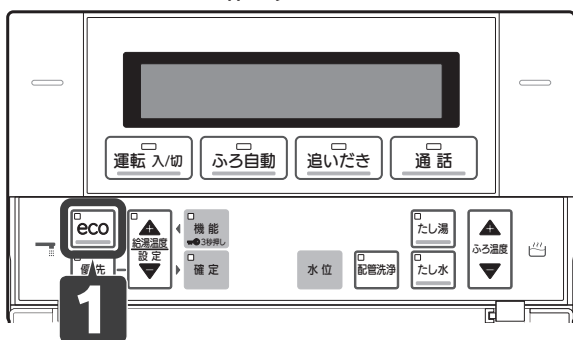

運転スイッチが「切」のときは「入」にしてください。

1 eco を押す

●ecoランプが点灯し、eco機能が「入」になります。



台所リモコン



浴室リモコン



eco機能が「入」のときに表示します

eco機能が「入」のときに表示します

●機器から出るお湯の量が、「eco節水量の設定」で設定した量に制限されます。(水道直圧式のみ 2ページ)

解除するときはもう一度 eco を押す



お知らせ

- eco機能を「入」にすると、運転スイッチを「切」にしても設定は記憶しています。
- 停電するとeco機能は解除されます。
- お湯の勢いが弱いときやお湯の量を増やしたいときは、eco機能を「切」にしてください。(※3)
- 給湯栓で水が混ざると設定したeco節水量より多くなります。(※3)
- 2箇所以上で給湯すると1箇所のお湯の量がさらに減ります。(※3)
- 以下の場合、eco機能による節水を行いません。(※3)

- ・ふろ自動のお湯はり中・自動たし湯中
- ・たし湯中
- ・たし水中
- ・配管クリーン中
- ・配管洗浄のすすぎ中

※3 水道直圧式の場合 2ページ

eco節水量の設定 機器から出るお湯の量を設定します。 (水道直圧式のみ 2ページ)

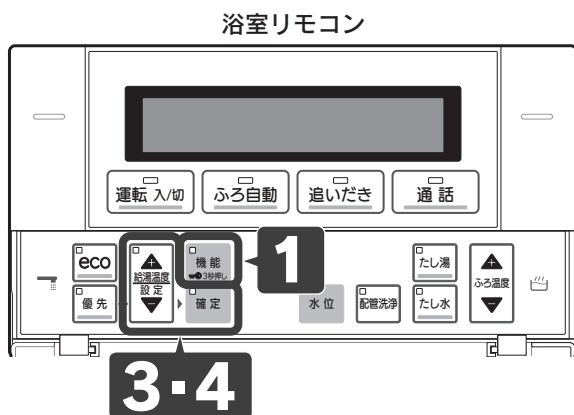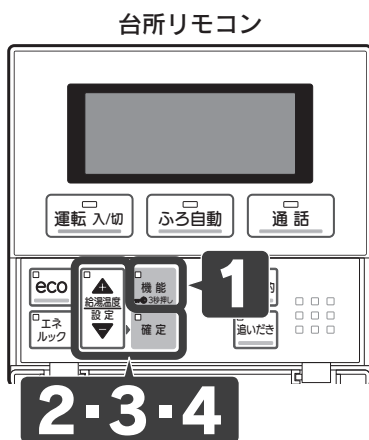

1 を押す

2 または を押して「時刻・その他設定」を選び を押す

(2の操作は台所リモコンのみです)

3 または を押して「eco節水量」または機能設定番号「36」を選び を押す

●eco節水量を確認してください。

●変更をしない場合は、そのまま を押してください。

4 または を押してeco節水量を変更し を押す

設定範囲

6～12L/分 (1リットル単位)

台所リモコン



浴室リモコン



eco節水量 機能設定番号

お買い求め時
8L/分

を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

- 水圧が高い地域で使用する場合は、設定したお湯の量と実際のお湯の量に差が出る場合があります。
- 設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

灯油の残量のめやすを表示する

灯油残量表示機能


機器が消費した灯油の量を算出し、油タンクにどれくらいの灯油の残量があるかを、計算によって表示する機能です。

台所リモコンに灯油の残量のめやすを5段階で表示し、残り30%未満になると目盛りの点滅と音声でお知らせします。


(灯油残量表示機能を使うためには「油タンク量設定」が必要です。 [29ページ](#))

給油の流れ

油タンクに給油したときは、「給油量の入力」が必要です。

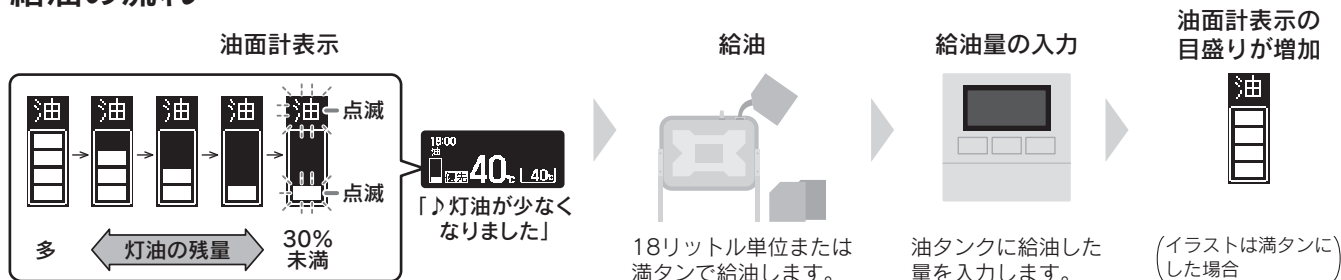

給油量の入力

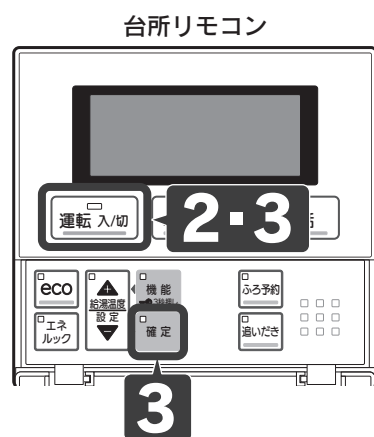

1 油タンクに給油する


- 給油は18リットル単位または、満タンのどちらかで行ってください。

給油の際の注意！

- 必ず運転スイッチを「切」にしてから給油してください。

2 運転入/切 を約2秒間押す

- 給油量の入力画面になり、前回入力した給油量が点滅します。



- 点滅している量を給油した場合は、**確定** または **運転入/切** を押してください。入力が終了します。(3の操作は不要です。)


3 + または - を押して給油した量を選び

確定 または **運転入/切** を押す

設定範囲

+18L ↔ +36L ↔ +54L ↔ +72L ↔ +90L ↔ 満タン
(1缶) (2缶) (3缶) (4缶) (5缶)

- 油タンク容量を超える給油量は表示されません。
また90リットルを超える給油量も表示されません。
(満タンにしない場合で90リットル以上給油したときは、給油量の入力で90リットルを選び確定スイッチを押した後、2 3 を繰り返して残りの給油量を入力してください。)




- 選んだ給油量が反映され、油面計表示の目盛りが増加します。

お知らせ

- 運転スイッチの「入・切」に関係なく油タンク給油量の入力ができます。
- 以下の場合、油面計表示の目盛りと実際の灯油の残量の差が大きくなります。
 - ・給油後、給油量の入力を忘れた場合
 - ・実際の給油量と給油量の入力が違った場合
 - ・油タンクから灯油を抜き取った場合
- 油面計表示の目盛りと実際の灯油の残量の差が大きいと感じた場合は、油タンクを満タンにし、給油量の入力で満タンを選んでください。
- 別売の「油切れ予告装置(OC-5)」を取り付けた場合は、油圧センサーにより灯油残量を検知するため、給油量の入力は必要ありません。
- 入力を途中でやめる場合は約10秒間操作しないでください。通常の表示に戻ります。

油タンク量設定

台所リモコン

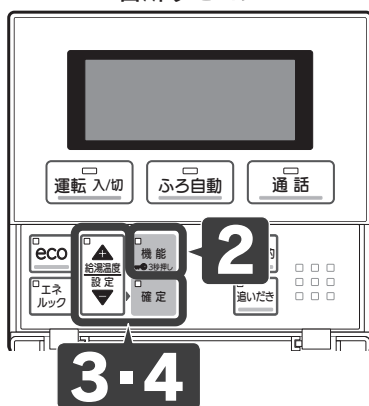

運転スイッチを「入」にすると

- 油面計表示に灯油の残量を表示します。



油面計表示

1 油タンクを満タンに給油する

2 ☐ 機能 を押す

3 ☐ + または ☐ - を押して「油タンク量設定」を選び ☐ 確定 を押す


4 ☐ + または ☐ - を押して油タンクのタンク容量を設定し ☐ 確定 を押す

- 油タンクのタンク容量は、油タンクの銘板に記載されています。
- 他社製の油タンクも使用できますので、タンク容量を設定してください。

設定範囲

OFF、10～200L(1リットル単位) 200～400L(5リットル単位)

- 押し続けると10リットル単位で変わります。



☐ 確定 を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ


- 油タンクにこの給湯器のみを接続している場合に、灯油残量表示機能が利用できます。
油タンクに複数の機器を接続している場合は、灯油残量表示機能では実際の灯油の残量は油面計表示の目盛りより少なくなり、正しく表示できません。
- 灯油残量表示機能と別売の「油切れ予告装置(OC-5)」との併用はできません。
別売の「油切れ予告装置(OC-5)」を取り付ける場合は「油切れ予告装置(OC-5)」に付属の説明書をご覧ください。
- 灯油残量表示機能を使用しないときは油タンク量設定を「OFF」にしてください。
- 灯油残量表示機能を使用しているときに異なるタンク容量の油タンクに交換した場合は、再度「油タンク量設定」を行ってください。
- 設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

インターホンで通話する

通話

台所と浴室で通話ができます。(同時に通話はできません。)

台所リモコン

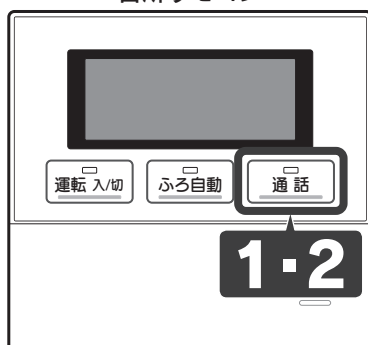

浴室リモコン



1

通話

を押す(通話開始)

♪呼び出し音が鳴ります。
呼び出し音が終了したら通話ができます。

- 通話スイッチを押した直後は浴室リモコンが「話す」側になっています。
- リモコンから約20cm離れて話をしてください。
話しはじめた方が優先になります。
- お買い求め時は「ハンズフリー方式」による通話になります。
「プレストーク方式」に切り替えることもできます。 **36・37ページ**

《話をする》

リモコンに向かって話をしてください。

- 通話ランプの点灯で相手側のリモコンに声が伝わっていることを確認できます。

	点灯	「話す」側…こちらの声が相手に聞こえています。
	点滅	「聞く」側…相手の声が聞こえています。 点滅中でも相手が話をしていない場合は、リモコンに向かって話しかけるとランプが点灯に切り替わります。

《返事をする》

相手が話し終わったら、リモコンに向かって話をしてください。

- 相手が話をしている途中で話しかけると自動切替えができず、
お互いの話が途切れて聞き取れなくなります。

「話す」側と「聞く」側の自動切替えができない場合
通話スイッチを押しながら話をしてください。

- 押している間は「プレストーク方式」に切り替わります。
- 同時に通話スイッチを押した場合は、後から押した方が優先されます。
- 通話スイッチを押す時間が短いと通話が終了することがあります。

2

通話

を押す(通話終了)

- 通話ランプが消灯して終了します。

お知らせ

- 運転スイッチの「入・切」に関係なく通話できます。
- ハンズフリー方式の場合、話しはじめの音声は途切れて聞こえることがありますが、異常ではありません。
- 音声ガイドが流れているときは、通話はできません。
- リモコンに近づきすぎて話すと、相手側で音声聞き取りにくいことがありますので、約20cm離れて話をしてください。
- 話し声や物音がしない状態が約1分間続いた場合は通話を自動で終了します。
- 通話開始から設定した通話時間が経過すると、通話を自動で終了します。 **36・37ページ**
- 通話を自動で終了するときは表示(*)と音声でお知らせします。
※台所リモコンのみ
- 音声ガイド音量を「00」(切)・「0」(切)に設定すると、呼び出し音がブザー音に変わります。 **36・37ページ**
- 「通話音量」の変更ができます。 **36・37ページ**

使ったお湯の量などを確認する


エネルギーとは

電気^(※1)・灯油・お湯の使用量や料金、CO₂排出量などのエネルギー情報を台所リモコンで確認できます。また、使用量の目標を設定し達成状況を確認できるので、ご家族の省エネ意識が高まり、光熱費の節約につながります。


- エネルギーで表示される使用量や料金はめやすで、実際とは異なります。
- エネルギーで表示される料金は「使用量×設定されている単価」で計算したもので、ご家庭で支払われる使用料金とは異なります。
- ご家庭で支払われる電気や水道の使用料金は、各メーターの使用量に応じて請求されます。
- 表示する項目は「エネルギー設定」や別売の「電力測定ユニット」の接続などにより異なります。**34・35ページ**
- 図に示した例のように矢印の配管の使用量をデータとして積算しています。
- 給湯器以外で使用される灯油量については表示できません。
- 電気^(※1)は家全体の使用量を表示します。
- エネルギーの機能を充分にお使いいただくためには「エネルギー設定」と「現在時刻」の設定を行ってください。**34・35・52ページ**
すべての設定を正しく行わないと、正確な値を表示できません。

※1 電気の表示は別売の「電力測定ユニット」が必要です。

※2 給湯器を通らない水の情報は確認できません。

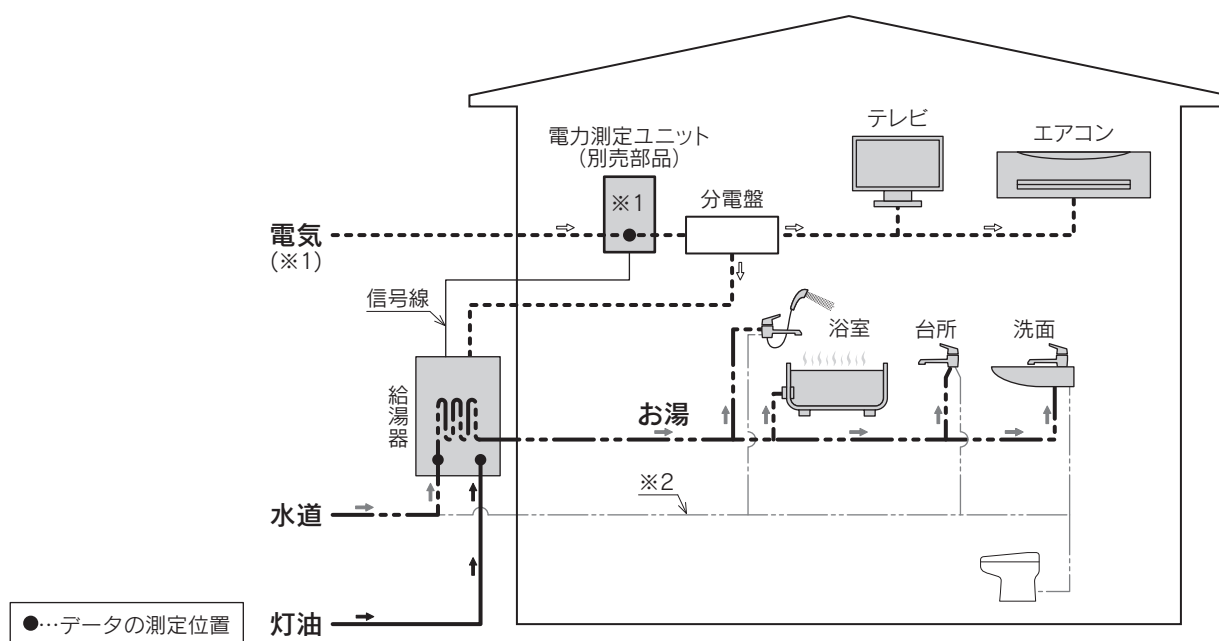

- エネルギーを表示すると図のように一定期間ごとのデータを表示します。
- エネルギーで表示される「年」「月」「週」「日」はカレンダー上の日付とは異なります。
- 現在時刻を設定するとエネルギーのデータの積算・保存を開始します。
現在時刻を設定した日はPM11:59までのデータを一日分として保存します。

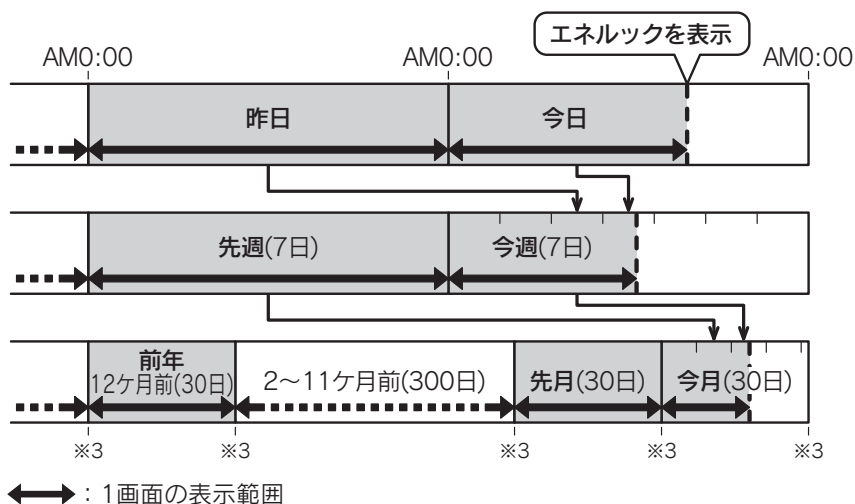

※3 通電した翌日から30日ごと経過した翌日のAM 0:00、または経過日数初期化の設定を行った日のAM0:00

使ったお湯の量などを確認する

エネルギーで確認できるエネルギー情報

最大6種類のエネルギー情報が確認できます。

- 「エネルギー設定」や別売の「電力測定ユニット」の接続などにより、表示される種類や内容が異なります。 31・34・35ページ
(このページの画面や説明は「電力測定ユニット」を接続している場合です。)

今日の情報

今日の電気(※1)・灯油・お湯の使用量と金額(※2)を表示します。

今日の情報		
電気	4.6kWh	105円
灯油	0.8㎡	68円
お湯	0.20㎡	40円

給湯温度と燃焼表示 6ページ

表示項目に対する現在位置
(下へ移動します。)

積算表示される情報とその内容は別売部品などの接続によって異なります。 31ページ

電気(※1)


エネルギー使用量と料金(※2)の目標値と実績を数値やグラフで確認できます。

灯油

お湯

灯油		
今月	目標	実績
先月	50.0L	30.0L
前年	4250円	2550円

交互表示



達成マーク
(3種類の中から選択できます。) 34・35ページ

花	クローバー	顔	達成度
			充分節約できています。
			節約できています。
			ほぼ目標値通りです。
			少し使いすぎです。
			使いすぎです。

交互表示タイマー
(約1秒ごとに「■」が増え、5秒後に画面が切り替わります。)

使用料の目標値
(グラフの中心に表示します。)

光熱費

灯油・お湯・電気(※1)の光熱費(※2)の目標値と実績を数値やグラフで確認できます。

光熱費		
今月	目標	実績
先月	8136円	5487円
前年		

交互表示



CO₂排出量

灯油・お湯・電気(※1)の使用によるCO₂排出量を数値とグラフで確認できます。

CO ₂ 排出量	
今月	2.2kg
先月	
前年	

表示されている期間中のCO₂排出量

※1 別売の「電力測定ユニット」を接続しないと表示しません。

※2 料金は「使用量×設定されている単価」で計算したもので、ご家庭で支払われる使用料金とは異なります。

省エネを心がけていただくためのめやす料金と考えてください。

- ・使用量に応じて変動する単価には対応していません。
- ・基本料金は含みません。

エネルギーを見る




エネルギーで簡単に見ることができます。

(エネルギーを表示させるためには「エネルギーの設定」が必要です。34・35ページ)

1 エネルギーを押す

●押すごとに以下の順番でエネルギー情報を表示します。

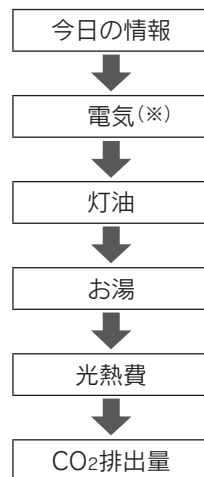


通常表示に戻ります。

※別売の「電力測定ユニット」を接続しないと表示しません。

過去の情報を見る

1 で見たい情報を表示中に **+** または **-** を押す

- 押すごとに以下の順番で情報を表示します。
- ↓**の位置から順番に過去の情報を表示します。
(**↓**の位置は「表示ジャンプ先」の設定で変更できます。)
(34・35ページ)

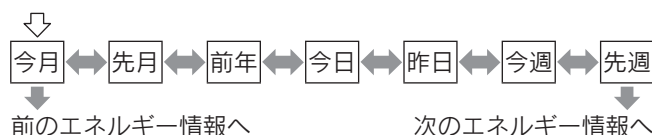

前のエネルギー情報へ

次のエネルギー情報へ

交互表示 (32ページ) を一時停止する

交互表示中に **確定** を押す

- 確定**を押したときの画面で一時停止します。
(**確定**を押して何も操作しない状態が約2分間続くと通常の表示に戻ります。)

解除するときはもう一度 **確定** を押す

お知らせ


- 「今日の情報」には過去の情報の表示はありません。
- 「今日の情報」「CO₂排出量」は交互表示しません。

エネルギースイッチを数回押すと通常表示に戻ります。
(約1分間操作しない場合も通常表示に戻ります。)

使ったお湯の量などを確認する

エネルギーの設定

エネルギーを表示させるための設定を行います。
すべての設定を正しく行わないと、正確な値を表示しません。

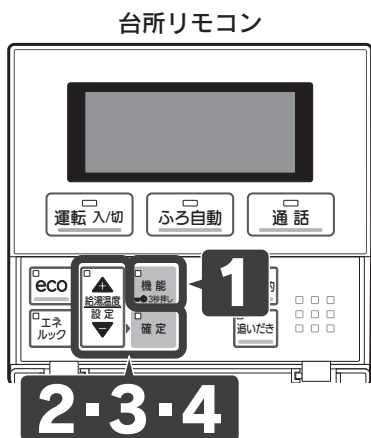

達成マーク表示 6・7ページ

●達成マーク表示有無

設定した目標の達成状況を達成マークで表示します。

●達成マーク種類

達成マークは、花・クローバー・顔から選べます。

達成マーク表示			達成度
花	クローバー	顔	
			充分節約できています。
			節約できています。
			ほぼ目標値通りです。
			少し使い過ぎです。
			使い過ぎです。

●達成マーク表示内容

達成状況は、電気・灯油・お湯・光熱費から選べます

エネルギーモニタ表示

●設定したエネルギーの現在の使用量を表示します。

6・7ページ

エネルギーモニタ表示		内 容
設定	マーク	
灯油		給湯器で現在使用している灯油の量を表示
お湯		ご家庭で現在使用しているお湯の量を表示
電気		ご家庭で現在使用している電力量を表示(※1)
OFF	—	エネルギーモニタの表示なし

お知らせ

- 通常画面に表示する達成マークは「今週」の達成度合を表しています。
- 途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

1 機能を押す

2 + または - を押して「エネルギー設定」を選び 確定を押す

3 + または - を押して設定したい項目を選び 確定を押す

設定項目	設定内容
電気目標値(※1)	ひと月分(30日分)の使用量の目標値を設定(※2)
灯油目標値	
お湯目標値	
電気単価(※1)	お客様が契約している電気・灯油・水道などの購入単価を設定
灯油単価	
水道単価	
光熱費計算	光熱費として表示する内容を設定
光熱費目標確認	光熱費計算で設定した目標金額を確認
CO ₂ 計算	CO ₂ 排出量として表示する内容を設定
CO ₂ 原単位(電気)(※1)(※3)	排出されるCO ₂ の量を計算する係数を変更
CO ₂ 原単位(灯油)(※3)	
CO ₂ 原単位(水道)(※3)	
達成マーク表示有無	達成マークを表示する/しないを設定
達成マーク種類(※4)	表示する達成マークを変更
達成マーク表示内容(※4)	表示する達成マークの内容を変更
表示ジャンプ先	エネルギーで過去の情報を表示するときに、最初に表示する期間を変更 33ページ
エネルギーモニタ表示	リモコンに表示する現在の使用量を灯油・お湯・電気の中から設定
エネルギー金額表示	金額を表示する/しないを設定

※1 別売の「電力測定ユニット」を接続しないと表示しません。

※2 目標値を設定しないとエネルギー表示の目標値や達成マーク表示を表示しません。

※3 CO₂原単位とは、灯油・お湯・電気を一定量使用したときに排出されるCO₂の量をいいます。

※4 達成マーク表示有無を「しない」に設定した場合は表示しません。

●データの初期化や消去については「エネルギーの初期化・消去の設定」を参照してください。 **38ページ**

4 + または - を押して内容を変更し 確定を押す

- 3で「光熱費目標確認」を選択した場合は不要です。
- 次ページの各項目を参照してください。

機能を押すと、3から続けて他の項目の設定ができます。

確定を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

電気目標値 ^(※1) 灯油目標値 お湯目標値	電気単価 ^(※1) 灯油単価 水道単価	光熱費計算 CO ₂ 計算	光熱費目標確認
¥40 お湯の目標値 [19.0㎡/月] 画面はお湯目標値の場合です。 1回押すと1単位、押し続けると10単位、さらに押し続けると100単位で変わります。^(※5) 変更されました	¥40 水道の単価 [186円/㎡] 画面は水道単価の場合です。 1回押すと1単位、押し続けると10単位で変わります。 変更されました	¥40 光熱費計算内容 [お湯+電気] 画面は光熱費計算の場合です。 変更されました 設定内容^(※6)	¥40 光熱費の目標 [8125円]

お買い求め時
—

お買い求め時
—

お買い求め時
OFF

CO ₂ 原単位(電気) ^(※1・7) CO ₂ 原単位(灯油) ^(※7) CO ₂ 原単位(水道) ^(※7)	達成マーク表示有無 エネルギー金額表示	達成マーク種類	達成マーク表示内容
¥40 CO₂原単位(水道) [0.19kg/㎡] 画面はCO₂原単位(水道)の場合です。 1回押すと0.01単位、押し続けると0.1単位で変わります。 変更されました	¥40 達成マークを表示 [しない] 画面は達成マーク表示有無の場合です。 変更されました 設定内容 する↔しない	¥40 達成マーク種類 [加減] 変更されました 設定内容 花↔クローバー↔顔	¥40 達成マーク表示内容 [お湯] 変更されました 設定内容 電気^(※1)↔灯油↔お湯↔光熱費

お買い求め時
電気：0.69kg/kWh
灯油：2.49kg/L
水道：0.19kg/㎡

お買い求め時
する

お買い求め時
花

お買い求め時
灯油

表示ジャンプ先	エネルギーモニタ表示
¥40 表示ジャンプ先 [今日] 変更されました 設定内容 今日 ↔ 昨日 ↔ 今週 ↔ 先週 ↑ ↓ 前年 ↔ 先月 ↔ 今月	¥40 エネルギーモニタ表示 [お湯] 変更されました 設定内容 OFF↔灯油↔お湯↔電気^(※1)

お買い求め時
今月

お買い求め時
OFF

※1 別売の「電力測定ユニット」を接続しないと表示しません。
※5 お湯は1回押すと0.1単位、押し続けると1単位、さらに押すと10単位で変わります。





※7 CO₂原単位(電気)
火力電源平均値 平成13年 中央環境審議会地球環境部会資料より
CO₂原単位(灯油)
環境省 総合環境政策局 CO₂原単位表より
CO₂原単位(水道)
環境省 総合環境政策局 CO₂原単位表より

リモコンの設定を変える

音声・画面設定

リモコンの設定をお好みで変更することができます。

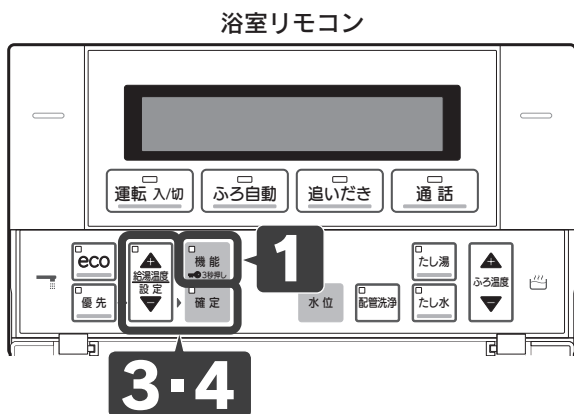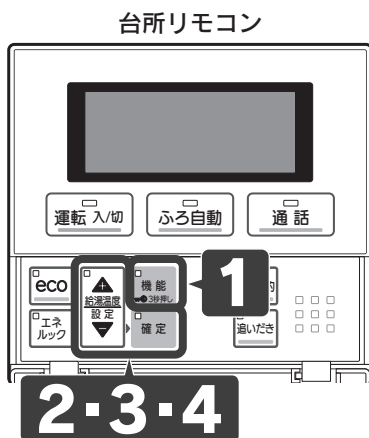

音声ガイド音量 56～59ページ

- 「00」にすると、音声ガイドとエネルギーの音声ガイドが消えます。
- 「0」にすると、音声ガイドは消えますがエネルギーの音声ガイドは消えません。
- 「00」「0」に設定しても、ブザーでお知らせすることがあります。
- 「1」に設定しても、「2」と同じ音量でお知らせすることがあります。

表示画面省エネモード / 33の設定内容 『運転スイッチ「入」/1』の場合

設定	内容
明-暗/1	●バックライトが「表示明るさ/34」で設定した明るさで点灯します。 ●スイッチ操作をしない状態で約5分間続くとバックライトを暗く点灯します。 - リモコンを操作すると元の明るさに戻ります。(バーナーが燃焼しても元の明るさには戻りません。) ●給湯温度が55℃以上のときは、常に「表示明るさ/34」で設定した明るさで点灯します。
常に点灯(明)/2	●常時バックライトが「表示明るさ/34」で設定した明るさで点灯します。
常に点灯(暗)/3	●常時バックライトが暗く点灯します。

お知らせ

- リモコンごとに変更できます。
- 設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

1 を押す

2 または を押して「音声・画面設定」を選び を押す

(2の操作は台所リモコンのみです)

3 または を押して変更したい設定項目または機能設定番号を選び を押す

設定項目 台所リモコン	機能設定番号 浴室リモコン	設定内容
通話音量	30	通話時の音量を変更
音声ガイド音量	31	音声ガイドの音量を設定
操作音量	32	スイッチを押したときの音量を設定
表示画面省エネモード	33	運転スイッチ「入」「切」時のバックライトの点灯状態を設定
表示明るさ	34	画面の明るさを変更
通話方式	—	通話方式を変更
通話時間	—	通話が自動的に終了するまでの時間を変更

4 または を押して内容を変更し を押す


- 次ページの各項目を参照してください。

- 「表示画面省エネモード/33」は、『運転スイッチ「入」の設定』を行った後、続けて『運転スイッチ「切」の設定』を行います。

台所リモコン



浴室リモコン

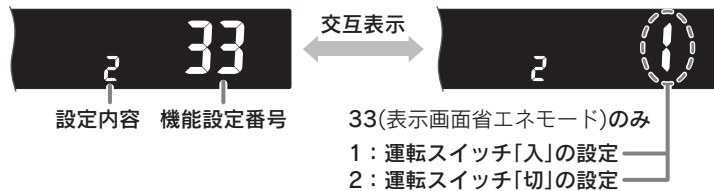

設定内容 機能設定番号

33(表示画面省エネモード)のみ

- 1: 運転スイッチ「入」の設定
- 2: 運転スイッチ「切」の設定

を押すと **3** に戻り、他の項目を続けて設定できます。

を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

通話音量 / 30	音声ガイド音量 / 31	操作音量 / 32	表示明るさ / 34
●変更した音量で通話します。 台所リモコン 通話音量 [3] 浴室リモコン 3 30 この声でお知らせします 変更されました 設定内容 1 (小) ↔ 2 (中) ↔ 3 (大)	●設定した音量で音声案内します。 台所リモコン 音声ガイド音量 [3] 浴室リモコン 3 31 00・0の場合 ：音声ガイドを消します 00・0以外の場合 ：この声でお知らせします 変更されました 設定内容 00 (切) ↔ 0 (切) ↔ 1 (小) 3 (大) ↔ 2 (中) ↔ 1 (小) [00] (切)は台所リモコンのみ表示します。	●設定した音量で操作音が鳴ります。 台所リモコン 操作音量 [3] 浴室リモコン 3 32 変更されました 設定内容 0 (切) ↔ 1 (小) ↔ 2 (中) ↔ 3 (大)	●設定した明るさで表示します。 台所リモコン 表示明るさ [5] 浴室リモコン 5 34 変更されました 設定内容 1 (暗) ↔ 2 ↔ … 6 ↔ 7 (明)

お買い求め時
2

お買い求め時
2

お買い求め時
2

お買い求め時
4

表示画面省エネモード / 33			
台所リモコン		浴室リモコン	
運転スイッチ「入」の設定	運転スイッチ「切」の設定	1 (運転スイッチ「入」の設定)	2 (運転スイッチ「切」の設定)
●設定したモードで表示します。 表示画面省エネモード [常に点灯 (暗)] 変更されました 設定内容 明-暗 常に点灯 (明) 常に点灯 (暗)	●設定したモードで表示します。 運転スイッチ「切」点灯 [する] 変更されました 設定内容 する ↔ しない	●設定したモードで表示します。 2 33 交互表示 2 1 変更されました 設定内容 1 (自動) ↔ 2 (明) ↔ 3 (暗)	●設定したモードで表示します。 OFF 33 交互表示 OFF 2 変更されました 設定内容 on (点灯) ↔ OFF (消灯)

お買い求め時
明-暗

お買い求め時
する

お買い求め時
1

お買い求め時
on


通話方式	通話時間
●台所リモコンで変更します。 台所リモコン 通話方式 [プレストーク] 変更されました 設定内容 ハンズフリー ↔ プレストーク	●台所リモコンで変更します。 台所リモコン 通話時間 [20分] 変更されました 設定内容 1分、5分、10～60分 (10分単位)

お買い求め時
ハンズフリー

お買い求め時
30分

初期化・消去をする

エネルギーの初期化・消去の設定

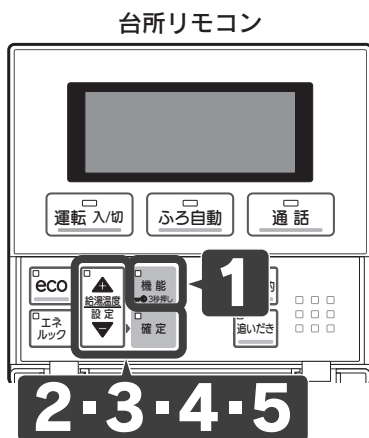

1 **機能** を押す
3秒押し

2 **+** または **-** を押して「エネルギー設定」を選び
確定 を押す

3 **+** または **-** を押して変更したい項目を選び
確定 を押す

設定項目	設定内容
エネルギー設定初期化	エネルギー設定のうち「エネルギーデータ消去」「経過日数初期化」以外をお買い求め時の状態に戻す
エネルギーデータ消去	エネルギーの積算値をお買い求め時の状態に戻す
経過日数初期化	操作した日を今月の積算開始時(月初日)にする

4 **+** または **-** で「する」を選び **確定** を押す
●「する」が点滅します。

エネルギー設定初期化	エネルギーデータ消去	経過日数初期化
¥40 エネルギー設定を初期化 [する] 誤操作防止の確認画面 ¥40 本当にしますか [はい]	¥40 エネルギーデータを消去 [する] 誤操作防止の確認画面 ¥40 本当にしますか [はい]	¥40 経過日数を初期化 [する] 誤操作防止の確認画面 ¥40 本当にしますか [はい]

確認画面で初期化・消去を中止する場合

+ または **-** を押して「いいえ」を選び、**確定** を2回押してください。

5 の操作は不要です。

お知らせ

- 初期化・消去すると初期化・消去前の設定やデータは戻りません。
- 初期化を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

5 もう一度 **確定** を押す

●初期化・消去します。

確定 を押すと通常の表示に戻ります。



(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

エネルギー設定初期化	エネルギーデータ消去	経過日数初期化
¥40 エネルギー設定を初期化 [する] 初期化しました	¥40 エネルギーデータを消去 [する] 初期化しました	¥40 経過日数を初期化 [する] 初期化しました

リモコン設定初期化

リモコンの設定内容をお買い求め時の状態に戻します。 **54・55ページ**

(台所リモコンは「音声・画面設定」グループの設定内容
浴室リモコンは「30」(通話音量)、「31」(音声ガイド音量)、「32」(操作音量)、「33」(表示画面省エネモード)、「34」(表示明るさ)の設定内容)

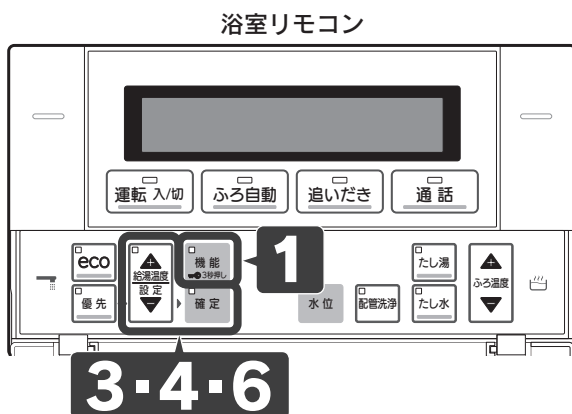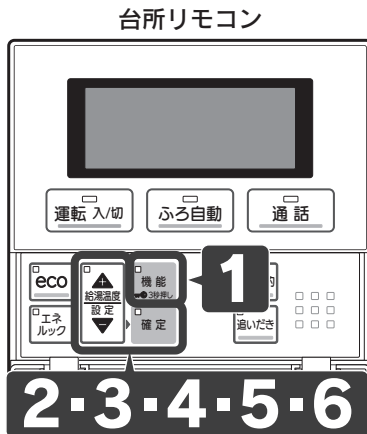

1 **機能** を押す
3秒押し

2 **+** または **▼** を押して「時刻・その他設定」を選び **確定** を押す
(2の操作は台所リモコンのみです)

3 **+** または **▼** を押して「リモコン設定初期化」または機能設定番号「35」を選び **確定** を押す

4 **+** または **▼** を押して「する」または「on」(する)を選ぶ

●「する」または「on」(する)が点滅します。




5 **確定** を押す

(5の操作は台所リモコンのみです)

●「はい」が選ばれています。

誤操作防止の確認画面



確認画面で初期化を中止する場合

+ または **▼** を押して「いいえ」を選び、**確定** を2回押してください。

6の操作は不要です。

6 もう一度 **確定** を押す

●初期化します。



確定 を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ


- リモコンごとに設定できます。
- 初期化すると初期化前の設定は戻りません。
- 初期化を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

チャイルドロックを設定する


チャイルドロック

お子様のいたずらによる操作を防止します。

台所リモコン

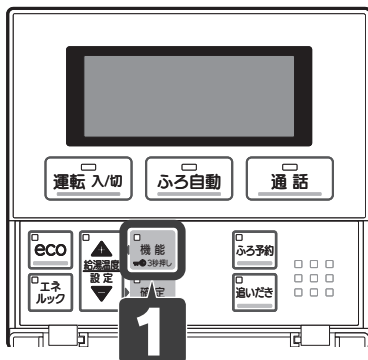

浴室リモコン

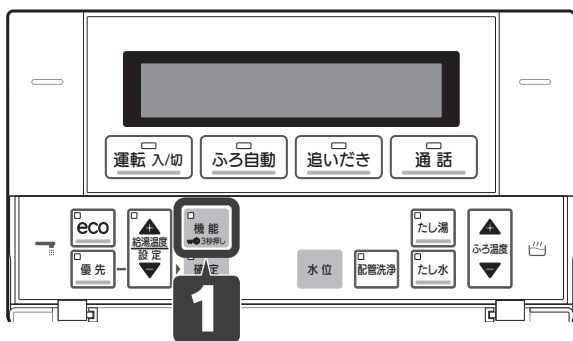


1



を約3秒間押す

- または を表示します。
- 設定したリモコンのみチャイルドロックが有効になります。

台所リモコン


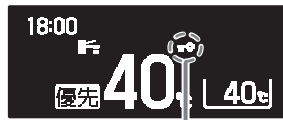


浴室リモコン



チャイルドロック設定中に表示します

チャイルドロック設定中に表示します




- チャイルドロックを設定しても以下の操作は受け付けます。

- ・ 通話
- ・ エネルック
- ・ 運転の停止
- ・ ふろ自動の停止
- ・ ふろ予約の解除
- ・ 追いだきの停止
- ・ たし湯の停止
- ・ たし水の停止
- ・ 配管クリーン(手動)の停止
- ・ 配管洗浄の停止
- ・ ふろタイマー時間経過時のお知らせの解除(確定スイッチ)
- ・ ECO機能の解除

- その他の操作を行うと操作できないことを表示(※)と音声でお知らせします。

※ 台所リモコンのみ



解除するときは



を約3秒間押す

お知らせ

- 停電するとチャイルドロックは解除されます。

●このページは空白です。

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに

ふろタイマーを使う (フルオートのみ 2ページ)

ふろタイマーの動き

入浴状況と入浴時間の確認ができます。
設定した時間が経過するとリモコンでお知らせし、居眠りなどによる長湯の防止につながります。

●ふろタイマーの表示

ふろタイマー表示


ふろタイマーが有効(※)なときに表示します

※ふろタイマー終了時間が設定されている

 ふろタイマー待機中
お風呂に入っていない状態

 お風呂に入っている状態

台所リモコン

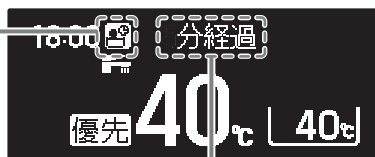

ふろタイマーカウント表示(点滅)

お風呂に入ってから経過時間を表示します

浴室リモコン



ふろタイマーカウント表示


お風呂に入ってから経過時間を表示します
(5秒ごとに時刻と交互に表示します)

●ふろタイマーの動き

ふろ自動スイッチを
押してお湯はり開始



お湯はり完了



お風呂に入る
ふろタイマー
カウント開始




水位が上がり、入浴したことを検知すると、
ふろタイマーのカウントを開始します。

ふろタイマー
時間経過(※2)




ふろタイマー時間内にお風呂から出ない場合
は、音声と表示でお知らせします。

お風呂から
出る(※3)



水位が下がり、入浴が終わったことを検知
します。

ふろタイマー
終了



ふろタイマー終了時間が経過すると、音声
でお知らせします。(※4)

 ふろタイマーを終了します

ふろタイマー時間経過後の表示と操作

浴室リモコンから音声と表示でお知らせ

浴室リモコン



ふろタイマーカウント表示がゆっくり点滅

ピーピーピーピー
お風呂に入ってから時間が経過しました
確定スイッチを押してください



1分以内に浴室リモコンの
確定スイッチを押す(※5)



ふろタイマーの
カウントを継続(※6)

1分間経過しても浴室リモコンの確定スイッチが押されな
かった場合(※7)

台所リモコンから音声と表示でお知らせ

台所リモコン

お風呂の様子を確認して
「確定」スイッチを
押してください

ピーピーピーピー
お風呂の様子を確認して
ください
確定スイッチを押してく
ださい

(台所リモコン、または浴室リモコンの確定スイッチが押されるま
で1分ごとに繰り返しお知らせします。)

お風呂の様子を確認したら



台所リモコン、または浴室リ
モコンの確定スイッチを押す(※5)



ふろタイマーの
カウントを継続(※6)

お風呂から出てもふろタイマーカウントが終了しない場合は、 **確定** を約3秒間押す

- ※1 「ふろタイマー終了時間」と「ふろタイマー時間」の時間は変更できます。 **44ページ**
- ※2 お風呂に入ってから「ふろタイマー時間」で設定した時間が経過してもお風呂に入っている状態(水位が上がった状態)が続いている場合は、浴室リモコンにお知らせします。
浴室リモコンにお知らせをしてから1分以内に「確定スイッチ」が押されなかった場合は、台所リモコンに音声と表示でお知らせします。
台所リモコンにお知らせをしても「確定スイッチ」が押されなかった場合は、台所リモコンで1分ごとに繰り返しお知らせします。
また、「確定スイッチ」を押した後もお風呂に入っている状態が続いている場合は、「ふろタイマー時間」で設定した時間ごとにお知らせを繰り返します。
- ※3 お風呂から出るとふろタイマーカウントが終了し、ふろタイマー表示は「お風呂に入っていない状態」になり、ふろタイマーカウント表示が消えます。
その後、「ふろタイマー終了時間」で設定した時間中に再度お風呂に入り、入浴(水位が上がったこと)を検知するとふろタイマー表示は「お風呂に入っている状態」になり、ふろタイマーカウントを開始します。
- ※4 ふろタイマーカウント中にふろタイマー終了時間が経過した場合は、ふろタイマー終了を音声でお知らせします。
- ※5 ふろタイマー時間が経過すると、「確定スイッチ」を押すまでの間、「通話スイッチ」以外は操作できません。
- ※6 ふろタイマーカウント表示は継続した時間を表示します。
- ※7 浴室リモコンにお知らせをしてから1分以内に「確定スイッチ」を押すと、台所リモコンにはお知らせしません。
両方のリモコンにお知らせをしている場合は、どちらかの「確定スイッチ」を押すと、両方のお知らせを解除します。


お知らせ

- ふろタイマーは入浴者のみまもりを約束するものではありません。長湯の防止機能として使用してください。
体調の悪いかた、お年寄りなどの入浴はこの機能に頼らず、こまめに入浴者の様子を確認してください。
- ふろタイマーはふろ自動でお湯はりをした場合のみ作動します。じゃ口からお湯はりをした場合は作動しません。
- 次の場合はお風呂の状態を正しく検知できず、正しく作動しないことがあります。
 - ・給湯栓やシャワーから多量のお湯(水)をお風呂に入れた。
 - ・お風呂に入っても水位の上昇(3cm未満)が小さい。
(身体が小さいかたがお風呂に入った、中腰でお風呂に入った、お風呂が大きいなど)
 - ・二人以上でお風呂に入って一人がお風呂から出た。
 - ・お風呂に深くつかった状態から浅くつかった状態に姿勢を変えた。
 - ・お湯があふれる状態でお風呂に入った。
 - ・時間をかけてゆっくりとお風呂に入った、または出た。
 - ・残り湯がある状態で急速湯はりをした。
 - ・ふろ自動のふろ保温、たし湯、自動たし湯、追いだき、自動追いだき、たし水中にお風呂に入ったり出たりした。
 - ・お風呂に入ったままでお風呂のお湯を多量にくみ出した。
 - ・お風呂に入ったままお湯を排水した。
 - ・循環口付近までしかお湯が入っていない。
 - ・お風呂のお湯を排水しながら多量にくみ出した。
 - ・お湯の排水が速く、お風呂の水位がすぐにさがる。
- お風呂に入ってもふろタイマーカウント表示が表示しない場合は、以下を確認してください。
 - ・ふろタイマー終了時間が経過している。
 - ・ふろタイマー終了時間の設定が「OFF」になっている。(ふろタイマー表示も表示していない。)
 - ・ふろ自動でお湯はりをしていない。
 - ・ふろ自動のお湯はりが終わっていない。(ふろタイマーカウント開始の準備ができていない。)

ふろタイマーを使う（フルオートのみ 2ページ）

ふろタイマー終了時間・ふろタイマー時間

「ふろタイマー」を行う時間と、リモコンでお知らせを行う間隔を変更します。

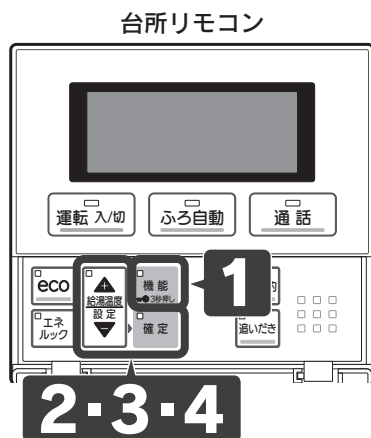

1  を押す

2  または  を押して「ふろ設定」を選び  を押す

3  または  を押して変更したい設定項目を選び  を押す

ふろタイマー終了時間…ふろ自動のお湯はり終了後から何時間ふろタイマーを行うかを設定
ふろタイマー時間………リモコンでお知らせを行う間隔を変更

4  または  を押して内容を変更し  を押す



ふろタイマーを設定した場合

台所リモコン



ふろタイマー終了時間を設定中に表示します

ふろタイマー終了時間





設定内容

OFF、0.5～4.0時間 (30分単位)

お買い求め時

OFF

ふろタイマー時間



設定内容

5分～30分 (5分単位)

お買い求め時

10分

 を押すと **3** に戻り、他の項目を続けて設定できます。

 を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

●設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

お風呂の配管をきれいにする

お風呂の配管をきれいにする方法は「配管クリーン」の手動と自動(※)、「配管洗浄」があります。


※フルオートのみ **2ページ**

配管クリーン(手動)

ふろ配管内にふろ設定温度のお湯を流してすすぎを行います。

配管クリーン(手動)の動き

スイッチを押す

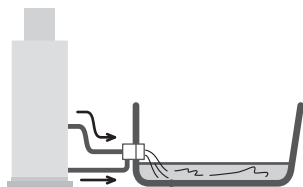


ふろ配管内にふろ設定温度のお湯を約5リットル流して終了します。


必要なこと

お風呂に残り湯がない、または残り湯が循環口よりも下であることが必要です。

残り湯がない
または
循環口よりも下

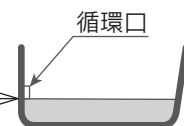

浴室リモコン

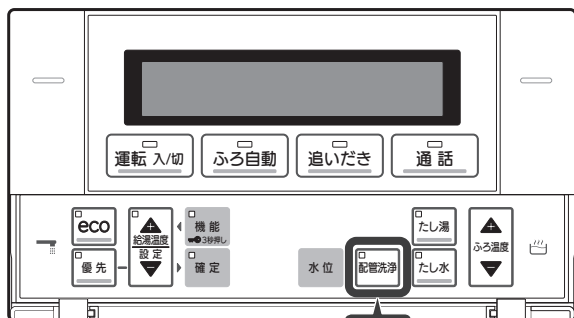

1

運転スイッチが「切」のときは「入」にしてください。

1

配管洗浄を押す



配管クリーン(手動)中にゆっくり点滅します
(▶は約30秒後に点滅します)




- 台所リモコンにも配管クリーン中であることをお知らせする表示を表示します。

配管クリーン(手動)終了



- 「お湯はり表示」が消えます。



(台所リモコンからも同じ音声が出ます。)

中止するときはもう一度配管洗浄を押す

2

お風呂を水洗いする

お知らせ

- 配管クリーン(手動)中にシャワーやじゃ口でお湯を使用すると、配管クリーンは一時中断します。お湯の使用が終わると再開します。
- シャワーやじゃ口でお湯を使用中に配管洗浄スイッチを押すと、お湯の使用が終わった後に配管クリーンを開始します。
- ふろ自動・追いだき・たし湯・たし水中に配管洗浄スイッチを押しても受け付けません。

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに


お風呂の配管をきれいにする

配管クリーン(自動)


ふろ自動を使用して入浴した後にお風呂の排水栓を抜くと、ふろ配管内にふろ設定温度のお湯を流してすすぎを行います。

(フルオートのみ 2ページ)

配管クリーン(自動)の動き

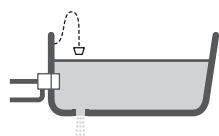


ふろ自動終了後、排水栓を抜きます。
※翌日以降でも可能です。

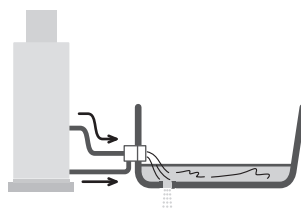

残り湯が循環口より低くなると、ふろ配管内にふろ設定温度のお湯を約5リットル流して終了します。

必要なこと

お風呂の残り湯が循環口上部から約10cm以上必要です。

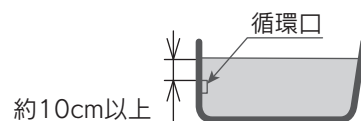

運転スイッチが「切」のときは「入」にしてください。

1

ふろ自動終了後、残り湯を排水する
(翌日以降でも可能)



配管クリーン(自動)中にゆっくり点滅します

- 台所リモコンにも配管クリーン中であることをお知らせする表示を表示します。

配管クリーン(自動)終了

- 「お湯はり表示」が消えます。

中止するときは循環口からお湯が流れているときに

運転 入/切 を押す


2

お風呂を水洗いする

お知らせ

- お風呂の残り湯を排水しているときにシャワーやじゃ口でお湯を使用すると、配管クリーン(自動)が作動しないことがあります。
- 配管クリーン(自動)中にシャワーやじゃ口でお湯を使用すると、配管クリーンは一時中断します。お湯の使用が終わると再開します。
- 以下の場合、配管クリーン(自動)は作動しません。
 - ・お風呂の排水栓を抜く前に、残り湯が循環口上部から約10cm未満のとき
 - ・運転スイッチが「切」のとき
 - ・ふろ自動が終了する前に残り湯を排水したとき
 - ・配管クリーンの設定が「しない」になっているとき 47ページ

配管クリーン(自動)の設定

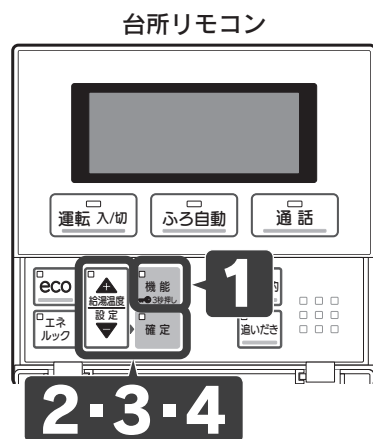



1 ☐ 機能 を押す

2 ☐ + または ☐ - を押して「ふろ設定」を選び ☐ 確定 を押す

3 ☐ + または ☐ - を押して「配管クリーン」を選び ☐ 確定 を押す

- 配管クリーン(自動)の設定を確認してください。
- 変更をしない場合は、そのまま ☐ 確定 を押してください。

4 ☐ + または ☐ - を押して「する」または「しない」を選び ☐ 確定 を押す

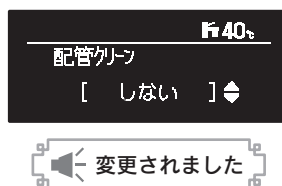

☐ 確定 を押すと通常が表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常が表示に戻ります。)

お知らせ


- 設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常が表示に戻ります。

お風呂の配管をきれいにする

配管洗浄


配管洗浄剤を入れたお風呂の残り湯をふろ配管内に循環させた後、ふろ設定温度のお湯を流してすすぎを行います。

配管洗浄の動き

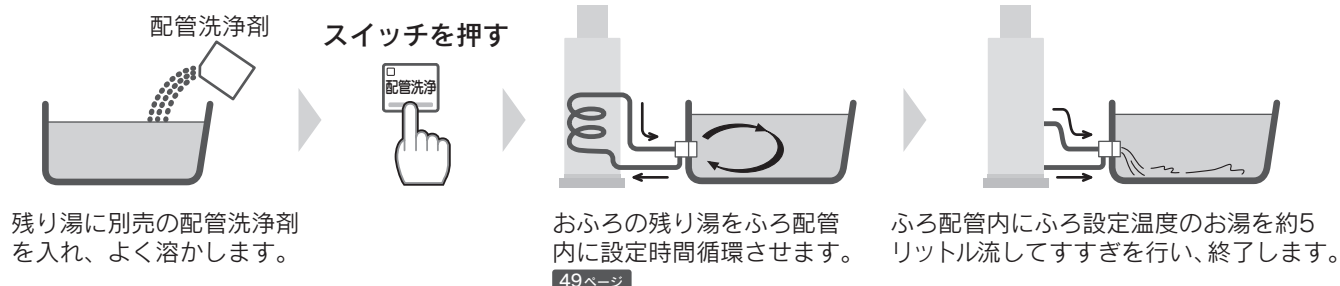


必要なこと

お風呂の残り湯が循環口上部から約5cm以上必要です。

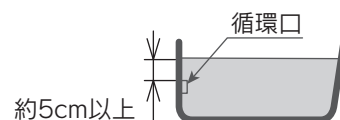

浴室リモコン

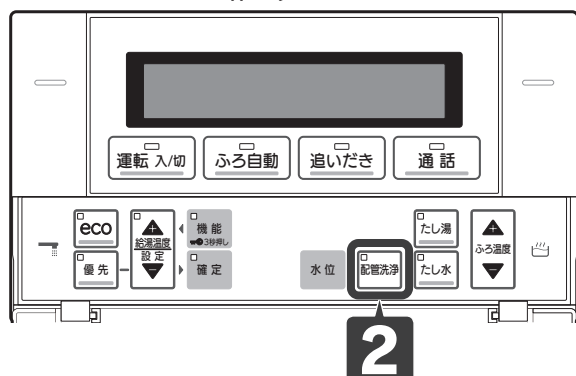

1 残り湯に配管洗浄剤を入れてよく溶かす


- 配管洗浄剤は別売の強制循環式風呂釜用を使用してください。

運転スイッチが「切」のときは「入」にしてください。

2 配管洗浄を押す



配管洗浄中にゆっくり点滅します



- 台所リモコンにも配管洗浄中であることをお知らせする表示を表示します。

配管洗浄時間が経過

- 配管洗浄時間(49ページ)が経過すると、「循環表示」が消えます。



(台所リモコンからも同じ音声が出ます。)


お知らせ

- 配管内のすすぎを行っているときにシャワーやじゃ口でお湯を使用すると、すすぎは一時中断します。お湯の使用が終わると再開します。
- シャワーやじゃ口でお湯を使用中に配管洗浄スイッチを押すと、お湯の使用が終わった後に配管洗浄を開始します。
- ふろ自動・追いだき・たし湯・たし水中に配管洗浄スイッチを押しても受け付けません。
- 循環中にお湯を使用すると、循環を一時停止します。

中止するときはもう一度配管洗浄を押す

3 残り湯を排水して、お風呂をよく水洗いする

配管洗浄時間の変更

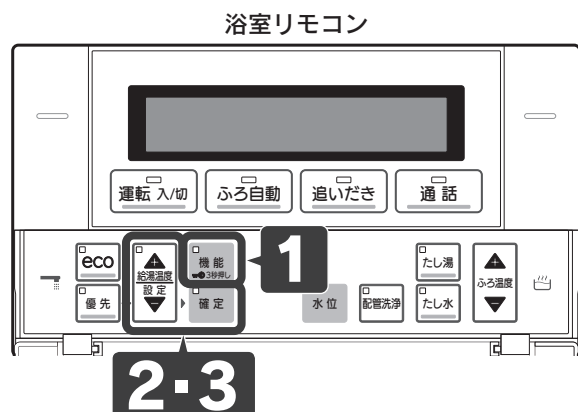

1 ☐ 機能 を押す

2 ☐ + または ☐ - を押して機能設定番号「19」を選び
☐ 確定 を押す

- 配管洗浄時間を確認してください。
- 変更をしない場合は、そのまま ☐ 確定 を押してください。

3 ☐ + または ☐ - を押して配管洗浄時間を変更し
☐ 確定 を押す

設定内容
5～60 (分) (5分単位)



お買い求め時
15

☐ 確定 を押すと通常表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常表示に戻ります。)


お知らせ

- 設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常表示に戻ります。

連絡先の登録と確認

連絡先登録

お買い求めの販売店の電話番号を登録して、必要なときに確認することができます。

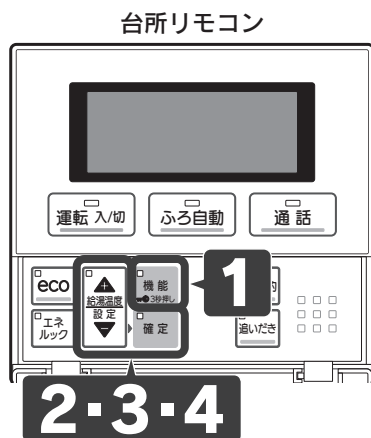

1 ☐ 機能 を押す

2 **+** または **-** を押して「時刻・その他設定」を選び ☐ 確定 を押す

3 **+** または **-** を押して「連絡先登録表示」を選び ☐ 確定 を押す

- 連絡先が登録されている場合、電話番号を表示します。確認後、機能スイッチを数回押してください。
- 連絡先を登録する場合は **4** を行ってください。

4 **+** または **-** を押して内容を変更し ☐ 確定 を押す

設定内容

0～9、－(ハイフン)、□(スペース)、.(ドット)

- 点滅が消えるまで **4** を繰り返します。

40s
連絡先登録表示
[012-3456-7890] ◆

お買い求め時
00000000000000

変更されました

☐ 確定 を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)


お知らせ

- 桁が余った場合は、□(スペース)を入力してください。
- 登録や確認を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

QRコードから製品情報を確認する

製品情報の表示

QRコードを表示して製品情報をスマートフォンなどから確認できます。取扱説明書を見たり、異常・故障時の処置方法を調べたりすることができます。

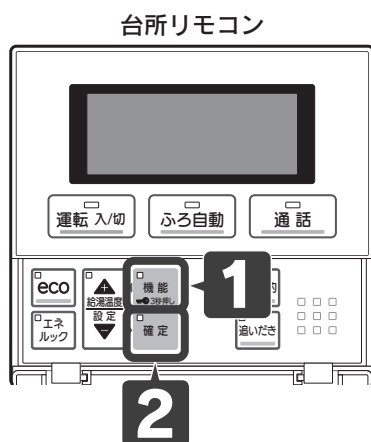


1 機能を押す

- 「取扱説明書」が選ばれています。

2 確定を押す

3 スマートフォンなどでQRコードを読み取る

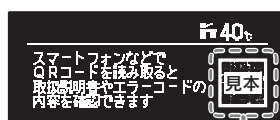

QRコード

- 読み取ったスマートフォンなどに、「メニュー画面」が表示されます。
- ご希望の項目をタップしてください。
 - ・本体取扱説明書
 - ・リモコン取扱説明書
 - ・エラーコード (Webページ)
 - ・サポート情報 (Webページ)

確定を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)


お知らせ

- 当サイトのご利用は無料ですが、通信費用はお客様のご負担となります。パケット定額サービスにご加入でないお客様は、高額になる可能性がありますのでご注意ください。
- ご使用のスマートフォンなどにより、QRコード読み取りアプリケーションが必要な場合があります。また、通信状況・機種・QRコード読み取りアプリケーションの種類・OSのバージョンによっては動作しない場合があります。
- 当サイト上のコンテンツやURLは、予告なく変更・削除する場合があります。
- 「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。
- 途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

時刻を合わせる

現在時刻

台所リモコンで時刻を合わせます。

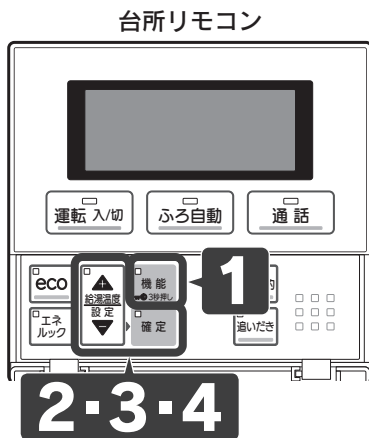

1 **機能** を押す


2 **+** または **-** を押して「時刻・その他設定」を選び **確定** を押す

●「現在時刻」が選ばれています。

3 もう一度 **確定** を押す

4 **+** または **-** を押して現在時刻を変更し **確定** を押す

●1回押すと1分、押し続けると10分単位で変わります。



確定 を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

- お買い求め時・停電した後・電源プラグを抜いた後は、現在時刻が合っていることを確認してください。
現在時刻を表示していないときに、機能スイッチを押すと現在時刻の設定画面を表示します。
- 時刻合わせを途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

●このページは空白です。

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに

リモコンの機能設定一覧

リモコンの  で設定できる内容の一覧です。詳しくは参照ページをご覧ください。

台所リモコン

選択グループ	設定項目	内 容	参照ページ	お買い求め時
QRコード表示 (※1)	—	エラーコードと同時に表示するQRコードを消す	60	する
取扱説明書	—	Webページの製品情報を表示させるためのQRコードを表示	51	—
油タンク量 設定(※2)	—	灯油残量表示機能の入/切と油タンクの容量を設定	29	OFF
ふろ設定	急速湯はり	お湯はり時間を短くする/しないを設定	13	しない
	ふろ予約時刻	入浴したい時刻の確認や変更	15	17:00
	自動追いだき(※3)	人がおふろにつかると追いだきをする/しないを設定	21	しない
	ふろ保温時間	ふろ保温を行う時間の確認や設定	16	4.0時間
	ふろ保温間隔	ふろ保温を行う間隔を変更	17	20分
	配管クリーン(※3)	配管クリーン(自動)をする/しないを設定	47	する
	湯はり中断(※4)	お湯はりの中断をする/しないを設定	19	する
	ふろタイマー終了時間 (※3)	ふろ自動のお湯はり完了後からふろタイマーを行う時間を設定	44	OFF
	ふろタイマー時間(※3)	リモコンでお知らせをする間隔を設定		10分
	お湯はり完了予告	お湯はり完了予告をする/しないを設定	24	する
エネルギー 設定	電気目標値(※5)	ひと月分(30日分)の使用量の目標値を設定	34・35	—
	灯油目標値			
	お湯目標値			
	電気単価(※5)	お客様が契約している電気・灯油・水道の単価を設定		OFF
	灯油単価			
	水道単価			
	光熱費計算	光熱費として表示する内容を設定		—
	光熱費目標確認	光熱費計算で設定した内容の目標金額を確認する		OFF
	CO ₂ 計算	CO ₂ 排出量として表示する内容を設定		0.69kg/kWh
	CO ₂ 原単位(電気)(※5)	排出されるCO ₂ の量を計算する係数の変更		2.49kg/L
	CO ₂ 原単位(灯油)			0.19kg/m ³
	CO ₂ 原単位(水道)			する
	達成マーク表示有無	達成マークを表示する/しないを設定		花
	達成マーク種類(※6)	表示する達成マークを変更		灯油
	達成マーク表示内容(※6)	表示する達成マークの内容を変更		今月
	表示ジャンプ先	エネルギーで過去の情報を表示させたときに、最初に表示する期間を変更		OFF
	エネルギーモニタ表示	リモコンに表示する現在の使用量を灯油・お湯・電気の中から設定		する
	エネルギー金額表示	金額の表示をする/しないを設定	38	しない
	エネルギー設定初期化	エネルギー設定の「エネルギーデータ消去」「経過日数初期化」以外をお買い求め時の状態に戻す		
	エネルギーデータ消去	エネルギーの積算値をお買い求め時の状態に戻す		
経過日数初期化	操作した日を今月の積算開始日(月初日)にする			

※1 エラーコードと同時に表示するQRコードが表示されているときのみ表示します。

※2 別売の「油切れ予告装置(OC-5)」を取り付けた場合は表示しません。

※3 フルオートのみ [2ページ](#)

※4 水道直圧式のみ [2ページ](#)

※5 電力測定ユニットを接続している場合に表示します。

※6 「達成マーク表示有無」を「する」に設定している場合に表示します。

選択グループ	設定項目	内 容	参照ページ	お買い求め時
音声・画面設定	音声ガイド音量	音声ガイドの音量を設定	36・37	2
	通話音量	通話時の音量を変更		2
	通話方式	通話方式を変更		ハンズフリー
	通話時間	通話が自動的に終了するまでの時間を変更		30分
	操作音量	スイッチを押したときの音量を設定		2
	表示明るさ	画面の明るさを変更		4
	表示画面省エネモード	運転スイッチ「入」「切」時のバックライトの点灯状態を設定		入：明-暗 切：する
ピークシフト設定(※7)	ピークシフト時刻	ピークシフト運転の開始時刻と終了時刻を設定	—	—
	ピークシフト運転	ピークシフト運転をする/しないを設定	—	しない
時刻・その他設定	現在時刻	現在時刻を合わせる	52	—
	ECO節水量(※4)	ECO節水量を設定	27	8L/分
	連絡先登録表示	電話番号の登録や表示	50	00000000000000
	リモコン設定初期化	「音声・画面設定」グループの設定内容をお買い求め時の状態に戻す	39	しない
	油面計設定(※8)	灯油が少なくなったときにお知らせ表示を出す残油量の微調整	—	OFF
	強制ふろ凍結予防機能(※4)	ふろ配管の凍結を予防するため、強制ふろ凍結予防機能の有効/無効を設定	—(※9)	無効
	強制ふろ凍結予防運転(※4)	強制ふろ凍結予防機能が有効のとき、強制ふろ凍結予防運転をする/しないを設定	—(※9)	しない

※4 水道直圧式のみ [2ページ](#)

※7 別売の「バックアップ電源ユニット」を取り付けていないと表示しません。取り付けた場合は付属の取扱説明書に従って設定してください。

※8 別売の「油切れ予告装置(OC-5)」を取り付けていないと表示しません。取り付けた場合は付属の取扱説明書に従って設定してください。

※9 詳しくは本体取扱説明書をご覧ください。

浴室リモコン

機 能		内 容	参照ページ	お買い求め時
設定番号	設定項目			
17	自動たし湯(※3)	お湯はり後の自動たし湯をする/しないを設定	18	on
19	配管洗浄時間	配管洗浄をする時間を変更	49	15
26	強制ふろ凍結予防機能(※4)	ふろ配管の凍結を予防するため、強制ふろ凍結予防機能の有効/無効を設定	—(※9)	oFF
27	強制ふろ凍結予防運転(※4)	強制ふろ凍結予防機能が有効のとき、強制ふろ凍結予防運転をする/しないを設定	—(※9)	oFF
30	通話音量	通話時の音量を変更	36・37	2
31	音声ガイド音量	音声ガイドの音量を設定		2
32	操作音量	スイッチを押したときの音量を設定		2
33	表示画面省エネモード	運転スイッチ「入」「切」時のバックライトの点灯状態を設定		入：1 切：on
34	表示明るさ	画面の明るさを変更		4
35	リモコン設定初期化	機能設定番号「30」「31」「32」「33」「34」をお買い求め時の状態に戻す	39	oFF
36	ECO節水量(※4)	ECO節水量を設定	27	8L/分
42	お湯はり完了予告	お湯はり完了予告をする/しないを設定	24	on

※3 フルオートのみ [2ページ](#)

※4 水道直圧式のみ [2ページ](#)

※9 詳しくは本体取扱説明書をご覧ください。

表示例



お知らせ

- 運転スイッチの「入・切」に関係なく設定できます。
- 現在時刻を表示していないときに、台所リモコンの機能スイッチを押すと現在時刻の設定画面を表示します。
- 機能設定を確定後に続けて他の機能を設定する場合は、機能スイッチを押してください。
次の項目に移動して設定することができます。

音声ガイド一覧

●操作の一例を表示しています。

台所リモコンでの操作

操作・条件		台所リモコンから出る音声ガイド	
 を押す(入)	給湯温度が50℃以下	♪	
	給湯温度が55℃以上	♪あついお湯が出ます(※1)	浴室リモコンも同じ音声がでます
 を押す(切)		♪	
 を押す (給湯温度を上下)	台所リモコンに優先を表示しているとき	給湯温度が〇〇℃に変更されました	浴室リモコンも同じ音声がでます
		給湯温度が55℃以上 給湯温度が〇〇℃に変更されましたあついお湯が出ます(※1)	浴室リモコンも同じ音声がでます
	台所リモコンに優先を表示していないとき	ピピピピッ 変更できません 優先を確認してください	
 を押す	ふろ温度〇〇℃でお湯はりをするとき おふろの栓は閉めましたか		
	お湯はり完了が近づいたとき	♪もうすぐおふろが沸きます(※1)(※2)	浴室リモコンも同じ音声がでます(※2)
	お湯はり完了したとき	♪おふろが沸きました(※1)	浴室リモコンも同じ音声がでます
 を押す	現在時刻が設定済み	お湯はり〇〇時〇〇分に予約されました	
	現在時刻が未設定	ピピピピッ 予約できません 時計を合わせてください	
 を押す	追いだきをします		
	追いだきが終了したとき	♪おふろが沸きました(※1)	浴室リモコンも同じ音声がでます
 を押す	♪		浴室リモコンも同じメロディーが鳴ります
	通話が自動的に終了するとき	通話を終了します	浴室リモコンも同じ音声がでます
操作を誤ったとき		ピピピピッ 受付できません 確認してください	
 を約3秒間押しチャイルドロックを設定したとき		チャイルドロックが設定されました	
チャイルドロック設定中にスイッチを押す		ピピピピッ チャイルドロックが設定されています	
灯油が少なくなったとき(※3)		♪灯油が少なくなりました(※1)	浴室リモコンも同じ音声がでます
ふろタイマー時間が経過しても、浴室リモコンの操作がなかったとき	ピーピーピーピー おふろの様子を確認してください 確定スイッチを押してください(※1)(※4)		台所「ピーピーピーピー」(※4)
	確定スイッチ以外を操作した場合 (通話スイッチは除く)	ピピピピッ おふろの様子を確認してください 確定スイッチを押してください(※1)	

※1 音声ガイドの音量を「1」(小)に設定しても「2」(中)と同じ音量でお知らせします。 [36・37ページ](#)

※2 「お湯はり完了予告」の設定を「しない」にした場合はお知らせしません。 [24ページ](#)

※3 灯油残量表示機能を設定([28・29ページ](#))する、または別売の「油切れ予告装置(OC-5)」や「油切れ予告装置(OC-31)」を取り付けるとお知らせします。

※4 台所リモコンまたは浴室リモコンどちらかの確定スイッチを押すまで、1分ごとに繰り返しお知らせします。

お知らせ

- 音声ガイド音量を「00」(切)・「0」(切)にしても  内の音でお知らせします。
- ♪はメロディーが鳴ることを表しています。

浴室リモコンでの操作

操作・条件		浴室リモコンから出る音声ガイド		音声ガイド音量 「00」(切)・「0」(切)のとき
 を押す(入)	給湯温度が50℃以下	♪		
	給湯温度が55℃以上	♪あついお湯が出ます(※1)	台所リモコンも同じ音声がでます	台所/浴室「ビビッ」
 を押す(切)		♪		
浴室リモコンに優先を表示しているとき  を押す	台所リモコンで設定していた給湯温度が50℃以下	給湯温度が〇〇℃に変更されました	台所リモコンも同じ音声がでます	台所/浴室「ビビッ」
	台所リモコンで設定していた給湯温度が55℃以上	給湯温度が〇〇℃に変更されましたあついお湯が出ます(※1)	台所リモコンも同じ音声がでます	台所/浴室「ビビッ」
浴室リモコンに優先を表示していないとき  を押す	浴室リモコンで設定していた給湯温度が50℃以下	給湯温度が〇〇℃に変更されました	台所リモコンも同じ音声がでます	台所「ビビッ」
	浴室リモコンで設定していた給湯温度が55℃以上	給湯温度が〇〇℃に変更されましたあついお湯が出ます(※1)	台所リモコンも同じ音声がでます	台所「ビビッ」
 を押す (給湯温度を上下)	浴室リモコンに優先を表示しているとき	給湯温度が50℃以下 給湯温度が〇〇℃に変更されました	台所リモコンも同じ音声がでます	台所「ビビッ」
		給湯温度が55℃以上 給湯温度が〇〇℃に変更されましたあついお湯が出ます(※1)	台所リモコンも同じ音声がでます	台所「ビビッ」
	浴室リモコンに優先を表示していないとき		ビビビビッ 変更できません 優先を確認してください	
 を押す			ふろ温度〇〇℃でお湯はりをします おふろの栓は閉めましたか	
	お湯はり完了が近づいたとき	♪もうすぐおふろが沸きます(※1)(※2)	台所リモコンも同じ音声がでます(※2)	
	お湯はりが完了したとき	♪おふろが沸きました(※1)	台所リモコンも同じ音声がでます	
 を押す(ふろ温度を上下)		ふろ温度が〇〇℃に変更されました		
 を押す		追いだきをします		
 を押す		たし湯をします		
 を押す		たし水をします		
 を押す			配管を洗浄します	
	配管クリーン(手動)または配管洗浄が終了したとき	配管洗浄を終了します	台所リモコンも同じ音声がでます	
 を押す		変更されました		
 を押す			♪ 台所リモコンも同じメロディーが鳴ります	
	通話が自動的に終了するとき	通話を終了します	台所リモコンも同じ音声がでます	台所/浴室「ピーピーピーピーピー」
操作を誤ったとき		ビビビビッ 受付できません 確認してください		
 を約3秒間押しチャイルドロックを設定したとき		チャイルドロックが設定されました		浴室「ビビビビッ」
チャイルドロック設定中にスイッチを押す		ビビビビッ チャイルドロックが設定されています		浴室「ビビビビッ」

※1 音声ガイドの音量を「1」(小)に設定しても「2」(中)と同じ音量でお知らせします。 36・37ページ

※2 「お湯はり完了予告」の設定を「OFF」にした場合はお知らせしません。 24ページ

次のページへ続く

音声ガイド一覧

操作・条件	浴室リモコンから出る音声ガイド	音声ガイド音量 「00」(切)・「0」(切)のとき
灯油が少なくなったとき(※3)	♪灯油が少なくなりました(※1) 台所リモコンも同じ音声がでます	
ふろタイマー時間が経過したとき	ピーピーピーピー お風呂に入ってから時間が経過しました 確定スイッチを押してください	浴室 「ピーピーピーピー」
確定スイッチ以外を操作した場合 (通話スイッチは除く)	ピピピピッ お風呂に入ってから時間が経過しました 確定スイッチを押してください	浴室 「ピピピピッ」

※1 音声ガイドの音量を「1」(小)に設定しても「2」(中)と同じ音量でお知らせします。 36・37ページ

※3 灯油残量表示機能を設定(28・29ページ)する、または別売の「油切れ予告装置(OC-5)」や「油切れ予告装置(OC-31)」を取り付けるとお知らせします。

お知らせ

- 音声ガイド音量を「00」(切)・「0」(切)にしても 内の音でお知らせします。
- ♪はメロディーが鳴ることを表しています。

機能設定の操作

操作・条件	音声ガイド	音声ガイド音量 「00」(切)・「0」(切)のとき
機能設定番号を選択したとき (浴室リモコンのみ)	機能設定番号	
	17 自動たし湯を設定します	
	19 配管洗浄時間を設定します	
	26 強制ふろ凍結予防の機能を設定します(※5)	
	27 強制ふろ凍結予防運転を設定します(※5)	
	30 通話音量を設定します	
	31 音声ガイド音量を設定します	
	32 操作音量を設定します	
	33 表示画面省エネモードを設定します	
	34 表示画面明るさを設定します	
	35 リモコン設定初期化を設定します	
	36 ECO節水量を設定します(※5)	
	42 お湯はりのお知らせを設定します	
機能設定番号を確定したとき(浴室リモコンのみ)	設定してください	
通話音量を「1」～「3」に選択したとき	この声でお知らせします	
音声ガイド音量を「1」～「3」に選択したとき	この声でお知らせします	
音声ガイド音量を「00」・「0」に選択したとき	音声ガイドを消します	
設定を変更し、確定したとき	変更されました	
リモコン設定を初期化したとき	初期化しました	
エネルギーを初期化・消去したとき	初期化しました	
経過日数を初期化したとき	初期化しました	

※5 水道直圧式のみ 2ページ

お知らせ

- 音声ガイドは操作したリモコンから発声します。

エネルギーの操作(台所リモコンのみ)

操作・条件			音声ガイド
□ エネ ルック を押して項目を表示したとき	エ ネ ル ッ ク 項 目	今日の情報	今日の情報を表示します
		電気(※6)	電気の情報を表示します 目標を達成しています(※7) 目標を達成しました(※7)
		灯油	灯油の情報を表示します 目標を達成しています(※7) 目標を達成しました(※7)
		お湯	お湯の情報を表示します 目標を達成しています(※7) 目標を達成しました(※7)
		光熱費	光熱費の情報を表示します 目標を達成しています(※7) 目標を達成しました(※7)
		CO ₂ 排出量	CO ₂ 排出量の情報を表示します

音声ガイド音量「00」(切)のとき

※6 別売の「電力測定ユニット」を取り付けるとお知らせします。
※7 目標を達成している場合のみお知らせします。

お知らせ

●音声ガイドは操作したリモコンから発声します。

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに

エラーコードを表示したときは

- 異常・故障の場合はリモコンにエラーコードとQRコード(※1)を表示します。

エラーコードを表示したときは、**本体取扱説明書(※2)**の「エラーコード」を参照してください。

また、QRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を調べることができるWebページが開きます。

※1 台所リモコンのみ

※2 本体取扱説明書は給湯器に付属しています。




表示画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

エラーコードと同時に表示するQRコードを消す方法

- 以下の操作で「しない」にすると、QRコードが消えます。
- リセット(※)して再度エラーコードを表示するとQRコードを再度表示します。
(リセットしてもQRコードを表示しないエラーコードもあります。)

※リモコンの運転スイッチを「切」にしてから再度「入」にする。


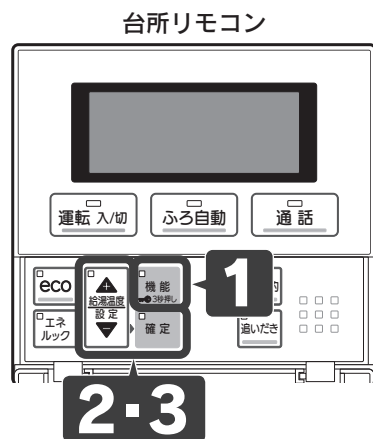


1 機能を押す

●「QRコード表示」が選ばれています。

2 確定を押す

3 + または - を押して「しない」を選び 確定を押す




確定を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

QRコード表示を「しない」にした場合

通常の表示に戻ります。

ただし、現在時刻表示部は、エラーコードを表示したままです。



お知らせ

- 「QRコードから製品情報を確認する」(51ページ)で表示させたQRコードで開いたWebページからでも、エラーコードの処置方法を調べることができます。
(エラーコードと同時に表示するQRコードとは違うWebページを最初に表示します。)
- 途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

●このページは空白です。

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに

日常の手入れ

●リモコンのお手入れは、本体取扱説明書(※)の「日常の点検・手入れ」を参照してください。

アフターサービス

修理を依頼するとき

●本体取扱説明書(※)の「故障かな?と思ったら」をもう一度確認していただき、直らないときは保証書に記載の
お買い求めの販売店にご連絡ください。

※本体取扱説明書は給湯器に付属しています。

一般のお客様から
のお問い合わせは、
フリーダイヤルへ



0120-925-339

携帯電話からは **0570-666-339**
(通話料金がかかります)

お客様から取得いたしました個人情報
は、お客様へのお問い合わせ対応を目的
として利用し、適切に管理します。
修理業務等を委託する場合や正当な理由
がある場合を除き、第三者に開示・
提供いたしません。

※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

修理に関する
お問い合わせ

24時間365日受付

商品に関する
お問い合わせ

平日 8:10~18:00
土日祝 8:10~17:00

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所

CHOFU

本社 〒752-8555 山口県下関市長府扇町2-1