


CHOFU

無線内蔵 タッチパネルリモコン 取扱説明書

セット型名
DR-105PM

（ 台所リモコン型名
CMR-3100PM
浴室リモコン型名
YST-3100P ）

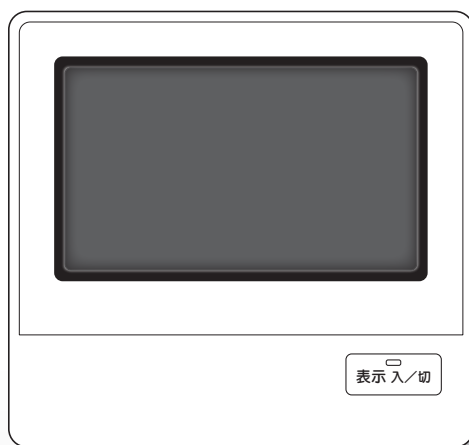

(台所リモコン)



(浴室リモコン)

このたびは長府製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は大切に保管し、おわかりにならないことや、不具合が生じたときにお役立てください。
- 電力会社により昼夜間の時間帯区分が異なりますので、詳しい内容については最寄りの電力会社にお問い合わせください。
- 製品改良により、本体・仕様などが説明書の内容と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

取扱説明書をお読みになる前に

機器のタンク容量と機能タイプ、ご自宅のおふろの循環口のタイプを確認してください。

本書では必要な項目で機器のタンク容量や機能タイプ、ご自宅のおふろの循環口を記載して説明しています。
☐ (太枠) 内に英数字や ☒ (チェックマーク) を記入しておくと、今後お読みになるときに役立ちます。

タンク容量と機能タイプは？

1 貯湯ユニット前パネルの銘板に表示している形名を確認してください。



2 貯湯ユニット形名からタンク容量と機能タイプを確認してください。

貯湯ユニット形名：ET- -

数字 数字 英字 記号・英数字
(31 または 37 または 46 または 55) (2～4文字) (0～5文字)

タンク容量

31	☐ 310リットル
37	☐ 370リットル
46	☐ 460リットル
55	☐ 550リットル

機能タイプ

E2が入っている	☐ 耐重塩害仕様
Hが入っている	☐ 減災対応
I(アイ)が入っている	☐ 井戸水対応
Kが入っている	☐ 寒冷地仕様
Mが入っている	☐ 漏水検知対応
Zが入っている	☐ ecoとくフルオート
Xが入っている	☐ フルオート

おふろの循環口は？

●本書では循環口で説明をしていますが、マイクロバブル循環アダプターを取付けている場合は「循環口」が「マイクロバブル循環アダプター」になります。



使ってみよう！

お湯を使いたい

給湯温度 ➡ 14・15ページ

お風呂に入りたい

ふろ自動 ➡ 16・17ページ

希望する時間にお風呂に入りたい

ふろ予約 ➡ 20ページ

お風呂のお湯が少ない

たし湯 ➡ 28ページ



お風呂がぬるい

高温たし湯 ➡ 25ページ

追いだき ➡ 26ページ

お風呂が熱い

たし水 ➡ 29ページ

温かい残り湯をムダにしたい

ecoとく ➡ 30ページ

タンク内のお湯の量や沸き上げなどの情報を知りたい

ナビ ➡ 36・37ページ

困ったときは？

お風呂の配管をきれいにするには？

配管クリーン ➡ 58・59ページ

配管洗浄 ➡ 61ページ

タンクのお湯が少なくなった

沸き増し ➡ 34ページ

昼間の沸き増しをやめたい

沸き増し停止 ➡ 44ページ

沸き上げ禁止時間 ➡ 55ページ

沸き上げ方法を変えたい

沸き上げモード設定 ➡ 47ページ

湯量モード設定 ➡ 48・49ページ



凍結を予防したい

➡ 本体取扱説明書(※)の「冬期の凍結による破損防止について」に従ってください。

エコキュートの動きがいつもと違う

➡ 本体取扱説明書(※)の「修理を依頼する前に」に従ってください。

エラーコードを表示している！

➡ 本体取扱説明書(※)の「エラーコード」に従ってください。

※本体取扱説明書は貯湯ユニットに付属しています。

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに

も	く	じ	ページ
の ご 前 に 使 用		取扱説明書をお読みになる前に	2
		安全上の注意	6
		リモコンの名称とはたらき	8
基 本 の 使 い か た	給湯	シャワーやじゃ口でお湯を使う(給湯温度)	14
	お ふ ろ	おふろにお湯をはる(ふろ自動)	16
		(急速湯はり)	17
		おふろの温度と水位を変える(ふろ温度)	18
		(ふろ水位)	19
		予約をする(ふろ予約)	20
		(ふろ予約時刻)	21
		保温時間を変える(ふろ保温時間)	22
		(ふろ保温間隔)	23
		自動たし湯をやめる(自動たし湯)	24
		お湯を温める(高温たし湯)	25
		(追いだき)	26
		(自動追いだき)	27
		お湯や水をたす(たし湯)	28
		(たし水)	29
		残り湯でタンクの水を温める(ecoとく)	30
		(ecoとくオート)	31
		マイクロバブルを使う(マイクロバブル機能)	32
	タンク	お湯が足りなくなったら(沸き増し)	34

便利な使いかた	リモコン	インターホンで通話する(通話)	35
		わが家のお湯事情を確認する(ナビ)	36
		お知らせ表示を活用する	38
		リモコンの設定を変える(音声・画面設定)	40
		初期化をする(リモコン設定初期化・ナビ履歴の初期化)	42
		チャイルドロックを設定する	43
	その他	昼間の沸き増しを停止する(沸き増し停止)	44
		数日間沸き上げを停止する(停止日数設定)	45
		沸き上げ設定を変える(沸き上げモード設定)	47
		(湯量モード設定)	48
		(太陽光発電活用)	50
		(能力制御運転)	54
		(沸き上げ禁止時間)	55
		ふろタイマーを使う(ふろタイマーの動き)	56
		(ふろタイマー終了時間・ふろタイマー時間)	57
必要なときに		おふろの配管をきれいにする〔配管クリーン(手動)〕	58
		〔配管クリーン(自動)〕	59
		〔配管洗浄〕	61
		タッチパネル補正	62
		時刻を合わせる	63
		電力契約を選ぶ	64
		HEMS接続	67
		リモコンの機能設定一覧	68
		音声ガイド一覧	70
		日常の手入れ	裏表紙
		エラーコードを表示したときは	裏表紙
		アフターサービス	裏表紙

●以下の内容は貯湯ユニットに付属の本体取扱説明書で説明しています。

- ◎異常時や地震などの緊急時の処置方法
- ◎エコキュートを使用する上で注意すること
- ◎凍結予防の方法
- ◎長期間使用しないときの対応
- ◎お手入れの方法
- ◎調子が悪いときやエラーコードを表示したときの対応
- ◎アフターサービスについて

●無線LAN設定については別冊の「無線LAN設定説明書」で説明しています。

安全上の注意（必ずお守りください）

- 本書では、人への危害や財産への損害を未然に防止するため、安全に関する重要な内容を次のように分類して記載していますので、必ずお守りください。

 警告	人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容です。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

 禁止 「してはいけない」内容です。	 実行 「しなければならない」内容です。
---	---

警告

使用上の注意

- ふろ自動中・高温たし湯中・追いだき中は、循環口またはマイクロバブル循環アダプターに近づかない

循環口から熱いお湯が出るため、やけどの原因になります。



- 追いだき中や追いだき直後は、マイクロバブル循環アダプターの切換レバーを切換えない（触らない）

（マイクロバブル循環アダプターを取付けている場合 **2ページ**）

やけど防止のため必ず追いだきスイッチを「切」にして、マイクロバブル循環アダプターから熱いお湯が出ないことを確認してから切換えてください。




- シャワー使用中は使用者以外の人がお湯の温度を変えない

使用者以外の人がお湯の温度を変えたり、「優先」を切換えたりすると、突然熱湯や冷水が出て、やけどや思わぬ事故の原因になります。



- 入浴時やシャワー使用時は必ず手で
お湯の温度を確かめる
やけどの原因になります。

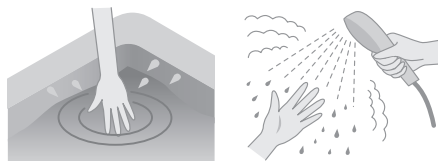

- 停電中および復帰後にお湯を使うときはお湯の温度を確かめる
やけどの原因になります。



- 給湯温度を変更するときは他の場所でお湯を使用していないことを確認してから行う
やけどの原因になります。



お願い

リモコンの注意

- 子どもにいたずらさせない
事故や故障の原因になることがあります。
- 分解したり乱暴に扱ったりしない
故障の原因になることがあります。
- 台所リモコンに水や水しぶきをかけない
炊飯器や電気ポットなどの湯気にも注意してください。
故障の原因になることがあります。
- 浴室リモコンに水・シャンプー・リンス・
入浴剤などを故意にかけない
防水形でも、大量の水・シャンプー・リンス・入浴剤な
どをかけると故障や変色の原因になることがあります。
かかった場合は、スイッチが誤作動しないようにタッ
チスイッチの設定を行った後、すぐにふきとってくだ
さい。 **40・41ページ**
- 掃除のときは、ガソリン・ベンジン・シンナー・
みがき粉・ガラスクリーナー・塩素系カビ洗浄
剤・酸性浴室用洗剤を使用しない
印刷や塗装のはがれ・傷・変色などの原因になること
があります。
- 表示画面を必要以上に強く押さない
押した場所がゆがんだり、ムラが出たりすることがあ
ります。表示画面の特性で故障ではありませんが、何
度も強く押すと故障の原因になることがあります。
- 表示画面は必ず指で押す
鋭利な物や固い物(ボールペンやピンなど)で押さない
てください。
正常に作動しなかったり、表示画面の表面に傷をつけ
たりする原因になることがあります。

以下の場合には本体取扱説明書に従って 処置を行う


- リモコンにエラーコードを表示したとき
貯湯ユニットに付属の本体取扱説明書の「エラーコード」
を参照してください。

マイクロバブル循環アダプターを取 付けている場合 **2・32ページ**

- マイクロバブルが終了したときは、必ずマイ
クロバブル循環アダプターの切換レバーを
「normal」(左)側に戻す
「bubble」(右)側の位置で使用しても、機器は故障しま
せんが、以下の現象が起きる場合があります。
 - ・マイクロバブルをしていないのに、ポンプが作動する
と気泡が出る。
 - ・ふろ自動や追いだきに時間がかかる。
 - ・残り湯をふろ自動で沸かし直すと、設定したふろ水位
までお湯はりしない。
 - ・追いだきのとき、設定温度まで沸き上がらない。
 - ・ふろ自動のとき、マイクロバブル循環アダプターから
音がする。
- 切換レバーは、止まる位置まで確実に動かす
(中間位置で止めない)
気泡が出なかったり、正常にふろ自動や追いだきができ
ない場合があります。
- マイクロバブル循環アダプターの穴や切換レ
バーのすきまに、物を入れたりタオルなどで
ふさいだりしない
ふろ自動やマイクロバブルができません。
また、故障の原因になることがあります。
- マイクロバブル循環アダプターの穴や切換レ
バーのすきまに、指を入れない
思わぬ事故の原因になることがあります。

リモコンの名称とはたらき

台所リモコン(CMR-3100PM)

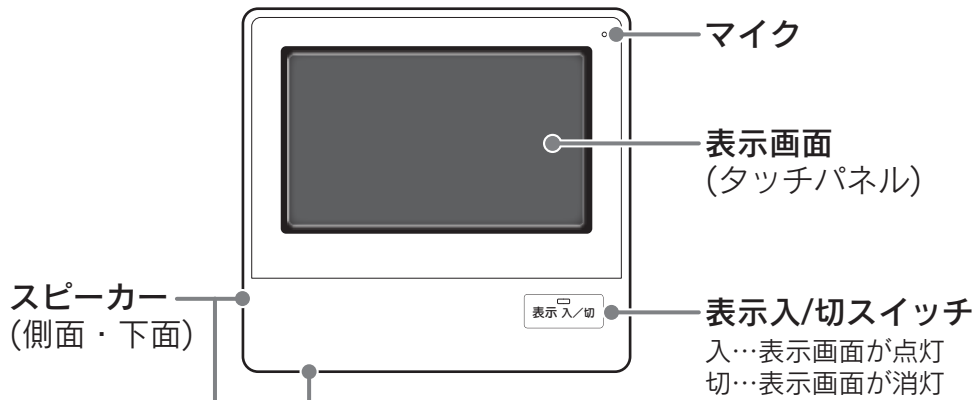

お知らせ

- 表示画面は圧力を感知して作動しています。ある程度の力で確実に押してください。
- 表示画面を必要以上に強く押さないでください。表示画面の特性で異常ではありませんが、押した場所がゆがんだり、ムラが出たりすることがあります。何度も強く押すと故障の原因になることがありますので注意してください。
- 表示画面は必ず指で押してください。鋭利な物や固い物(ボールペンやピンなど)で押さないでください。正常に作動しなかったり、表示画面に傷をつけたりする原因になることがあります。
- 操作しているときに違う場所を触るなど、2点以上同時に触った状態で操作すると、正常に作動しません。
- 以下の場合は、表示入/切スイッチの「切」を受け付けません。
 - ・ふろ自動中・ふろ予約中・高温たし湯中・追いだき中・たし湯中・たし水中・マイクロバブル中・通話中・配管洗浄中・ふろタイマー中・給湯温度を55℃以上に設定している場合
 - ・エラーコード表示中
- 以下の場合は、表示入/切スイッチが「切」になっていても表示します。
 - ・配管クリーン(自動)中
 - ・エラーコード表示中
 - ・HEMSでの操作中
- 液晶画面保護のため、夜間時間帯に一時的に表示が変わることがあります。約15秒間で通常表示に戻ります。(画面をタッチした場合も通常表示に戻ります。)

表示画面

このリモコンにはかんたん画面と標準画面があります。

表示画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

かんたん画面の場合 よく使うスイッチや情報だけを表示します。


沸き上げ表示
沸き上げ中に表示します。

残湯量表示 9 ページ

給湯マーク表示
このマークの右に給湯温度を表示します。

高温表示 14 ページ
優先表示 14 ページ

現在時刻表示
63 ページ

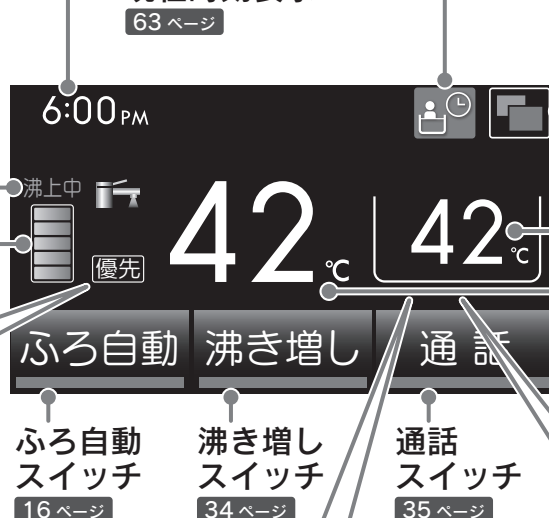

保温表示 16 ページ
循環表示
お風呂のお湯が循環しているときに表示します。

お湯はり表示
お風呂にお湯や水を入れているときに表示します。

エラーコード表示

機器に異常が生じた場合は英数字が点滅します。
貯湯ユニットに付属の「本体取扱説明書」に従って処置してください。

E 1 6


表示画面

このリモコンには標準画面とかんたん画面があります。

表示画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

機能設定時の表示画面は「機能設定 表示例」を参照してください。 12ページ

標準画面の場合

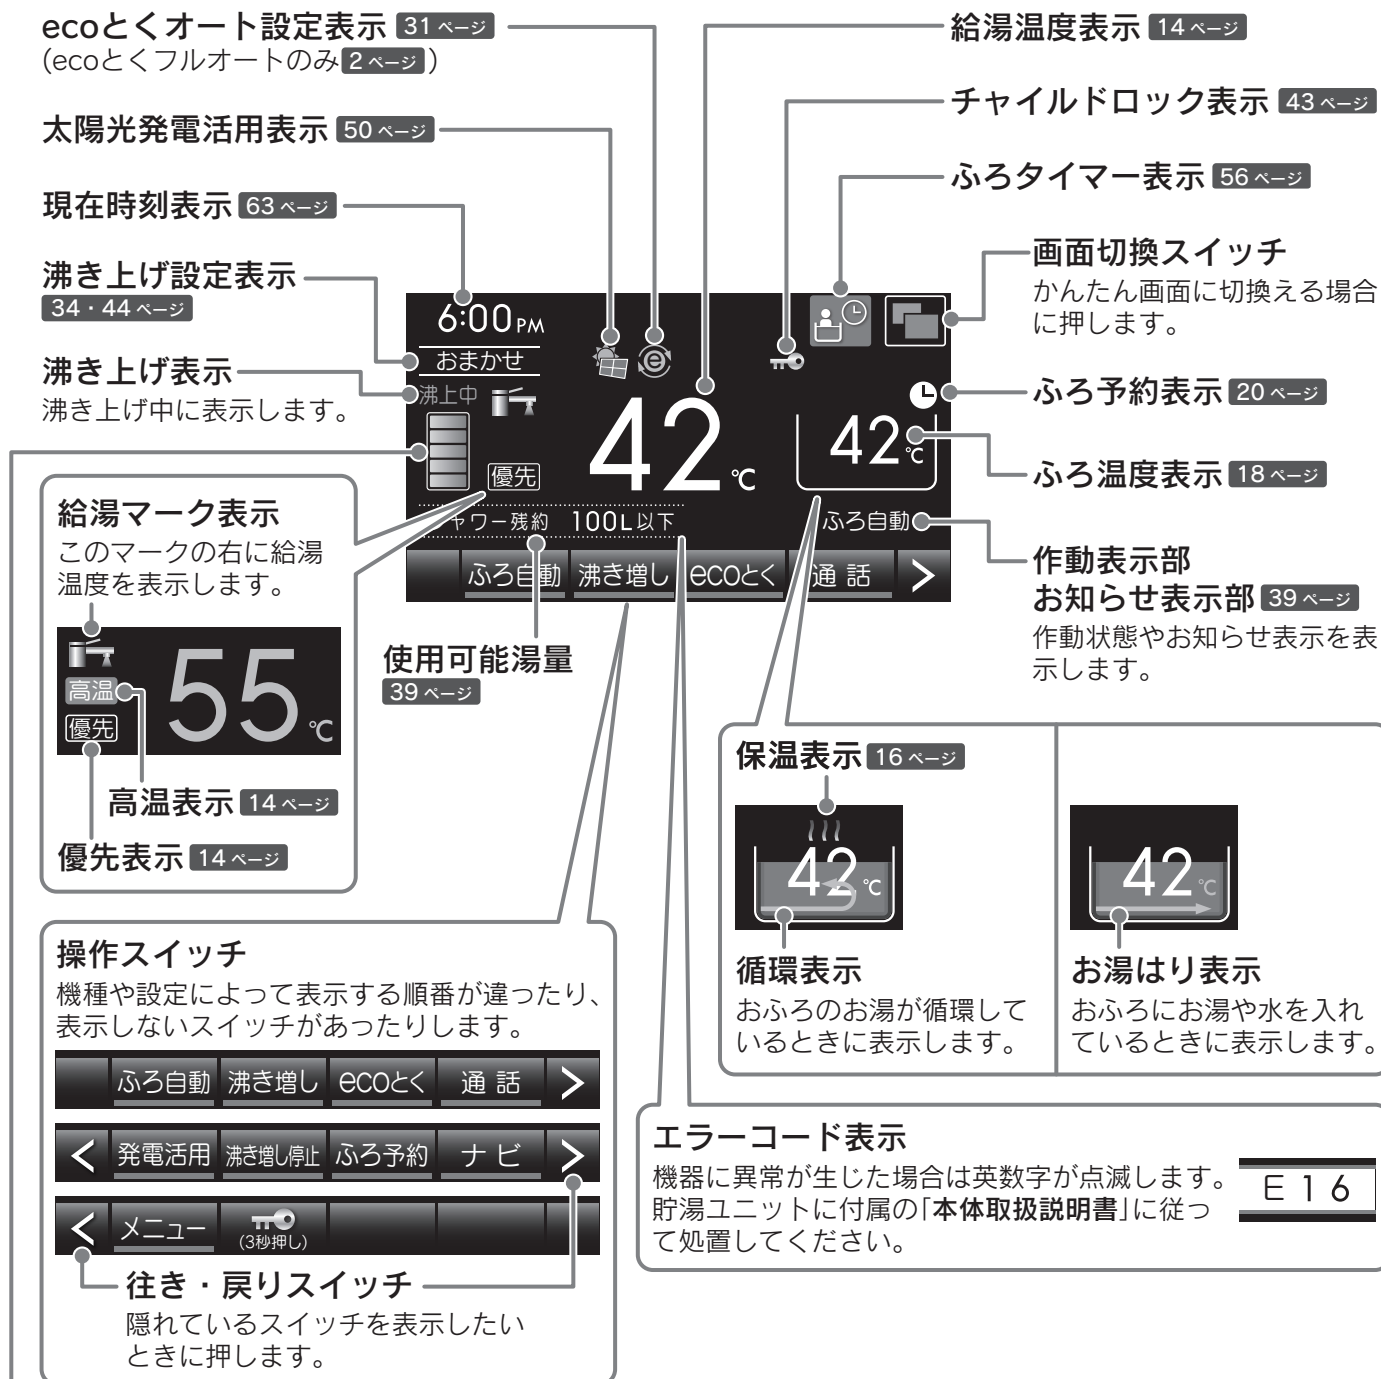

残湯量表示


タンク内のお湯(45℃以上)の量のめやすを表示します。

(お湯を使用しなくても、自然放熱などにより残湯量表示が減ることがあります。)

残湯量表示							
お湯の量 (めやす)	タンク容量 2ページ						
	310リットル	50L未満	約50～100L	約100～150L	約150～180L	約180～240L	約240L以上
	370リットル	50L未満	約50～100L	約100～190L	約190～240L	約240～300L	約300L以上
	460リットル	50L未満	約50～150L	約150～230L	約230～310L	約310～370L	約370L以上
	550リットル	50L未満	約50～150L	約150～250L	約250～350L	約350～470L	約470L以上

リモコンの名称とはたらき

浴室リモコン(YST-3100P)

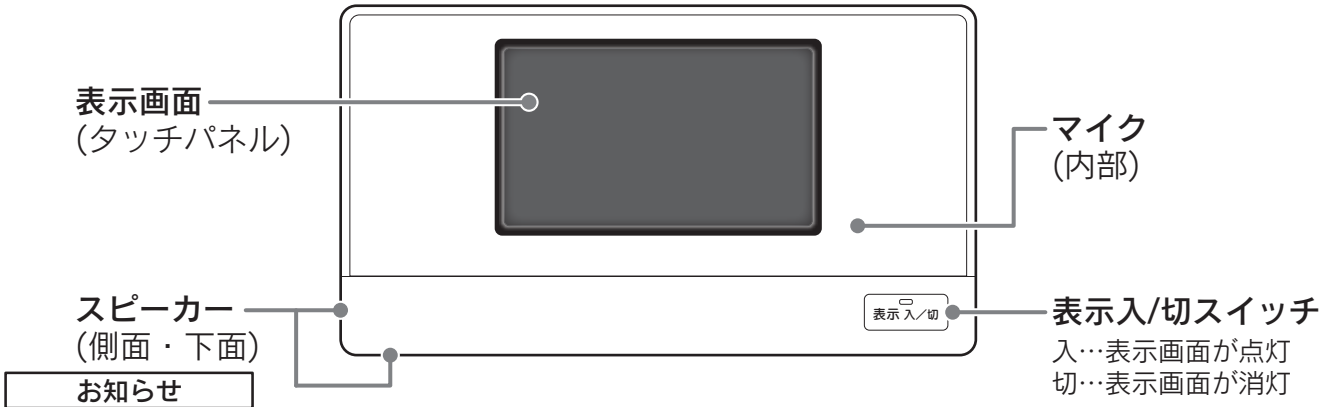

お知らせ

- 表示画面は圧力を感知して作動しています。ある程度の力で確実に押してください。
- 表示画面を必要以上に強く押さないでください。表示画面の特性で異常ではありませんが、押した場所がゆがんだり、ムラが出たりすることがあります。何度も強く押すと故障の原因になることがありますので注意してください。
- 表示画面は必ず指で押してください。鋭利な物や固い物(ボールペンやピンなど)で押さないでください。正常に作動しなかったり、表示画面に傷をつけたりする原因になることがあります。
- 操作しているときに違う場所を触るなど、2点以上同時に触った状態で操作すると、正常に作動しません。
- 以下の場合、表示入/切スイッチの「切」を受け付けません。
 - ・ふろ自動中・ふろ予約中・高温たし湯中・追いだき中・たし湯中・たし水中・マイクロバブル中・通話中・配管洗浄中・ふろタイマー中
 - ・給湯温度を55℃以上に設定している場合
 - ・エラーコード表示中
- 以下の場合、表示入/切スイッチが「切」になっていても表示します。
 - ・配管クリーン(自動)中
 - ・エラーコード表示中
 - ・HEMSでの操作中
- 液晶画面保護のため、夜間時間帯に一時的に表示が変わることがあります。約15秒間で通常の表示に戻ります。(画面をタッチした場合も通常の表示に戻ります。)

表示画面

このリモコンにはかんたん画面と標準画面があります。

表示画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

かんたん画面の場合

よく使うスイッチや情報だけを表示します。

現在時刻表示 63 ページ

沸き上げ表示

沸き上げ中に表示します。

残湯量表示 9 ページ

給湯マーク表示

このマークの右に給湯温度を表示します。

高温表示 14 ページ

優先表示 14 ページ

6:00 PM

沸上中

優先

42℃

ふろ自動

ふろ自動スイッチ 16 ページ

高温たし湯

高温たし湯スイッチ 25 ページ

通話

通話スイッチ 35 ページ

給湯温度表示 14 ページ

ふろタイマー表示

56 ページ

画面切換スイッチ

標準画面に切替える場合に押します。

ふろ温度表示 18 ページ

エラーコード表示

機器に異常が生じた場合は英数字が点滅します。貯湯ユニットに付属の「本体取扱説明書」に従って処置してください。

E 1 6

保温表示 16 ページ

循環表示

お風呂のお湯が循環しているときに表示します。

自動たし湯表示

24 ページ

ふろ水位表示

ふろ自動のお風呂の水位を表示します。

高温表示

高温表示

お風呂に高温のお湯を入れているときに表示します。

お湯はり表示

お風呂にお湯や水を入れているときに表示します。

表示画面

このリモコンには標準画面とかんたん画面があります。

表示画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

機能設定時の表示画面は「機能設定 表示例」を参照してください。 12 ページ

標準画面の場合

給湯温度表示 14 ページ

現在時刻表示 63 ページ

沸き上げ表示
沸き上げ中に表示します。

残湯量表示 9 ページ

ecoとくオート設定表示 31 ページ
(ecoとくフルオートのみ 2 ページ)

チャイルドロック表示 43 ページ

ふろタイマー表示 56 ページ

画面切換スイッチ
かんたん画面に切替える場合に押します。

ふろ予約表示 20 ページ

ふろ温度表示 18 ページ

作動表示部
お知らせ表示部 39 ページ
作動状態やお知らせ表示を表示します。

給湯マーク表示

このマークの右に給湯温度を表示します。




高温表示 14 ページ

優先表示 14 ページ

使用可能湯量
39 ページ

操作スイッチ

機種や設定によって表示する順番が違ったり、表示しないスイッチがあったりします。

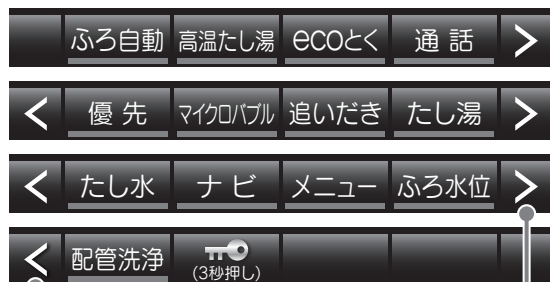

行き・戻りスイッチ

隠れているスイッチを表示したいときに押します。

エラーコード表示

機器に異常が生じた場合は英数字が点滅します。

貯湯ユニットに付属の「本体取扱説明書」に従って処置してください。

E 1 6

保温表示 16 ページ

循環表示

お風呂のお湯が循環しているときに表示します。

自動たし湯表示

自動たし湯を「する」に設定しているときに表示します。

高温表示

お風呂に高温のお湯を入れているときに表示します。

お湯はり表示


お風呂にお湯や水を入れているときに表示します。

ふろ水位表示

ふろ自動のお風呂の水位を表示します。

リモコンの名称とはたらき

機能設定 表示例

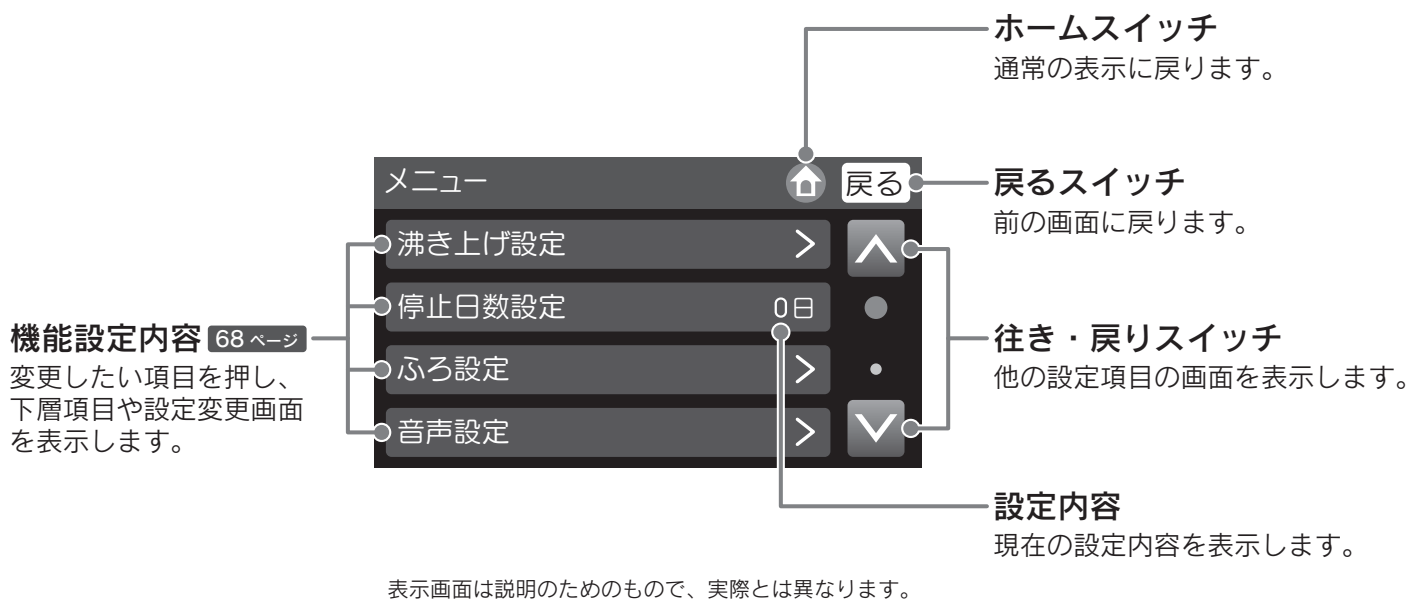

●このページは空白です。

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた


必要なときに

シャワーやじゃ口でお湯を使う


給湯温度

シャワーやじゃ口から出るお湯の温度を設定します。

台所リモコン

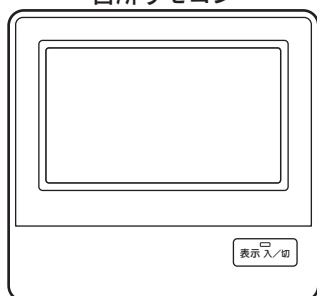

浴室リモコン

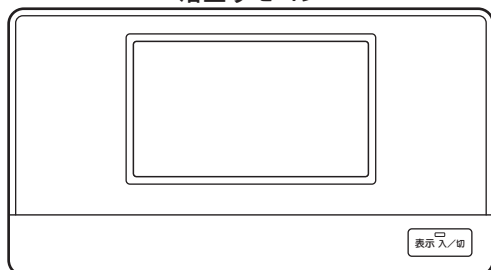

リモコンの優先について

- 台所・洗面所・浴室などには同じ温度のお湯が供給されています。お湯を使用中に他の場所で給湯温度を変更すると、やけどなどの事故につながるため、「優先」を表示したリモコンのみ給湯温度の変更ができるようになっています。

1 優先を確認する

- 「優先」を表示したリモコンのみ給湯温度の設定ができます。

台所リモコン 標準画面



給湯温度が設定できるリモコンに表示します

台所リモコン かんたん画面



給湯温度が設定できるリモコンに表示します

「優先」を表示していないとき 15ページ

2 給湯温度表示をタッチする

台所リモコン 標準画面



給湯温度表示

台所リモコン かんたん画面



給湯温度表示

- 「ポップアップ画面」に切り替わります。



ポップアップ画面

55℃以上に設定した場合

すべてのリモコンで「高温」を表示します。
(給湯温度が橙に変わります。)

台所リモコン 標準画面



高温表示

橙

給湯温度が〇〇℃に変更されました
熱いお湯が出ます

3 + - を押して給湯温度を設定する

設定範囲

Lo(水)(※)・32℃・35℃・37～50℃(1℃ごと)・55℃・60℃

※32℃の状態では - を押すと設定できます。

- すべてのリモコンが同じ温度になります。

台所リモコン 標準画面



給湯温度が〇〇℃に変更されました

台所リモコン かんたん画面



給湯温度が〇〇℃に変更されました

閉じる を押すと通常の表示に戻ります。

(約5秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

4 給湯栓を開ける(お湯を出す)

- 給湯栓と貯湯ユニットが離れている場合は、お湯になるまでに時間がかかることがあります。




5 給湯栓を閉める(お湯を止める)



「優先」を表示していないリモコンに「優先」を表示させる方法

- 「優先」の切換えは浴室リモコンで行います。(台所リモコンには優先スイッチはありません。)

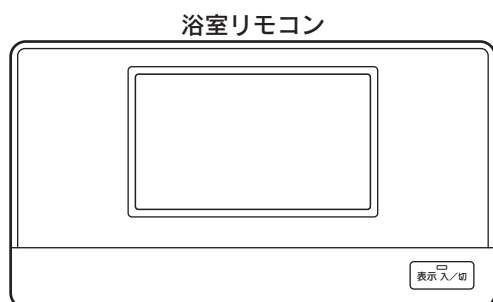

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に「優先」を表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 「優先」を押す

- 機種や設定によってスイッチの位置は異なります。
- 優先スイッチが点灯(緑)し、「優先」を表示します。

浴室リモコンを「優先」にした場合



「優先」を切換えると、「優先」を表示したリモコンの給湯温度をすべてのリモコンに表示します。
このとき給湯温度が変わると、操作をしていないリモコンも音声でお知らせします。

やけどに注意！

- お湯を使用する前は、リモコンの給湯温度を確認してください。
- シャワーを使用する前は、手でお湯の温度を確認してください。
- 給湯温度の変更、「優先」を切換えるときは、他の場所で使用していないことを確認してから行ってください。
特にシャワー使用中は注意してください。
- 停電時や故障時でもお湯が出ることがありますので、やけどに注意してください。

お知らせ


- サーモスタット付混合水栓を使用しているときは、お湯の温度を安定させるため、リモコンの給湯温度を混合水栓の設定温度より約10℃高めに設定して使用してください。

お風呂にお湯をはる


ふろ自動

自動でお風呂にお湯をはり、設定した時間お風呂の温度と水位を保ちます。

台所リモコン

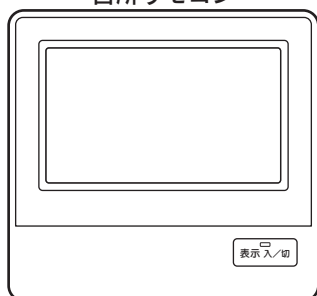

浴室リモコン

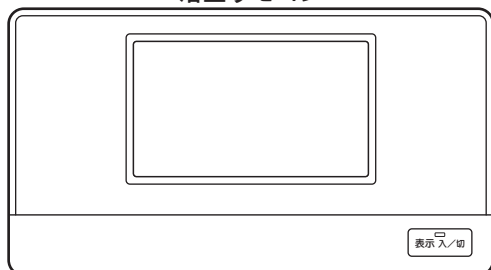


1 お風呂の排水栓をしてふたをする

- 循環口フィルタがついていることを確認してください。
- 浴室リモコンで、ふろ温度とふろ水位を確認してください。
- 急速湯はりを「する」に設定している場合は、お風呂に残り湯がないことを確認してください。 **17ページ**

2 ふろ自動 を押す

- ふろ自動スイッチが点滅(青)に変わり、お湯はりを開始します。



台所リモコン 標準画面



お湯はり中表示します ふろ温度

浴室リモコン 標準画面



ふろ水位 お湯はり中表示します ふろ温度

台所リモコン かんたん画面



お湯はり中表示します ふろ温度

浴室リモコン かんたん画面



ふろ水位 お湯はり中表示します ふろ温度

急速湯はりを「する」に設定した場合 **17ページ**

台所リモコン 標準画面




急速湯はり中表示します



お湯はり終了

- お湯はりを終わると、ふろ自動スイッチが点灯(青)に変わり保温表示を表示してふろ保温を開始します。



台所リモコン 標準画面





ふろ保温中表示します

浴室リモコン 標準画面



ふろ保温中表示します



- 設定したふろ保温時間 (**22ページ**) が経過するとふろ自動を終了します。

中止するときはもう一度 **ふろ自動** を押す

ふろ自動の動き


スイッチ
を押す



お湯はりを開始



お湯はりを終了



設定したふろ温度
と水位になります。


ふろ保温



自動保温

ふろ保温間隔ごとに
設定したふろ温度に
沸き上げます。

23ページ



自動たし湯

約4cm以上水位が
下がるとたし湯を
行います。



自動追いだき

おふろにつかると、
設定したふろ温度
に沸き上げます。

自動追いだきを「する」に
設定した場合 27ページ

やけどに注意！

- 入浴するときは、必ず手でお湯の温度を確認してください。
- 保温中は熱いお湯が出ますので、循環口から離れてください。


お知らせ

- 残り湯を使用する場合は、できるだけ残り湯を少なくしてからふろ自動を行ってください。
残り湯が多いと沸き上げ時間が長くなり、電気代が高くなる場合があります。
- ふろ自動スイッチが点灯に変わり音声でお湯はり終了のお知らせをした後も、数分間沸き上げを行うことがあります。
- ふろ保温中の自動たし湯はやめることができます。 24ページ

急速湯はり

ふろ自動のお湯はり時間が短くなります。

台所リモコン

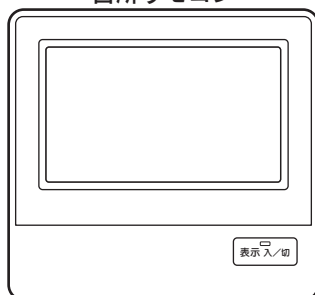

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に「メニュー」を表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 「メニュー」を押す



2 「ふろ設定」を押す

3 「急速湯はり」を押す

4 「しない」または「する」を押す

- 一度急速湯はりを「する」に設定すると毎回急速湯はりを行います。

台所リモコン 標準画面

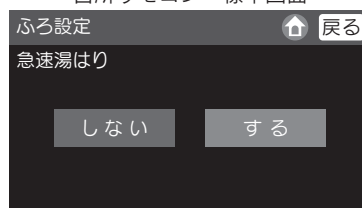

変更されました
お買い求め時
しない

お知らせ

- 急速湯はりを「する」に設定した場合は、おふろに残り湯がない状態でふろ自動を行ってください。
お湯があふれることがあります。
- 以下の場合、急速湯はりを行いません。
 - ・試運転後2回目まで
 - ・水位設定変更後2回目まで
 - ・ふろ予約時
- 設定を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。通常の表示に戻ります。




を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お風呂の温度と水位を変える

ふろ温度

お風呂の温度を設定します。

浴室リモコン

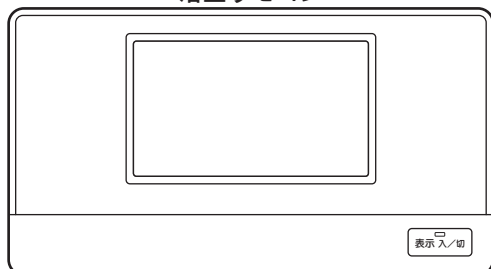

1 ふろ温度表示をタッチする

浴室リモコン 標準画面



ふろ温度表示

浴室リモコン かんたん画面



ふろ温度表示

●「ポップアップ画面」に切り替わります。

浴室リモコン




ポップアップ画面

2 + - を押してふろ温度を変更する

設定範囲

35～48℃ (1℃ごと)

浴室リモコン 標準画面



閉じるを押すと通常の表示に戻ります。

(約5秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

浴室リモコン 標準画面



ふろ温度

台所リモコン 標準画面



ふろ温度

ふろ水位

ふろ自動のおふろの水位を変更します。



「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に「ふろ水位」を表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 ふろ水位 を押す



- 「ポップアップ画面」に切り替わります。

2 を押してふろ水位を変更する

設定範囲

1 (低) ~ 10 (高)

- 「1」は循環口の高さから約10~15cm、「2」以上は約4cmずつ増えます。



閉じるを押す、またはスイッチ操作をしない状態が約5秒間続くと、選んだふろ水位が確定する



お知らせ


- 洋風バスなど浅い浴そうや循環口の位置によっては、ふろ水位を高め設定するとお湯があふれる場合があります。また浴そうの大きさによっては設定水位にならない場合があります。
- 一度ふろ水位を設定すると毎回同じ量でお湯をはります。
- お湯があふれたり、水位が不安定なときは貯湯ユニットに付属の本体取扱説明書の「ふろ試運転」を行ってください。

予約をする

ふろ予約

予約した時刻に合わせて、自動でお風呂にお湯をはります。

台所リモコン

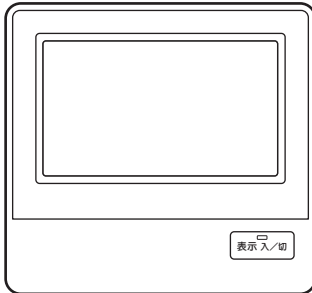

1

お風呂の排水栓をしてふたをする

- 循環口フィルタがついていることを確認してください。
- 浴室リモコンでふろ温度とふろ水位を確認してください。
- 現在時刻が合っていることを確認してください。

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に「ふろ予約」を表示していない場合は、を押して表示させてください。

2

ふろ予約 を押す


- 機種によってスイッチの位置は異なります。
- ふろ予約スイッチが点灯(紫)に変わります。



ふろ予約表示が点灯します



ふろ予約表示が点灯します



解除するときはもう一度 **ふろ予約** を押す


お知らせ

- ふろ温度とふろ水位はふろ自動と同じ設定になります。
- ふろ予約の操作は、予約時刻の30分以上前に行ってください。
(予約時刻の約10～30分前にお湯はりを開始します。)
- 予約時刻よりも早くお湯はり完了することがあります。
- ふろ予約中に停電すると予約が解除されることがあります。
- 浴室リモコンがかんたん画面になっているときにふろ予約を設定すると、浴室リモコンは標準画面に切り替わります。
- ふろ予約中はかんたん画面に切替えることはできません。

ふろ予約時刻

入浴したい時刻の確認や変更をします。

台所リモコン

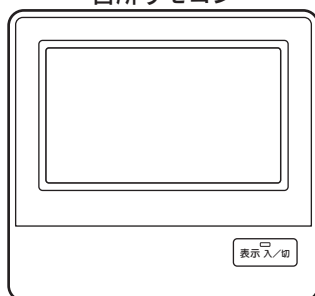

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に「メニュー」を表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 メニューを押す

2 「ふろ設定」を押す

- 「ふろ予約時刻」を確認してください。
- 変更しない場合は、そのまま を押してください。

3 「ふろ予約時刻」を押す

4 を押してふろ予約時刻を変更する

- 時間：1回押すと1時間、押し続けると早送りになります。
- 分：1回押すと1分、押し続けると10分単位で変わります。


台所リモコン 標準画面



お買い求め時
PM5:00 (17:00)

5 決定を押す

- 変更したふろ予約時刻が確定します。



を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

- ふろ予約中でも予約時刻の確認や変更ができます。
- 確認や変更を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。通常の表示に戻ります。


保温時間を変える

ふろ保温時間

ふろ保温^(※)を行う時間の確認や設定をします。

※「ふろ自動の動き」参照 17ページ

浴室リモコン

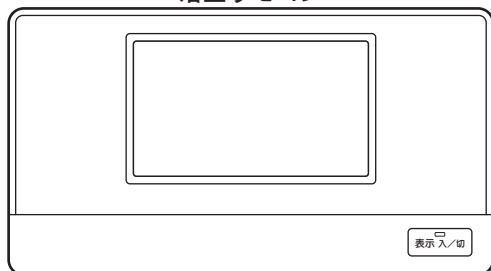

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面にを表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 を押す

2 「ふろ設定」を押す

3 「ふろ保温時間」を押す

- 「ふろ保温時間」を確認してください。
- 変更しない場合は、そのままを押してください。

4  を押してふろ保温時間を設定する

設定範囲

0～4時間(0.5時間(30分)単位)

浴室リモコン 標準画面




お買い求め時

2.0時間

5 **決定**を押す

- 変更したふろ保温時間が確定します。



変更されました



を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ


- ふろ保温時間を「0時間」に設定すると自動たし湯や自動追いだきも行いません。
- ふろ保温時間が長い場合はタンクのお湯の温度が下がり、湯切れすることがあります。
- 確認や設定を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。通常の表示に戻ります。

ふろ保温間隔

自動保温中^(※)に、設定したふろ温度まで沸き上げる間隔の確認や変更をします。

※「ふろ自動の動き」参照 **17ページ**

浴室リモコン

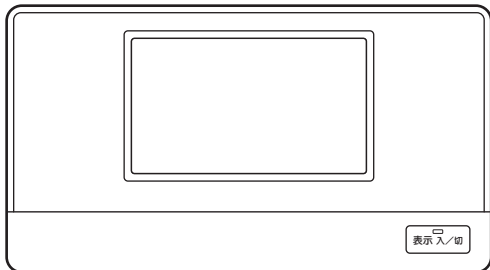

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に「メニュー」を表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 **メニュー**を押す

2 「ふろ設定」を押す

3 「ふろ保温間隔」を押す

- 「ふろ保温間隔」を確認してください。
- 変更しない場合は、そのまま を押してください。

4 を押してふろ保温間隔を変更する

設定範囲
10⇔15⇔20⇔25⇔30⇔40⇔50⇔60分


浴室リモコン 標準画面



お買い求め時
20分

5 **決定**を押す

- 変更したふろ保温間隔が確定します。



を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

- 設定したふろ保温間隔がふろ保温時間 (**22ページ**) より長い場合は自動保温は行いません。
- 変更を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。通常の表示に戻ります。


自動たし湯をやめる

自動たし湯

ふろ保温中^(※)の、自動たし湯をやめることができます。

※「ふろ自動の動き」参照 17ページ

浴室リモコン

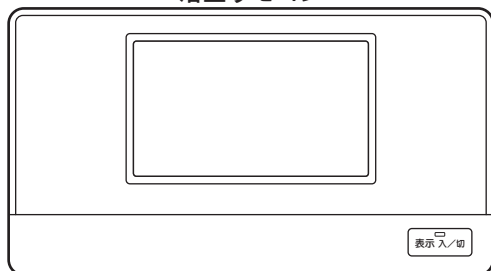

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に  を表示していない場合は、 を押して表示させてください。

1  を押す

2 「ふろ設定」を押す



3 「自動たし湯」を押す

- 「自動たし湯」の設定を確認してください。
- 変更しない場合は、そのまま  を押してください。

4 「しない」または「する」を押す

- 「する」にした場合、ふろ保温時間中に自動たし湯を行います。
- 「しない」にした場合、ふろ保温時間中にお風呂のお湯が減っても自動たし湯は行いません。
(自動保温や自動追いだきは行います。)

浴室リモコン 標準画面

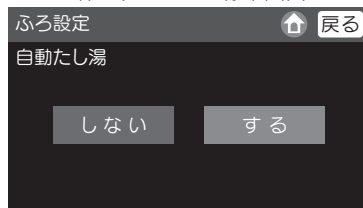

変更されました

お買い求め時

する

設定の確認方法

浴室リモコン 標準画面



自動たし湯表示(▶)の有無で確認できます
※自動たし湯を「しない」に設定しているときは
▶が消えます。



を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

- 設定を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。通常の表示に戻ります。

お湯を温める


お風呂のお湯を温める場合は、高温たし湯をおすすめします。

高温たし湯


60℃のお湯を約20または30リットルたしてお風呂の温度を上げます。

必要なこと

お風呂のお湯が循環口上部から約5cm以上必要です。

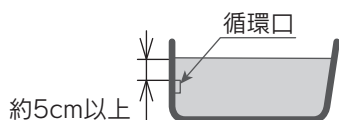

浴室リモコン

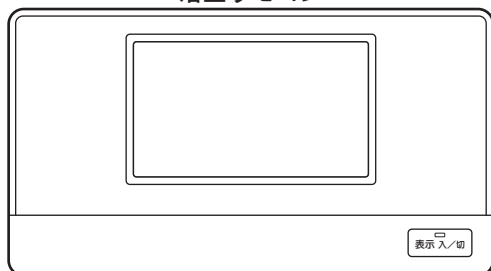

1

高温たし湯 を押す

●「ポップアップ画面」に切り替わります。





2

「する」を押す


●高温たし湯スイッチが点灯(桃)します。

●中止する場合は、「しない」または「閉じる」を押してください。

浴室リモコン

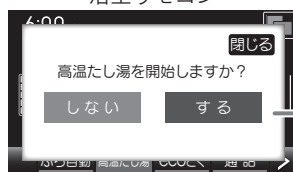

ポップアップ画面



3

▲ ▼ を押して高温たし湯量を変更する

設定範囲

20↔30L

浴室リモコン



閉じるを押す、またはスイッチ操作をしない状態が約5秒間続くと、選んだ高温たし湯量が確定する

浴室リモコン 標準画面



高温表示と高温たし湯を表示します

高温たし湯準備中

浴室リモコン かんたん画面



高温表示を表示します

高温たし湯準備中



高温たし湯中



高温たし湯中

高温たし湯終了

●高温たし湯スイッチが消灯します。

高温たし湯 — 消灯

やけどに注意！

●高温たし湯中は熱いお湯が出ますので、循環口から離れてください。

お知らせ

- 選択した高温たし湯量は記憶しません。
- お風呂のお湯の有無を判断する約20秒間は、循環口から熱いお湯が出ないことがあります但し異常ではありません。お湯がないと判断したときは、高温たし湯を行いません。
- タンクのお湯の温度が低いときは、60℃よりも低いお湯が出る場合があります。

中止するときは、もう一度 高温たし湯 を押す


お湯を温める

追いだき


お風呂のお湯を増やさずに、設定した風呂温度に沸き上げます。
〔頻繁に(長時間)追いだきを行うと、タンクのお湯の温度が下がって追いだきに時間がかかったり、湯切れをしたりすることがあります。〕

必要なこと

お風呂のお湯が循環口上部から約5cm以上必要です。



浴室リモコン

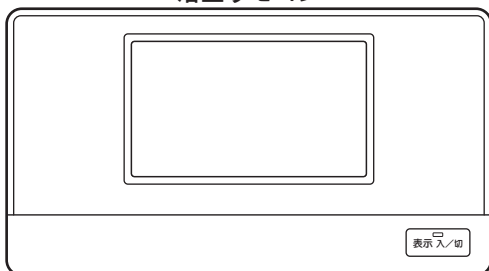



「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に「追いだき」を表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 追いだき を押す

- 機種や設定によってスイッチの位置は異なります。
- 追いだきスイッチが点灯(橙)に変わり、表示している風呂温度まで沸き上げます。18ページ



浴室リモコン 標準画面

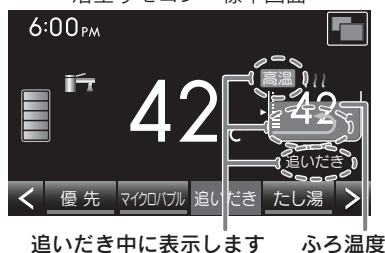

お風呂の温度が設定した風呂温度より高い場合

お風呂の温度+約1℃まで追いだきします。(最高48℃)

追いだき終了

- 追いだきスイッチが消灯します。



やけどに注意！

- 追いだき中は熱いお湯が出ますので、循環口から離れてください。

お知らせ

- 頻繁に(長時間)追いだきをする場合は、沸き増し「満タン」を行うか、湯量モード設定を「多め」、湯量レベル設定を「3」または「4」にしてください。34・48・49ページ
- 追いだきを長時間行くと消費電力が増えることがあります。
- タンクのお湯の温度が低い場合は、追いだきを受け付けないことがあります。
- 「追いだき不可」を表示中に追いだきを行った場合や追いだき中に「追いだき不可」を表示した場合は、リモコンに「お湯が少なくなりました 追いだきできません」と表示し、音声で「お湯が少なくなりました」とお知らせして追いだきを中止します。

39ページ


中止するときはもう一度 追いだき を押す

自動追いだき

ふろ保温時間中(※1)におふろにつかると(※2)、設定したふろ温度に沸き上げます。

※1 「ふろ自動の動き」参照 17ページ ※2 おふろの水位が約3cm上がった場合

浴室リモコン

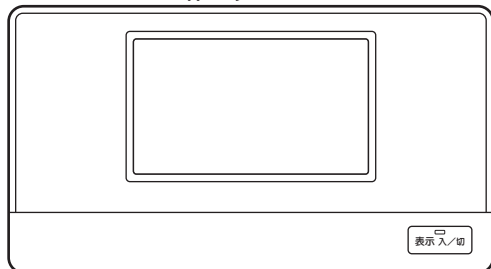

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に「メニュー」を表示していない場合は、を押して表示させてください。



1 **メニュー**を押す

2 「ふろ設定」を押す

3 「自動追いだき」を押す

- 「自動追いだき」の設定を確認してください。
- 変更しない場合は、そのまま を押してください。

4 「しない」または「する」を押す

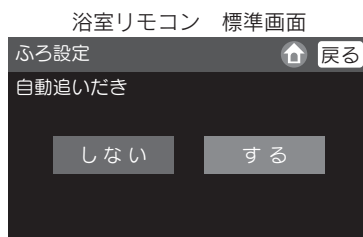

お買い求め時
しない

を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

- おふろにつかっても水位の上昇が3cm未満の場合は、自動追いだきは行いません。
- 以下の場合は、自動追いだきを行いません。
 - ・追いだき終了から約5分間
 - ・たし水終了から約30分間
- 設定を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。通常の表示に戻ります。


お湯や水をたす

たし湯

選んだ量のお湯(※)をたして、お風呂のお湯を増やします。

※設定した風呂温度のお湯

浴室リモコン

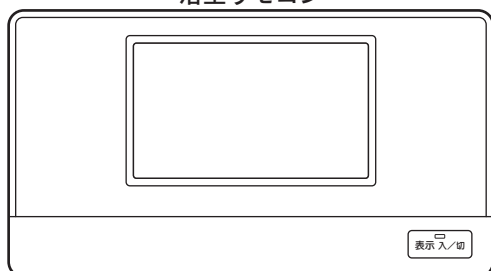

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に「たし湯」を表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 たし湯 を押す

●たし湯スイッチが点灯(黄)になり、「ポップアップ画面」に切り替わります。



お湯をたします

2 ▲ ▼ を押してたし湯量を変更する

設定範囲

10↔20↔40↔60↔80↔100L

浴室リモコン 標準画面



ポップアップ画面

閉じるを押す、またはスイッチ操作をしない状態が約5秒間続くと、選んだたし湯量が確定する

浴室リモコン 標準画面



たし湯中に表示します

たし湯終了

●たし湯スイッチが消灯します。



中止するときはもう一度 **たし湯** を押す

お知らせ

●選択したたし湯量は記憶しません。

たし水


選んだ量の水をたして、お風呂の温度を下げます。



「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に「たし水」を表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 たし水 を押す

- たし水スイッチが点灯(青)に変わり、「ポップアップ画面」に切り替わります。

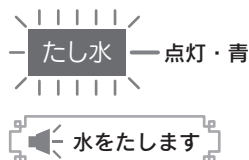

2 を押してたし水量を変更する

設定範囲
10↔20↔30L



閉じるを押す、またはスイッチ操作をしない状態が約5秒間続くと、選んだたし水量が確定する



たし水終了

- たし水スイッチが消灯します。



中止するときはもう一度 **たし水** を押す

お知らせ

- 選択したたし水量は記憶しません。

残り湯でタンクの水を温める

ecoとく



お風呂の残り湯の熱をタンクに回収して、夜間の沸き上げ電力を節約します。

(ecoとくフルオートのみ **2ページ**)

ecoとくの動き


ご家族全員の入浴が終了した後にecoとくスイッチを押すと、熱回収(*)を行い、残り湯の温度が下がると熱回収を停止して待機します。ecoとくは約3時間で終了しますが、その間にお湯を使用してタンク内の温度が下がると、熱回収を再開します。

例

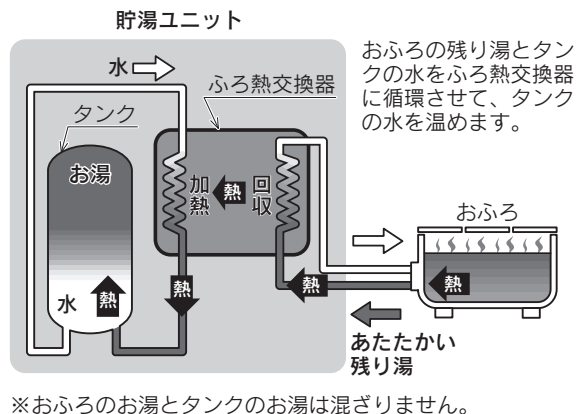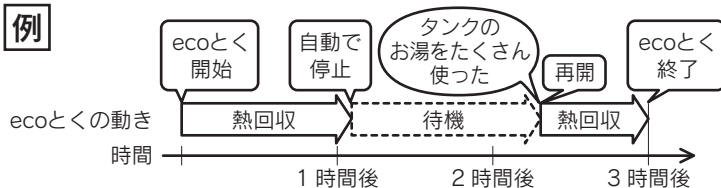


必要なこと


お風呂のお湯が循環口上部から約5cm以上必要です。



台所リモコン

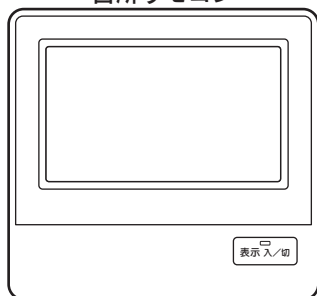

浴室リモコン

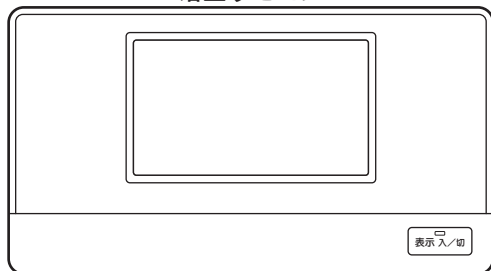

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。

1 ecoとく を押す

ecoとくを開始します

- ecoとくスイッチが点滅(緑・約30秒)に変わり、「ecoとく中」を表示します。
ecoとくスイッチが点灯(緑)に変わると、熱回収を開始します。
(熱回収ができないときは、「ecoとく中」が消えてecoとくを終了します。)
- 熱回収中は「循環表示」「熱回収表示」を表示します。
- ecoとく中の約3時間はecoとくスイッチが点灯(緑)し、「ecoとく中」を表示します。



台所リモコン 標準画面



(熱回収表示) (循環表示) ecoとく中に熱回収中に表示します 表示します

浴室リモコン 標準画面



(熱回収表示) (循環表示) ecoとく中に熱回収中に表示します 表示します

お知らせ

- ecoとくで回収したお風呂の熱量をお湯はり回数に換算したグラフで確認することができます。
36・37ページ
- タンクのお湯の温度が高い場合、お風呂の残り湯の温度が低い場合、お風呂の残り湯が少ない場合はecoとくを行わずに終了することがあります。
- 以下の運転を行っているときにecoとくスイッチを押すと、表示と音声で「受付できません 確認してください」とお知らせします。
・ふる自動のお湯はり、高温たし湯、追いだき、たし湯、たし水、配管洗浄、マイクロバブル



中止するときはもう一度 **ecoとく** を押す

ecoとくオート

ふろ保温が終了して設定した時間が経過すると、自動的に「ecoとく」を開始します。

(ecoとくフルオートのみ [2ページ](#))

ecoとくオートの動き (ふろ保温時間を2時間、ecoとくオート設定をふろ保温時間終了から2時間後に設定した場合)

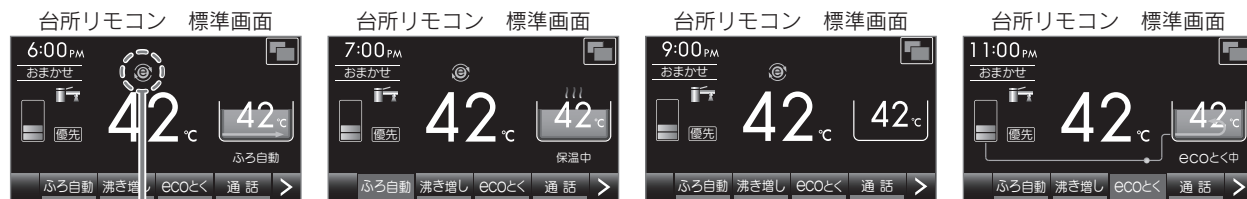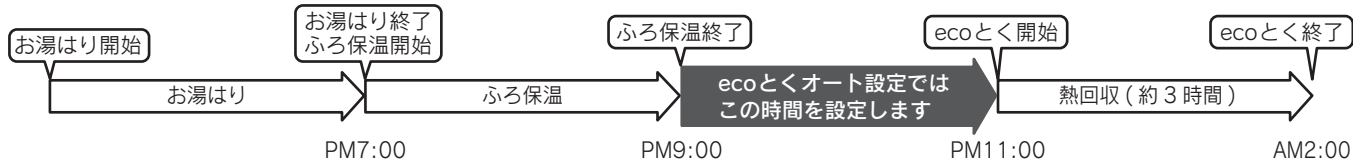

ecoとくオート設定表示

- お湯はり開始からecoとく開始まで「ecoとくオート設定表示」を表示します。

この間に **ecoとく** を押すと


- 1回押すとすぐにecoとくを開始します。
- 2回押すとその日のecoとくを終了します。(「ecoとくオート設定表示」が消えます。)

※ ecoとくスイッチを押すと、ふろ保温は終了します。

ecoとく を押すと

- ecoとくを終了します。

ecoとくオート設定

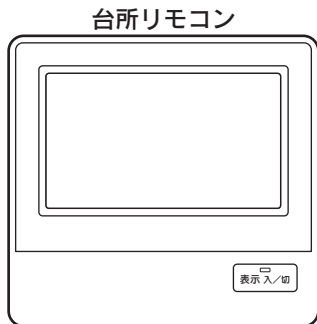

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に **メニュー** を表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 **メニュー** を押す

2 「ふろ設定」を押す

3 「ecoとくオート設定」を押す


- 「ecoとくオート設定」を確認してください。
- 変更しない場合は、そのまま を押してください。

4 を押して設定する

設定内容


OFF、1～4時間後 (1時間単位)

台所リモコン 標準画面

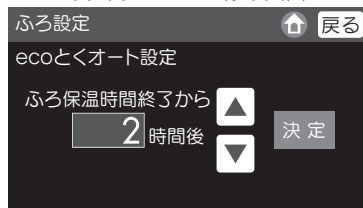

お買い求め時
OFF

5 **決定** を押す



お知らせ

- 設定を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。通常の表示に戻ります。

を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

マイクロバブルを使う


マイクロバブル機能

マイクロバブル循環アダプターから、肉眼では見えにくい数十マイクロメートルの微細な気泡が、お風呂全体に約10分間拡がります。


(別売のマイクロバブル循環アダプターを取付けている場合のみ)

必要なこと


お風呂のお湯が循環口(マイクロバブル循環アダプター)上部から約5cm以上必要です。



浴室リモコン

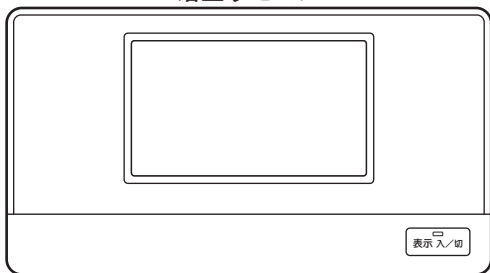

マイクロバブル循環アダプター

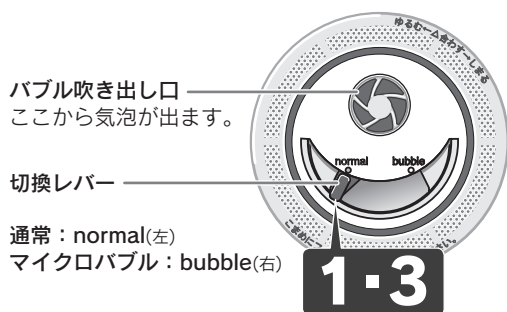


お知らせ

- マイクロバブル中は、微細な気泡に混ざり大きな気泡も一緒に出ます。
- マイクロバブルが終了したときは、切換レバーを左に動かして「normal」の位置に戻してください。
(切換レバーが「bubble」(右)の位置でふろ自動や追いだきをすると、時間がかかったり設定温度にならなかったりすることがあります。)
- マイクロバブルを行う前に追いだきをしておくことをおすすめします。
(マイクロバブル開始直後は水流が冷たく感じたり、お風呂のお湯が少し冷めたりすることがあります。)
- 追いだき中・たし湯中・たし水中にマイクロバブルを行うと、追いだき・たし湯・たし水を中止します。
- マイクロバブル中に追いだきを行うと、マイクロバブルを中止します。
- マイクロバブル中にたし湯・たし水を行うと、マイクロバブルを中止しますが、マイクロバブルが発生することがあります。
- 別売のマイクロバブル循環アダプターを取付けているのにマイクロバブルスイッチを表示しない場合は、マイクロバブル設定を「あり」に設定してください。 **33ページ**

1

切換レバーを右に動かして「bubble」の位置にする

- マイクロバブル循環アダプターの切換レバーを止まるまで右に動かしてください。



「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に「マイクロバブル」を表示していない場合は、を押して表示させてください。

2

マイクロバブルを押す


- 機種や設定によってスイッチの位置は異なります。
- マイクロバブルスイッチが点灯(灰)に変わります。



浴室リモコン 標準画面



マイクロバブル中に表示します



マイクロバブル終了(約10分間経過)

- 循環表示とマイクロバブル表示が消えて、マイクロバブルスイッチが消灯します。 消灯

3


マイクロバブル終了後は、切換レバーを左に動かして「normal」の位置に戻す

- マイクロバブル循環アダプターの切換レバーを止まるまで左に動かしてください。




中止するときはもう一度 **マイクロバブル** を押す

マイクロバブル設定

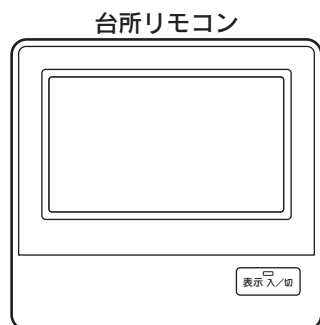


「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面にを表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 を押す

2 「ふろ設定」を押す

3 を押して「マイクロバブル設定」を押す

4 「あり」を押す

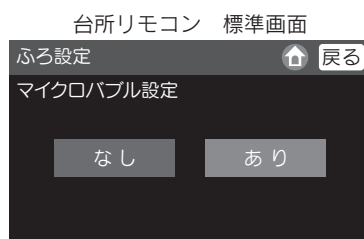

お買い求め時
なし

を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ


●設定を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。通常の表示に戻ります。

お湯が足りなくなったら

沸き増し

設定した量や時間でタンクのお湯を沸き上げます。
お知らせ表示や残湯量表示を確認して、沸き増しを行ってください。
(お知らせ表示を「しない」にしているときは残湯量表示を確認して、沸き増しを行ってください。)

台所リモコン

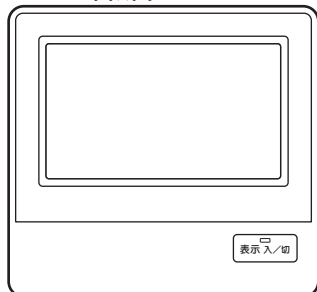

1

沸き増しを押す

- 沸き増しスイッチが点灯(橙)に変わります。



《標準画面の場合》

- 押すごとに以下の順に変わります。
(タンクのお湯の残量によっては表示しない内容もあります。)

台所リモコン 標準画面



《標準画面の場合》

例 残湯量表示が2つのときに沸き増し[+1]を選んだ場合

- 沸き増し[+1]を選ぶと残湯量表示1目盛り分の量を沸き上げます。
※この例の場合、沸き増し[+4]、沸き増し[+5]は残湯量表示の最大量を超えるため、選択内容に表示しません。



約2秒後



- 沸き上げを開始します。



沸き増し[+1]
↓
沸き増し[+2]
↓
沸き増し[+3]
↓
沸き増し[+4]
↓
沸き増し[+5]
↓
満タン[6時間]
↓
満タン[12時間]
↓
満タン[24時間]
↓
解除

沸き増し[+○]
数字分の残湯量表示が点灯するように沸き上げます。

満タン[○時間]
数字の時間中にタンクのお湯が減ると、沸き上げを行い満タンを保ちます。

スイッチ操作をしない状態が約2秒間続くと、選んだ内容が確定する

《かんたん画面の場合》

- 全量を沸き増します。

台所リモコン かんたん画面



お知らせ

- 沸き上げには時間がかかるため、早めの沸き増しをおすすめします。
- 昼間時間帯は電気料金が割高になります。
- 沸き増し量は給湯温度42℃換算のめやすです。沸き増し終了時点の残湯量表示と合わない場合があります。


中止するときにはもう一度 沸き増し を押す

インターホンで通話する


通話

台所と浴室で通話ができます。(同時に通話はできません。)

台所リモコン

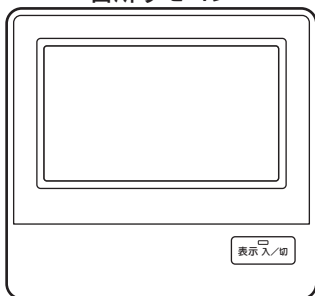

浴室リモコン

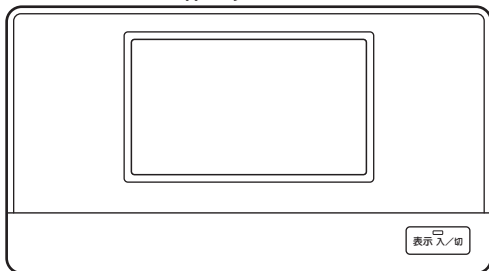

通話方式

●ハンズフリー方式

リモコンが話し声を認識して「話す」側と「聞く」側を自動的に切替えますので、手を離れた状態で通話できます。

●プレストーク方式

台所リモコンから浴室に話しかけるときは台所リモコンの通話スイッチを押しながら話す方法です。浴室内の音を常時台所リモコンでモニターするので浴室リモコンからは通話スイッチを押さなくても話ができます。

(プレストーク方式の場合、台所リモコンの通話スイッチは常に赤に点灯していますが、通話スイッチを押さないと「話す」側にはなりません。)

お知らせ


- ハンズフリー方式の場合、話し始めの音が途切れて聞こえることがあります。異常ではありません。
- 音声ガイドが流れているときは、通話できません。
- リモコンに近づきすぎて話すと、相手側で声が聞きとりにくいことがありますので、約20cm離れて話してください。
- 話し声や物音がしない状態が約1分間続いた場合は通話が自動的に終了します。
- 通話開始から設定した通話時間が経過すると、自動的に終了します。 **40・41ページ**
- 自動的に終了するときは表示と音声でお知らせします。
- 音声ガイド音量を「0」に設定すると呼び出し音がブザー音に変わります。 **40・41ページ**
- 「通話音量」の変更ができます。 **40・41ページ**

1

通話 を押す(通話開始)



- 通話スイッチが点灯(赤)に変わります。



♪呼び出し音が鳴ります。
呼び出し音が終了したら通話ができます。

- 通話スイッチを押した直後は浴室リモコンが「話す」側になっています。
- リモコンから約20cm離れて話してください。話し始めた方が優先になります。
- お買い求め時は「ハンズフリー方式」による通話です。「プレストーク方式」に切替えることもできます。 **40・41ページ**



《話をする》

リモコンに向かって話してください。

- 通話スイッチの点灯で相手側のリモコンに伝わっていることを確認できます。

	「話す」側…こちらの声が相手に聞こえています。
	「聞く」側…相手の声が聞こえています。点滅中でも相手が話していない場合は、リモコンに向かって話すとスイッチが点灯に切替わります。



《返事をする》

相手が話し終わったら、リモコンに向かって話してください。

- 相手が話している途中に話しかけると自動切替えができず、お互いの話が途切れて聞き取れなくなります。

2

通話 を押す(通話終了)

- 通話スイッチが消灯し、通話を終了します。




わが家のお湯事情を確認する


ナビ

あとどのくらいお湯を使えるか、毎日どれくらいお湯を使っているかをわかりやすく表示します。

台所リモコン

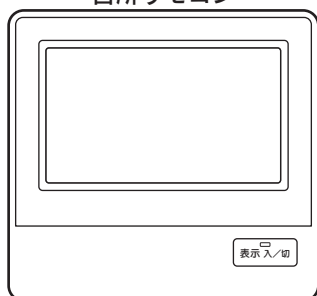

浴室リモコン

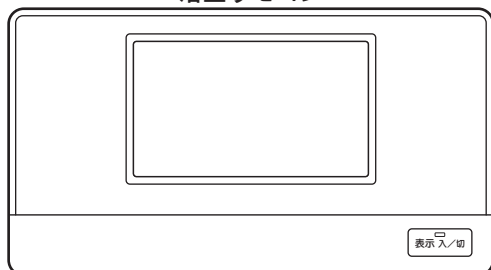

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に「ナビ」を表示していない場合は、を押して表示させてください。


1

ナビを押す

2

確認したい内容を押す

標準画面

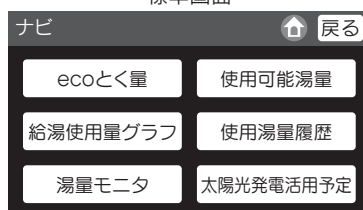

- 約40秒間表示します。
- 「ecoとく量」「給湯使用量グラフ」の場合は、初めに「週間」を表示します。「月間」「年間」のスイッチを押すと切り替えます。
- 機種や設定によって表示内容は異なります。
- 「太陽光発電活用予定」は、太陽光発電活用を「する」に設定したときのみ表示します。 [50ページ](#)


を押すとナビの内容選択に戻り、他の内容を続けて確認できます。



を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

- 停電中の給湯使用量は記憶されません。
- ナビで表示される「週間」「月間」「年間」はカレンダー上の日付とは異なり、リモコンで時刻を設定した日が初日、7日で1週間、30日でひと月、12ヶ月(360日)で1年となります。
- ナビの数値は、ナビを表示したときに更新されます。
- グラフは毎正時に更新されます。

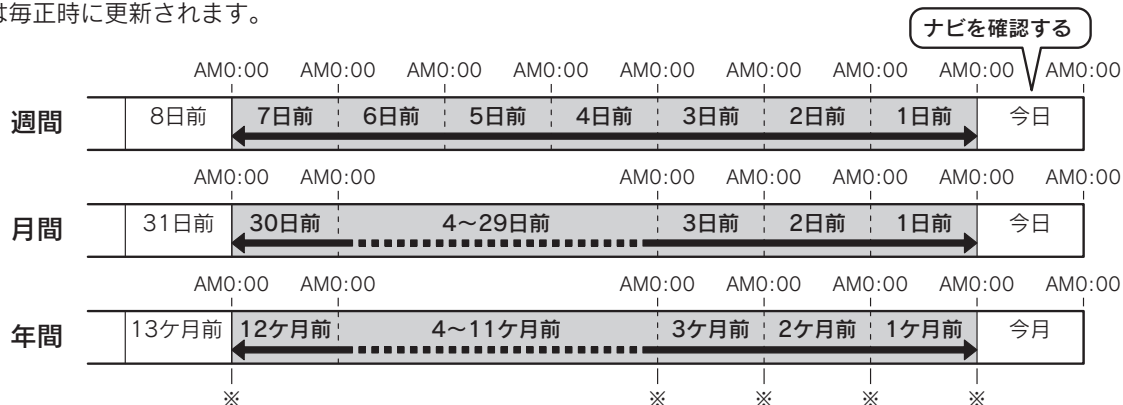


ナビで確認できる情報

ecoとく量 (ecoとくフルオートのみ 2ページ)

ecoとくで回収した残り湯の熱量をお湯はり回数のめやすでグラフ表示します。
(お湯はり1回分は、水道水の温度が17℃のとき、おふろに40℃のお湯を180リットル入れた場合の熱量に換算しためやすです。)

①	お湯はり1回分がグラフ最高値 (表示期間が年間のときは回数が一番多い月がグラフ最高値)
②	表示期間に回収した熱量をお湯はり回数に換算しためやす
③	表示期間(「週間」「月間」「年間」を押すと切換えできます。)
④	更新点(※1)

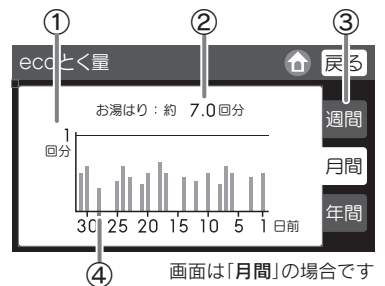

使用可能湯量

現在使えるお湯の量(めやす)を表示します。
(湯量は給湯温度42℃に換算しためやすです。)


- 使用可能湯量が500リットル以上の場合は、「約500L以上」と表示します。
(お湯を使用しなくても、自然放熱などにより使用可能湯量が減ることがあります。)



給湯使用量グラフ

過去(1週間・1ヶ月間・1年間)に使用したお湯の量をグラフで表示します。
(湯量は給湯温度42℃に換算しためやすです。)

①	1日または1ヶ月実績値
②	表示期間(「週間」「月間」「年間」を押すと切換えできます。)
③	更新点(※1)

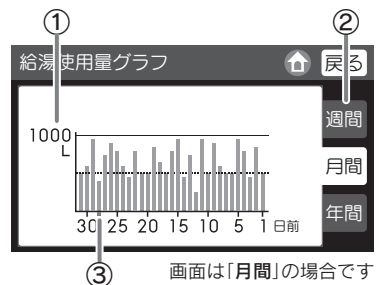

使用湯量履歴

1日で使用したお湯の量を過去7日分表示します。
(湯量は給湯温度42℃に換算しためやすです。)



湯量モニタ

沸き増しするお湯の量をバーグラフで表示します。
(「おかせ」設定時 47ページで学習データが揃うまでは、リモコンに「初期学習中」と表示します。)

バーグラフ	夜間時間帯の沸き増し湯量	昼間時間帯の沸き増し湯量
よる ひる	全量	夜間の沸き上げでお湯が足りないと予測したときに沸き増しをします。
よる ひる	部分(※2)	お湯が少なくなったときに沸き増しをします。



太陽光発電活用予定

太陽光発電活用(50ページ)を「する」に設定しているときに、昼間時間帯の沸き上げ開始予定時刻を表示します。

- 昼間時間帯の沸き上げ予定がない場合は「--:--」を表示します。



※1 更新点から右側は今月のデータです。更新点から左側は先月のデータです。
更新点は1日ごとにグラフの左側に移動します。
30日目のPM11:59からAM0:00に変わると、更新点は1日目に移動して年データが更新されます。
※2 朝の時点で残湯量表示が全点灯しない場合があります。
また少ないお湯の使用量で残湯量表示が1目盛り消灯する場合もあります。

お知らせ表示を活用する


お知らせ表示

タンク内のお湯の量が少なくなると、使用可能湯量と追いだき情報を表示します。

(情報を表示した後もお湯や追いだきを多く使用する場合は、沸き増しを行ってください。)

34ページ

台所リモコン

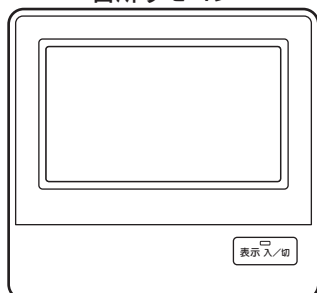

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に  を表示していない場合は、 を押して表示させてください。



1  を押す

2  を押して「画面設定」を押す

3 「お知らせ表示」を押す

- 「お知らせ表示」の設定を確認してください。
- 変更しない場合は、そのまま  を押してください。

4 「しない」または「する」を押す

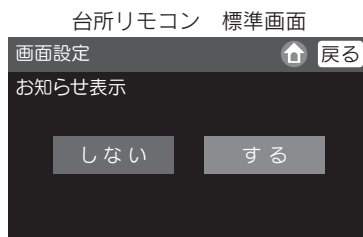

お買い求め時
する

 を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ


- 設定を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。通常の表示に戻ります。

お知らせ表示の種類

使用可能湯量

残湯量表示が2つから1つになると、あとどれくらいお湯が使えるかのめやすを表示します。

- 給湯温度42℃に換算しためやすです。
- 沸き増しなどを行い残湯量表示が2つ以上になると表示は消えます。

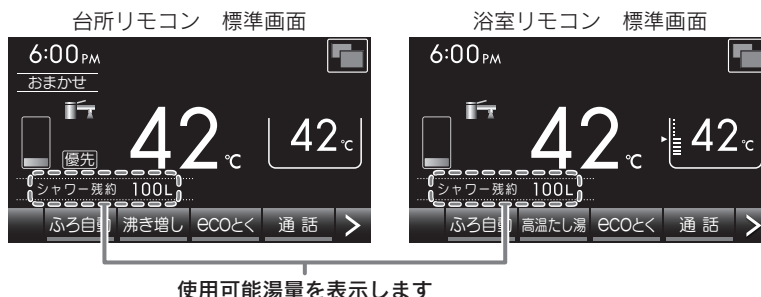

追いだき情報

タンク内のお湯が少なくなると、「追いだき注意表示」や「追いだき不可表示」を表示してお知らせします。

追いだき注意表示


- 「追いだき注意表示」のまま頻繁(長時間)に追いだきをすると、湯切れを起こすことがありますので注意してください。「追いだき注意表示」が表示された後もお湯や追いだきを多く使用する場合は、沸き増しを行うことをおすすめします。



追いだき不可表示

- 「追いだき不可表示」が表示されたまま追いだきはできません。「追いだき不可表示」が表示された後も追いだきを使用する場合は、沸き増しを行い「追いだき不可表示」から「追いだき注意表示」に変わってしばらくして(*)から入浴してください。

※タンク内のお湯の量や温度などの条件により異なりますが、追いだきができるまで約60分必要です。

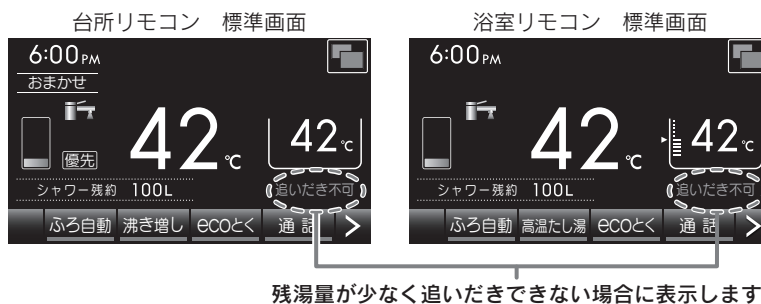


リモコンの設定を変える


音声・画面設定

リモコンの設定をお好みで変更することができます。

台所リモコン

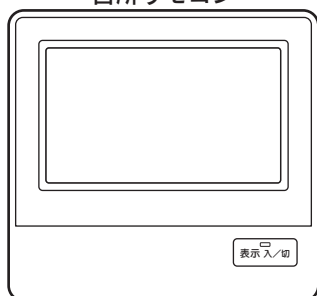

浴室リモコン

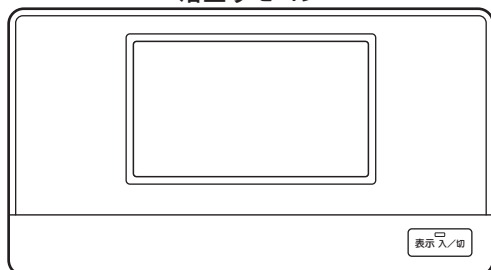

音声ガイド音量 70・71ページ

- 音声ガイド音量を「0」にすると音声ガイドは消えますが、ブザー音でお知らせすることがあります。
- 音声ガイド音量を「1」に設定しても、「2」と同じ音量でお知らせすることがあります。

表示画面省エネモード

- 「明-暗5分」「明-暗25分」に設定しているときは、表示画面省エネモード中にリモコンを操作すると元の明るさに戻ります。

設定	内容
明-暗5分	スイッチ操作をしない状態が約5分間続くとバックライトを暗くします。
明-暗25分	スイッチ操作をしない状態が約25分間続くとバックライトを暗くします。
常に点灯	常時バックライトを点灯します。

タッチスイッチ

- 表示入/切スイッチを押すと終了します。
- お掃除の際などに、タッチスイッチ無効時間を設定し決定スイッチを押すと、スイッチに触れても反応しなくなります。リモコンには設定した秒数からのカウントダウンを表示し、0秒になると操作ができるようになります。
- 以下の運転を行っている場合、浴室リモコンではタッチスイッチの設定を受け付けません。
 - ・ふろ自動、高温たし湯、追いだき、たし湯、たし水、配管洗浄、マイクロバブル
- 選択した無効時間は記憶しません。

お知らせ

- リモコンごとに変更できます。
- 設定を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。通常の表示に戻ります。

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面にを表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 メニューを押す

2 下表2の設定したい項目を押す

- 設定したい項目を表示していない場合はを押してください。

3 下表3の設定したい項目を押す

- 設定したい項目を表示していない場合はを押してください。
- 設定している内容を確認してください。
- 変更しない場合は、そのままを押してください。

2の設定項目	3の設定項目	設定内容
音声設定	音声ガイド音量	音声ガイドの音量を設定
	通話音量	通話時の音量を変更
	通話方式 (台所リモコンのみ)	通話方式を変更
	通話時間 (台所リモコンのみ)	通話が自動的に終了するまでの時間を変更
	操作音量	スイッチを押したときの音量を設定
画面設定	お知らせ表示 (台所リモコンのみ)	お知らせ表示をする/しないを設定 38・39ページ
	表示明るさ	画面の明るさを変更
	表示画面省エネモード	バックライトの点灯状態を変更
	タッチスイッチ	スイッチに触れても操作ができない時間を変更
	タッチパネル補正	タッチパネルのずれを補正 62ページ

4 変更したい内容を押す

- 次ページの各項目を参照してください。

5 決定を押す (決定を表示している場合のみ)


を1回押すと**3**、2回押すと**2**に戻り、他の項目を続けて設定できます。

を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

「タッチスイッチ」の場合



5で**決定**を押した後、画面が切り替わり、秒数のカウントダウンが始まります。

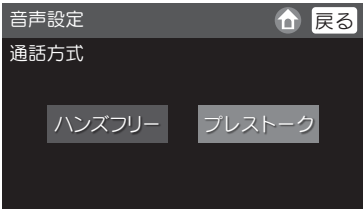音声ガイド音量	通話音量	通話方式
●設定した音量で音声案内します。  0 の場合：音声ガイドを消します 0以外の場合：この声でお知らせします 設定内容 0(切)、1(小)、2(中)、3(大)	●変更した音量で通話します。  変更されました 設定内容 1(小)、2(中)、3(大)	●台所リモコンで変更します。  変更されました 設定内容 ハンズフリー、プレストーク

お買い求め時
2

お買い求め時
2


お買い求め時
ハンズフリー

通話時間	操作音量	表示明るさ
●台所リモコン変更します。  変更されました 設定内容 1分、5分、10～60分(10分単位)	●設定した音量で操作音が鳴ります。  変更されました 設定内容 0(切)、1(小)、2(中)、3(大)	 変更されました 設定内容 1(暗)、2、3、4、5、6、7(明)

お買い求め時
30分

お買い求め時
2

お買い求め時
4

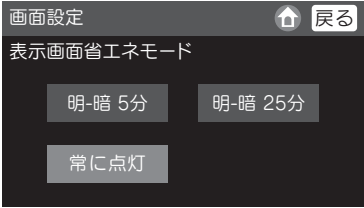表示画面省エネモード	タッチスイッチ
 変更されました 設定内容 明-暗5分、明-暗25分、常に点灯	 ビピッ 設定内容 30～120秒(10秒単位)


お買い求め時
明-暗5分

お買い求め時
30秒


初期化をする

リモコン設定初期化・ナビ履歴の初期化

台所リモコン

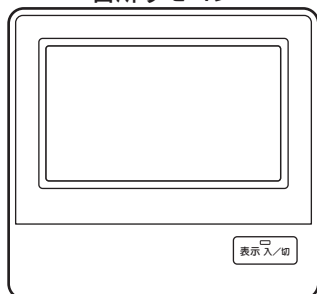

浴室リモコン

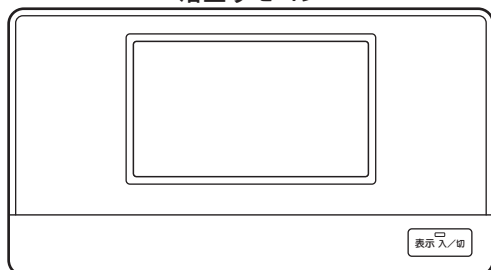

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に「メニュー」を表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 **メニュー** を押す

2 を押して「時刻・その他設定」を押す

(**2**の操作は台所リモコンのみ)

3 初期化する項目を押す

リモコン設定初期化…リモコンの設定内容をお買い求め時の状態に戻します。**68・69ページ**

(「音声設定」「画面設定」グループの「お知らせ」
表示「タッチパネル補正」以外の設定内容)

ナビ履歴の初期化…ecoとく量・給湯使用量の履歴をクリア(消去)します。

●初期化しない場合は、そのまま を押してください。

4 「する」を押す

●初期化します。
初期化前の設定やデータは戻りません。

リモコン設定初期化	ナビ履歴の初期化

確認画面で初期化を中止する場合

または **戻る** を押してください。

戻る を1回押すと **3** に戻り、他の項目を続けて設定できます。

お知らせ

- 「リモコン設定初期化」はリモコンごとに設定できます。
- 初期化を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。通常の表示に戻ります。


を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

チャイルドロックを設定する


チャイルドロック

お子様のいたずらによる操作を防止します。

台所リモコン

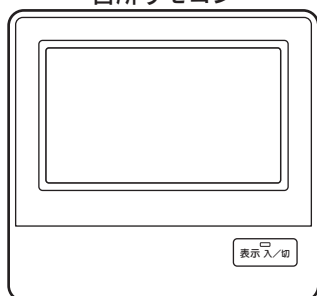

浴室リモコン

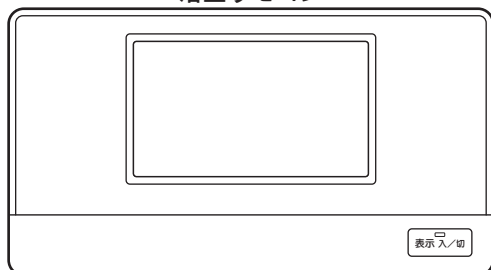

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面にを表示していない場合は、を押して表示させてください。

1




を約3秒間押す

- 機種や設定によってスイッチの位置は異なります。
- を表示します。
- 設定したリモコンのみチャイルドロックが有効になります。

台所リモコン 標準画面




チャイルドロック設定中に表示します



浴室リモコン 標準画面




チャイルドロック設定中に表示します



- チャイルドロックを設定しても以下の操作は受け付けます。
 - ・通話
 - ・ナビ
 - ・ふろ自動の停止
 - ・ふろ予約の解除
 - ・追いだきの停止
 - ・高温たし湯の停止
 - ・たし湯の停止
 - ・たし水の停止
 - ・ecoとくの停止
 - ・マイクロバブルの停止
 - ・配管クリーン(手動)の停止
 - ・配管洗浄の停止
 - ・ふろタイマー
(カウント中にお知らせを終了し、再カウントの開始)
 - ・画面の切換
 - ・表示入/切

- その他の操作を行うと操作できないことを表示と音声でお知らせします。



解除するときはもう一度  を約3秒間押す

お知らせ

- 停電するとチャイルドロックは解除されます。


昼間の沸き増しを停止する

沸き増し停止

早めに入浴が終わったときなどに設定すると、昼間時間帯の沸き上げを停止することができます。

(夜間時間帯になると沸き増し停止は自動的に解除されます。)

台所リモコン

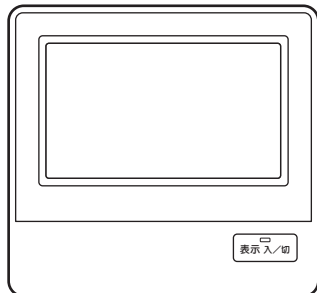

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に「沸き増し停止」を表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 沸き増し停止 を押す


- 機種によってスイッチの位置は異なります。
- 沸き増し停止スイッチが点灯(灰)に変わります。



台所リモコン 標準画面



沸き増し停止中に表示します



中止するときはいく度 **沸き増し停止** を押す

お知らせ

- 沸き増し停止中に湯切れしそうな場合は、沸き増しスイッチを押してください。
沸き増し停止が解除され、沸き増しを行います。
- 夜間時間帯に沸き増し停止を設定すると、表示と音声で「受付できません 確認してください」とお知らせします。
- 8時間以内で全量沸き上げを想定した機器であるため、夜間時間帯が8時間より短い電力契約の場合は、夜間時間帯が終了する8時間前に沸き増し停止は自動的に解除されます。

数日間沸き上げを停止する

停止日数設定

旅行など数日間お湯を使用しないときに設定すると、不在の間沸き上げを停止することができます。(最長30日まで)

- 出発日を含めた不在日数を停止日数として設定します。

例 3泊4日の旅行の場合、停止日数は3日となります。

1日目(出発)	2日目	3日目	4日目(帰宅)
不在 (停止日数「3日」を) 設定します。	不在	不在	お湯が使用 できます。


夜間に沸き上げ
しません

夜間に沸き上げ
しません

夜間に沸き上げ
します

1泊2日の旅行の場合、設定は不要です。

台所リモコン

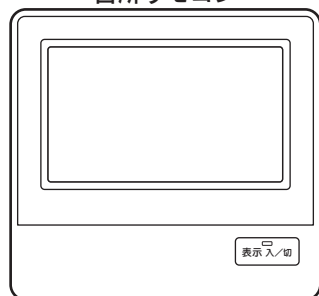

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に「メニュー」を表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 **メニュー** を押す

2 「停止日数設定」を押す

3 を押して停止日数を設定する

- 変更しない場合は、そのまま を押してください。

停止日数設定
0～30日

台所リモコン 標準画面




買い求め時

0日

4 **決定** を押す

- 変更した停止日数が確定します。

台所リモコン 標準画面



お知らせ

- 予定より早く帰宅した場合は停止日数設定を解除し、沸き増しを行ってください。 **34ページ**
- 停止日数設定を解除したときに、給湯温度が55℃以上に設定されているときは、すべてのリモコンに「高温」を表示し、音声で「熱いお湯が出ます」とお知らせします。
- 停止日数設定を行ったその日から沸き上げを停止します。
- 長期間使用しないと、水質が変化することがあります。1ヶ月以上使用しないときは買い求めの販売店に連絡して、必ずタンクのお湯(水)を抜いてください。
- 設定を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。通常の表示に戻ります。

解除するときは停止日数設定を「0日」にする

●このページは空白です。


沸き上げ設定を変える

沸き上げモード設定

沸き上げモード設定の確認や設定ができます。

(沸き上げモード設定は、夜間、タンクにお湯をためる設定を「おまかせ省エネ」「おまかせたっぷり」から選択できます。「おまかせ省エネ」でを使用することをおすすめします。
頻繁にお湯が足りなくなるときは「おまかせたっぷり」に変更してください。)

沸き上げモード設定の種類と特長

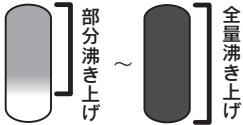沸き上げモード設定の種類		夜間時間帯		昼間時間帯
沸き上げモード設定	湯量のめやす	沸き上げ温度	タンク沸き上げイメージ	沸き増し
おまかせ (※1) 使用したお湯の量を学習し、自動で最適な量と温度に沸き上げます。	省エネ	65～90℃ (※2)	 (※3)	夜間沸き上げではお湯が足りないと予測したとき。
	たっぷり	省エネの約1.2倍		

※1 お湯の使用量が少ない場合は、夜間時間帯の沸き上げ湯量を制限しますので、**朝の時点で残湯量表示が全点灯しない場合があります。**
また少ないお湯の使用量で残湯量表示が1目盛り消灯する場合もあります。

※2 外気温によって沸き上げ上限温度は変わります。

※3 部分沸き上げ…お湯の使用量が少ない場合や夏場などの水温が高い場合は、タンクの一部の量だけ沸き上げを行います。




ここだけ
沸き上げます。

残湯量表示



4目盛り点灯します。
(タンク容量が550リットル(2ページ)の機種は)
3目盛りの場合もあります。

台所リモコン

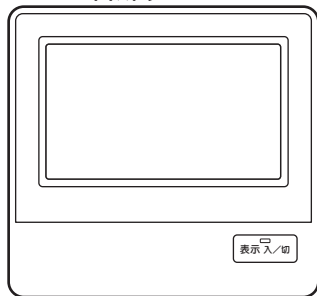

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に「メニュー」を表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 メニューを押す

2 「沸き上げ設定」を押す



3 「沸き上げモード設定」を押す

- 「沸き上げモード設定」を確認してください。
- 変更しない場合は、そのままを押してください。

4 沸き上げモードを変更する

- 「沸き上げモード設定の種類と特長」を参照してください。

台所リモコン 標準画面

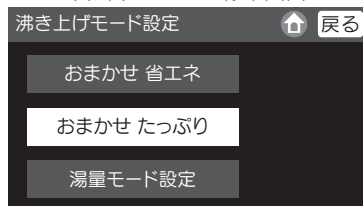

お買い求め時
おまかせ省エネ

お知らせ

- 沸き上げモード設定と湯量モード設定(48・49ページ)は最後に設定した方が有効になります。同時に設定することはできません。
- 「おまかせ省エネ」から「おまかせたっぷり」に変更すると消費電力量が増えることがあります。
- 8時間以内で全量沸き上げすることを想定した機器であるため、夜間時間帯が8時間より短い電力契約の場合は、夜間時間帯に入る前から沸き上げを開始する場合があります。
- 機器の設置直後など使用したお湯の量を学習している間は全量を沸き上げます。
- 確認や設定を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。通常の表示に戻ります。



を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

沸き上げ設定を変える

湯量モード設定 お湯の使用状況に合わせて、湯量モード、湯量レベルの設定ができます。


湯量モード設定の種類と特長

湯量モード設定の種類			夜間時間帯		昼間時間帯
湯量モード設定	湯量レベル設定	湯量のめやす	沸き上げ温度	タンク沸き上げイメージ	沸き増し
多め お湯をたくさん使うときにおすすめです。	1	少ない ▲ 多い	75～85℃ (※2)	 全量沸き上げ	お湯が少なくなったとき。
	2				お湯を使用したとき。
	3				
	4				
深夜のみ (※1) あまりお湯を使わないときや、昼間時間帯の沸き上げをやめたいときにおすすめです。	—	適量 お湯が少なくなっても昼間時間帯の沸き上げは行いません。	65～90℃ (※2)	 部分沸き上げ ~  全量沸き上げ	行いません。


※1 お湯の使用量が少ない場合は、夜間時間帯の沸き上げ湯量を制限しますので、朝の時点で残湯量表示が全点灯しない場合があります。
また少ないお湯の使用量で残湯量表示が1目盛り消灯する場合があります。
※2 外気温によって沸き上げ上限温度は変わります。

湯量モード設定「多め」の昼間時間帯の沸き増し

残湯量表示が2つ減ると、決められた時間内で必要なときに沸き増しを行います。

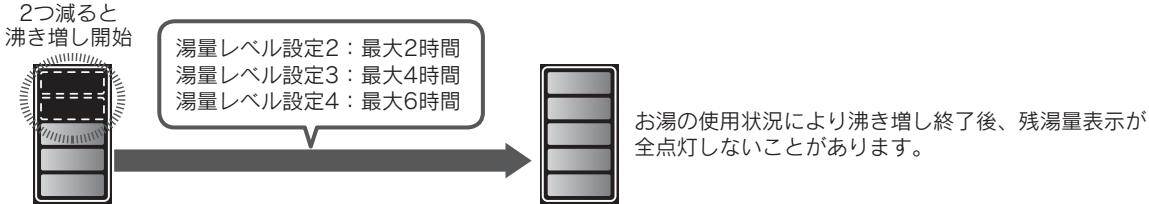

台所リモコン

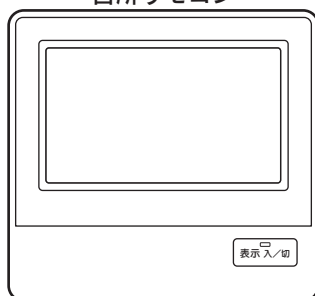

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に「メニュー」を表示していない場合は、を押して表示させてください。


1 「メニュー」を押す

2 「沸き上げ設定」を押す

3 「沸き上げモード設定」を押す



- 「沸き上げモード設定」を確認してください。
- 変更しない場合は、そのままを押してください。

4 「湯量モード設定」を押す

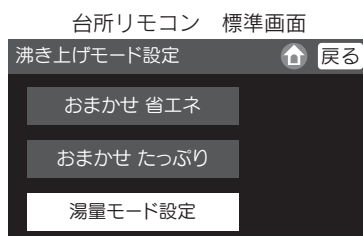

5 湯量モードと湯量レベルを変更する

- 「湯量モード設定の種類と特長」を参照してください。



を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ


- 沸き上げモード設定(47ページ)と湯量モード設定は最後に設定した方が有効になります。同時に設定することはできません。
- 湯量モードを設定すると消費電力量が増えることがあります。
- 8時間以内で全量沸き上げることを想定した機器であるため、夜間時間帯が8時間より短い電力契約の場合は、夜間時間帯に入る前から沸き上げを開始する場合があります。
- 「深夜のみ」に湯量レベルはありません。
- 機器の設置直後など使用したお湯の量を学習している間は全量を沸き上げます。
- 確認や設定を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。通常の表示に戻ります。

沸き上げ設定を変える


太陽光発電活用

夜間時間帯の沸き上げを減らし、昼間時間帯に太陽光発電システムで発電した電気を利用して沸き上げを行います。

(太陽光発電システムを設置している場合のみ)

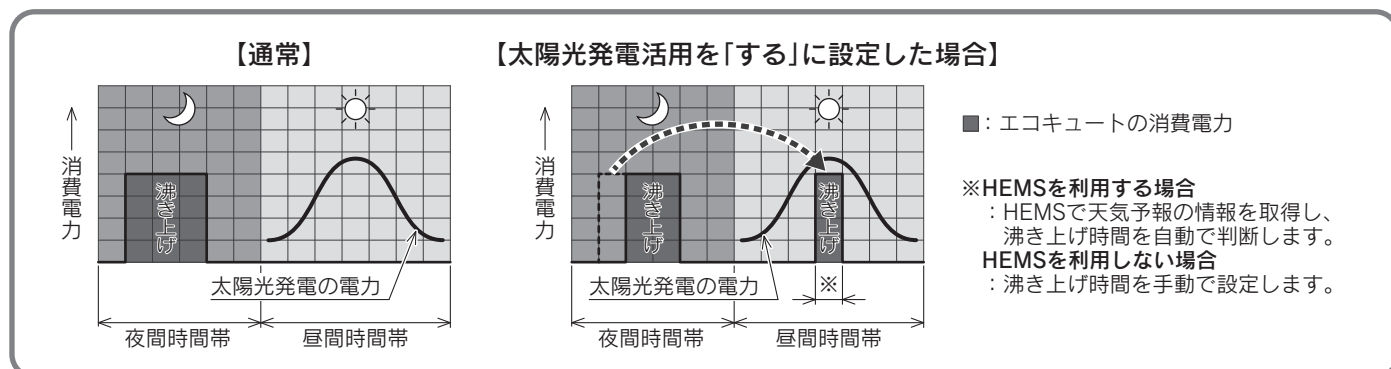

台所リモコン

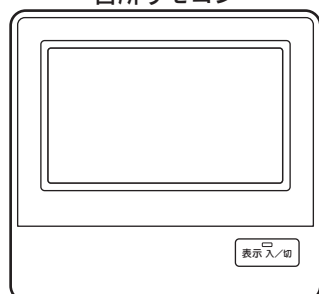

天気予報の情報から昼間時間帯の沸き上げをすると判断したとき(23:00ごろ)

台所リモコン 標準画面



HEMSを利用する場合

当社指定のHEMSコントローラーが必要です。

また、以下のどちらかの設定を行った後、**1**以降の設定を行ってください。

- ・HEMS接続(67ページ)の画面が表示される場合はHEMS接続を「有効」に設定してください。
[HEMS基板セット(別売部品)が取り付けられています。]
- ・HEMS接続(67ページ)の画面が表示されない場合は「台所リモコンと無線LANルータを接続する」(無線LAN設定説明書参照)を行ってください。

HEMSを利用しない場合

下記に従って設定してください。

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。

表示画面にを表示していない場合は、を押して表示させてください。



1 を押す

2 「沸き上げ設定」を押す

3 「太陽光発電活用」を押す

●変更しない場合は、そのままを押してください。


4 「する」を押す

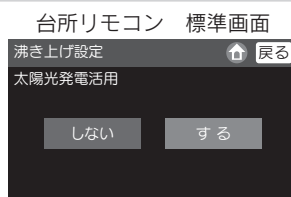

お買い求め時

しない

5 HEMS利用「なし」または「あり」を押す

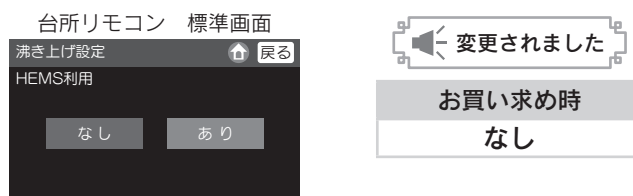

HEMS接続 (67ページ)、または無線LAN設定の通信機能 (無線LAN設定説明書参照) が「無効」に設定されている状態で、「あり」を選ぶと、受け付けできないことを音声でお知らせします。

受付できません 確認してください

🏠 を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

解除するときは4で「しない」を押す

HEMS利用「あり」を選んだ場合

以降の操作 (52ページ) は必要ありません。

HEMS利用「なし」を選んだ場合

🏠 を押して通常の表示に戻してから、「発電活用時間設定」を行ってください。 52ページ

お知らせ


- 太陽光発電システムを設置していないご家庭で設定すると、電気料金が増える場合があります。
- 当社指定のHEMSコントローラー以外は、HEMS利用「あり」に設定してもエコキュートと連動できません。詳しくはお買い求めの販売店にお問い合わせください。
- 太陽光発電活用を「する」に設定している場合は、「おまかせ省エネ」または「おまかせたっぷり」 (47ページ) にしてください。湯量モード設定 (48・49ページ) では太陽光発電活用を行いません。
- 機器の設置後すぐなどお湯の使用量を学習している期間 (約1週間) は太陽光発電活用を行いません。
- 昼間時間帯に沸き上げを行うので、朝の時点で残湯量表示が全点灯しない場合があります。朝にお湯を多く使う場合や湯切れしそうになった場合は、沸き増しスイッチを押して沸き増しを行ってください。
- お湯の使用量が少ない場合や、夏場などの水温が高い場合は、太陽光発電活用で昼間時間帯に沸き上げしても残湯量表示が全点灯しない場合があります。
- 太陽光発電活用表示を表示していても、沸き上げ禁止時間 (55ページ) で設定した時間帯の沸き上げは行いません。
- 天気予報がはずれて太陽光発電の電力が不足した場合は、契約されている電力会社から買電して沸き上げを行います。(HEMS利用「あり」に設定した場合)
- 設定を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。通常の表示に戻ります。

沸き上げ設定を変える

HEMS利用「なし」を選んだ場合

発電活用時間設定 次回の昼間時間帯の沸き上げ時間を設定します。
(太陽光発電システムで発電した電気で昼間時間帯の沸き上げを行うときに設定します。)

台所リモコン

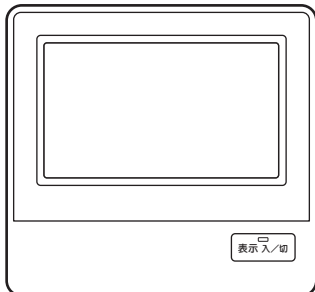

発電活用時間を設定した場合

発電活用スイッチが点灯(黄)に変わります。
また、23:00から**4**の終了時刻まで太陽光発電活用表示を表示します。



お知らせ

- 太陽光発電システムの発電量が、エコキュートの沸き上げ消費電力を上回ることが必要です。発電量を確認の上、設定してください。設定した時間の天候が悪い場合や他の家電製品を使う場合は、発電量だけではまかなえず、契約されている電力会社から買電して沸き上げを行います。(「毎日」を選んだ場合は特に注意してください。)
- 太陽光発電システムを設置していないご家庭で設定すると、電気料金が増える場合があります。
- 太陽光発電活用を「する」に設定している場合は、「おまかせ省エネ」または「おまかせたっぷり」(47ページ)にしてください。湯量モード設定(48・49ページ)では太陽光発電活用を行いません。
- 機器の設置後すぐなどお湯の使用量を学習している期間(約1週間)は太陽光発電活用を行いません。
- 昼間時間帯に沸き上げを行うので、朝の時点で残湯量表示が全点灯しない場合があります。朝にお湯を多く使う場合や湯切れしそうな場合は、沸き増しスイッチを押して沸き増しを行ってください。
- お湯の使用量が少ない場合や、夏場などの水温が高い場合は、太陽光発電活用で昼間時間帯に沸き上げしても残湯量表示が全点灯しない場合があります。
- 太陽光発電活用表示を表示していても、必要なお湯の量を確保すると沸き上げを行いません。また、沸き上げ禁止時間(55ページ)で設定した時間帯の沸き上げは行いません。
- 夜間時間帯の沸き上げ中に設定した場合は、昼間時間帯の沸き上げ時間が設定より短くなる場合があります。
- 夜間時間帯に設定した場合は、次の昼間時間帯終了まで太陽光発電活用表示を表示しません。
- 設定を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。通常の表示に戻ります。

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に**メニュー**を表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 **メニュー** を押す

2 「発電活用時間設定」を押す


●変更しない場合は、そのままを押してください。

3 「1回」または「毎日」を押す




4 変更したい項目を押してから、 を押して発電活用時間帯を変更する

- 1回押すと1時間、押し続けると早送りになります。
- 表示した時間から変更がない場合は、そのままを押してください。

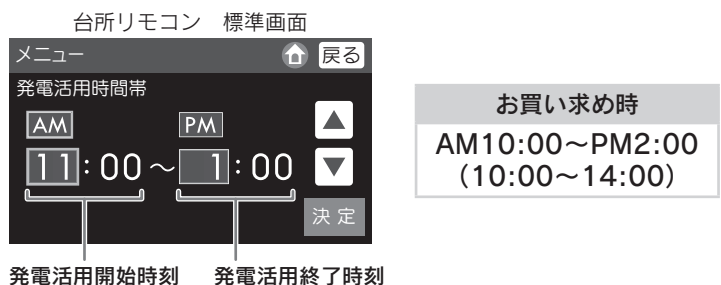

5 **決定** を押す

- 設定した発電活用時間が確定します。



を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)


解除するときは**3**で「しない」を押す

一度設定すると、次回からは簡単な操作で太陽光発電活用の設定/解除ができます。**53ページ**

HEMS利用「なし」を選んだ場合

- 簡単な操作で太陽光発電活用の設定/解除ができます。

台所リモコン

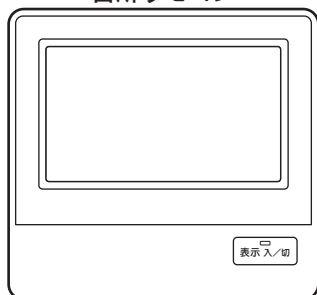

発電活用時間を設定した場合

発電活用スイッチが点灯(黄)に変わります。

「1回」設定の場合、2の終了時刻に発電活用スイッチが消灯します。

また、23:00から2の終了時刻まで太陽光発電活用表示を表示します。




「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に「発電活用」を表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 発電活用 を押す

- 52ページの4へワンタッチで移動できます。

2 変更したい項目を押してから、 を押して発電活用時間帯を変更する


- 1回押すと1時間、押し続けると早送りになります。
- 「1回」「毎日」設定を確認・変更する場合はを押して、52ページの3以降の操作を行ってください。
- 表示した時間から変更がない場合は、そのままを押してください。

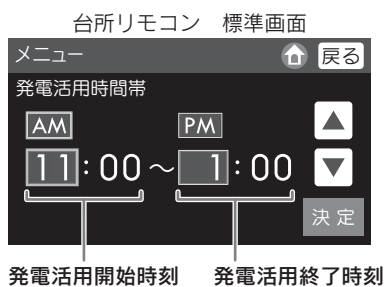

お買い求め時
AM10:00~PM2:00
(10:00~14:00)

3 決定 を押す

- 設定した発電活用時間が確定します。




を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

解除するときにはもう一度 **発電活用** を押す


沸き上げ設定を変える

能力制御運転

低い消費電力でゆっくりと沸き上げることで、電気基本料金の算出基準となる、家全体で消費する電力の最高値を抑えます。

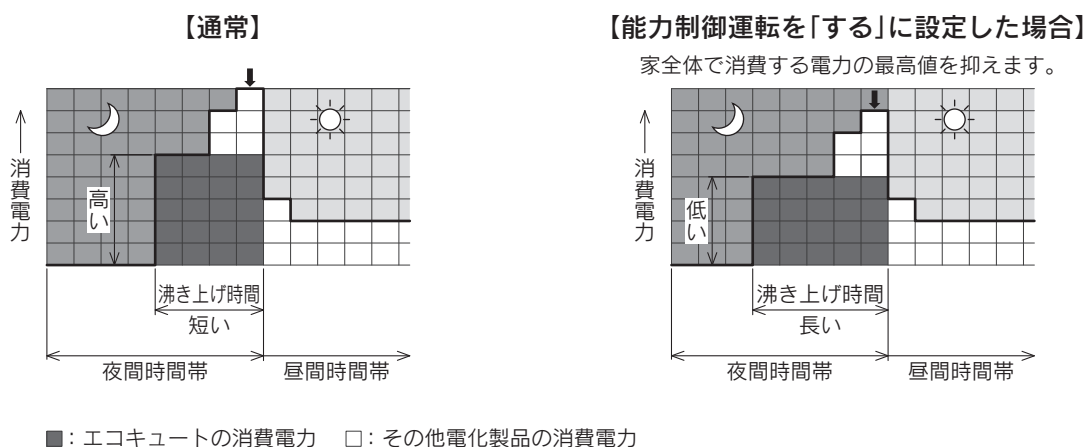

台所リモコン

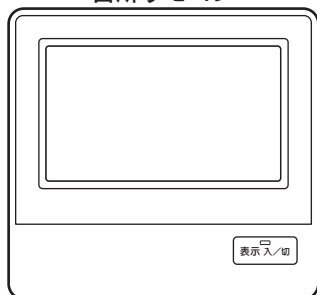

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に を表示していない場合は、 を押して表示させてください。



1 を押す

2 「沸き上げ設定」を押す

3 「能力制御運転」を押す

- 「能力制御運転」の設定を確認してください。
- 変更しない場合は、そのまま を押してください。

4 「しない」または「する」を押す

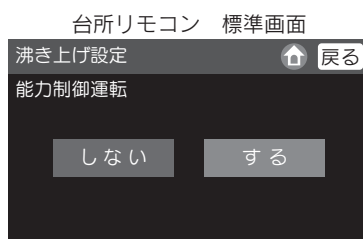

お買い求め時
しない

を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)


お知らせ

- 夜間時間帯が10時間未満の場合は、夜間の貯湯量が不足し、昼間の沸き上げが多くなる場合があります。
- お湯の沸き上げに時間がかかりますので、夜間時間帯にお湯を使用する場合は残湯量に注意してください。
- 能力制御運転を「する」に設定しても、外気温が高いときは能力制御運転を行わない場合があります。
- 設定を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。通常の表示に戻ります。

沸き上げ禁止時間

電気料金単価が高い昼間時間帯の沸き上げを休止して、消費電力を抑えます。

台所リモコン

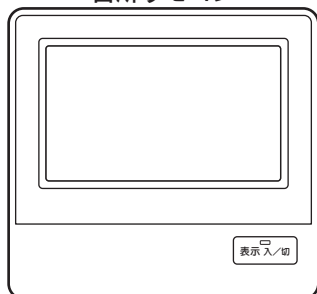

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に「メニュー」を表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 メニューを押す

2 「沸き上げ設定」を押す

3 「沸き上げ禁止時間」を押す

- 「沸き上げ禁止時間」を確認してください。
- 変更しない場合は、そのままを押してください。

4 変更したい項目を押してから、 を押して沸き上げ禁止時間を変更する

- 昼間時間帯に1時間単位で設定できます。
- 1回押すと1時間、押し続けると早送りになります。

台所リモコン 標準画面




お買い求め時


PM0:00~PM0:00
(12:00~12:00)

5 決定を押す

- 設定した沸き上げ禁止時間が確定します。



(夜間時間帯に重複する時間を設定して **決定** を押すと、受け付けできないことを音声でお知らせします。)



お知らせ

- 一度沸き上げ禁止時間を設定すると毎日同じ時間帯に沸き上げを休止します。
- 沸き上げ禁止時間中に湯切れしそうになった場合は、沸き増しスイッチを押して沸き増しを行ってください。
- 頻繁に湯切れする場合は、沸き上げ禁止時間を短くするか、設定を解除してください。
- 凍結のおそれがあるときは、沸き上げ禁止時間中でも、凍結予防のため運転を行うことがあります。
- 電力契約の設定を変更した場合は、沸き上げ禁止時間の設定は解除されます。
- 設定を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。通常の表示に戻ります。

を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

台所リモコン 標準画面




解除するときは開始時刻と終了時刻を同じにする

ふろタイマーを使う

ふろタイマーの動き

入浴状況と入浴時間の確認ができます。
設定した時間が経過するとリモコンでお知らせし、居眠りなどによる長湯の防止につなげます。

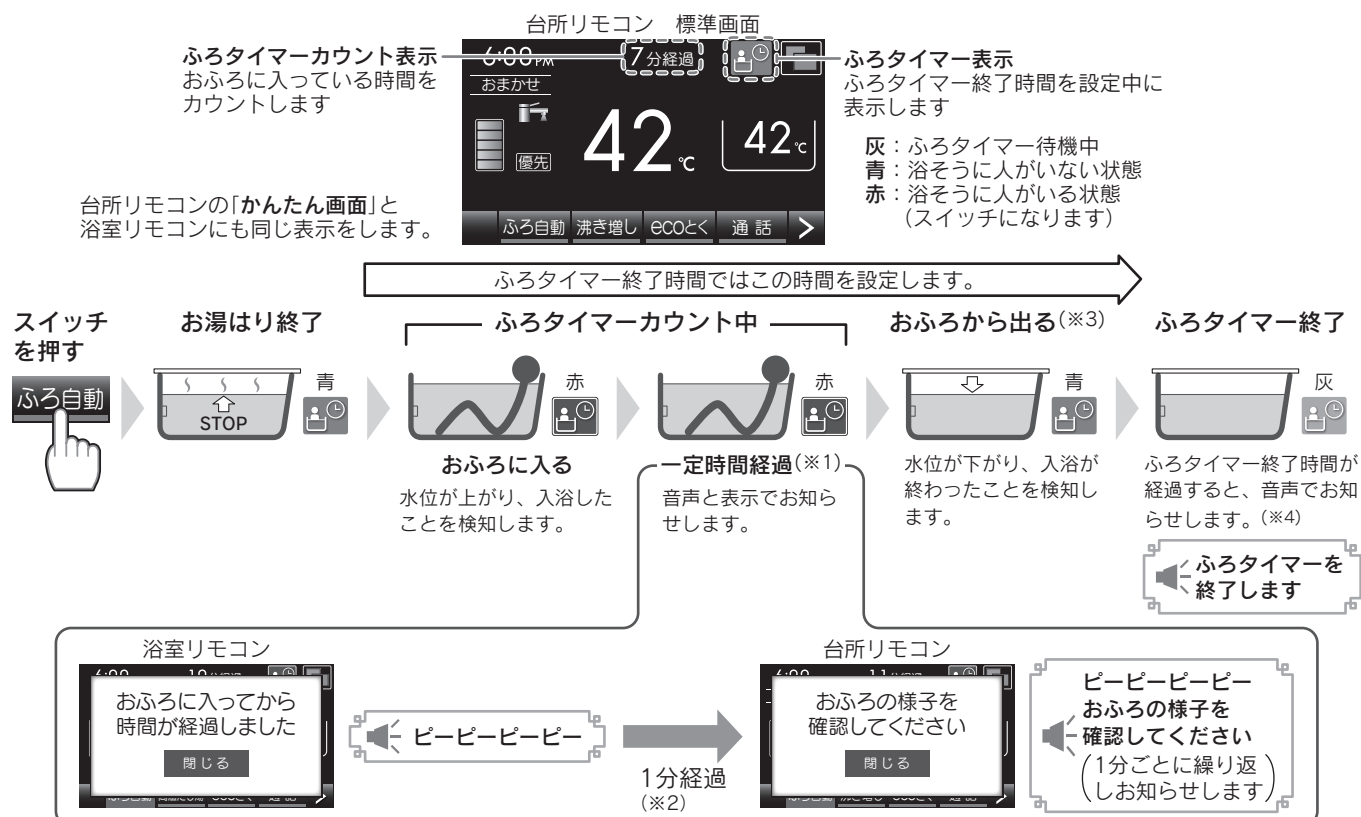

- ※1 お風呂に入ってから「ふろタイマー時間」で設定した時間が経過してもお風呂に入っている状態(水位が上がった状態)が続いている場合は、浴室リモコンに警告音と表示でお知らせします。
浴室リモコンにお知らせをしてから1分以内に「閉じる」が押されなかった場合は、台所リモコンに音声と表示でお知らせします。
台所リモコンにお知らせをしても「閉じる」が押されなかった場合は、台所リモコンで1分ごとに繰り返しお知らせします。また、「閉じる」を押した後もお風呂に入っている状態が続いている場合は、「ふろタイマー時間」で設定した時間ごとにお知らせを繰り返します。
- ※2 浴室リモコンにお知らせをしてから1分以内に「閉じる」を押すと、台所リモコンにはお知らせしません。
両方のリモコンに表示している場合は、どちらかの「閉じる」を押すと、両方の表示が消えます。
- ※3 お風呂から出るとふろタイマーカウントが終了し、ふろタイマー表示は「青」になり、ふろタイマーカウント表示が消えます。
(お風呂から出てもふろタイマーカウントが終了しない場合は、ふろタイマー表示を押してください。)
その後、「ふろタイマー終了時間」で設定した時間中に再度お風呂に入り、水位が上がったことを検知するとふろタイマー表示は「赤」になり、ふろタイマーカウントを開始します。
- ※4 ふろタイマーカウント中にふろタイマー終了時間が経過した場合のみ音声でお知らせします。


お知らせ

- ふろタイマーは入浴者のみまもりを約束するものではありません。長湯の防止機能として使用してください。
体調の悪いかた、お年寄りなどの入浴はこの機能に頼らず、こまめに入浴者の様子を確認してください。
- ふろタイマーはふろ自動でお湯はりをした場合のみ作動します。じゃ口からお湯はりをした場合は作動しません。
- 次の場合はお風呂の状態を正しく検知できず、正しく作動しない場合があります。
 - ・給湯栓やシャワーから多量のお湯(水)をお風呂に入れた。
 - ・お風呂に入っても水位の上昇(3cm未満)が小さい。
(身体が小さいかたがお風呂に入った、中腰でお風呂に入った、お風呂が大きいなど)
 - ・二人以上でお風呂に入って一人がお風呂から出た。
 - ・お風呂に深くつかった状態から浅くつかった状態に姿勢を変えた。
 - ・お湯があふれる状態でふろに入った。
 - ・時間をかけてゆっくりとお風呂に入った、または出た。
 - ・残り湯がある状態で急速湯はりをした。
 - ・ふろ自動のふろ保温、たし湯、追いだき、自動追いだき、高温たし湯、たし水、ecoとく、マイクロバブル中にお風呂に入ったり出たりした。
 - ・お風呂に入ったままお風呂のお湯を多量にくみ出した。
 - ・お風呂に入ったままお湯を排水した。
 - ・循環口付近までしかお湯が入っていない。
 - ・お風呂のお湯を排水しながら多量にくみ出した。
 - ・お湯の排水が速く、お風呂の水位がすぐにさがる。

ふろタイマー終了時間・ふろタイマー時間

「ふろタイマー」を行う時間と、リモコンでお知らせを行う間隔を変更します。

台所リモコン

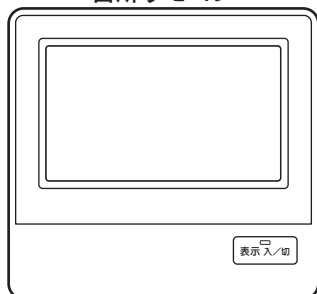

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に「メニュー」を表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 を押す

2 「ふろ設定」を押す

3 変更したい設定項目を押す

●設定したい項目を表示していない場合は を押してください。

ふろタイマー終了時間…ふろ自動のお湯はり終了後から何時間ふろタイマーを行うかを設定
ふろタイマー時間……………リモコンでお知らせを行う間隔を変更

4 を押して内容を変更する

ふろタイマー終了時間	ふろタイマー時間
設定内容 OFF、0.5～4.0時間(30分単位)	設定内容 5分～30分(5分単位)
お買い求め時 OFF	お買い求め時 10分

ふろタイマーを設定した場合

台所リモコン 標準画面




ふろタイマー終了時間を設定中に表示します

浴室リモコンにも同じ表示をします。

5 を押す

●設定が確定します。



を押すと「ふろ設定」の内容選択に戻り、他の項目を続けて設定できます。

を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

●変更を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。通常の表示に戻ります。


お風呂の配管をきれいにする

お風呂の配管をきれいにする方法は「配管クリーン」の手動と自動、「配管洗浄」があります。

配管クリーン(手動) ふろ配管内にきれいな水を流してすすぎを行います。

配管クリーン(手動)の動き

「配管洗浄」を押す

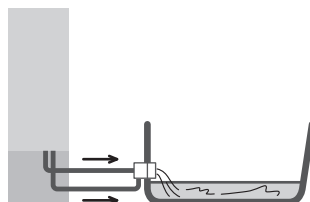


ふろ配管内にきれいな水を約5リットル流して終了します。


必要なこと

お風呂に残り湯がない、または残り湯が循環口よりも下であることが必要です。

残り湯がない
または
循環口よりも下

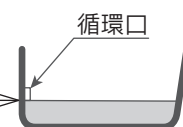

浴室リモコン

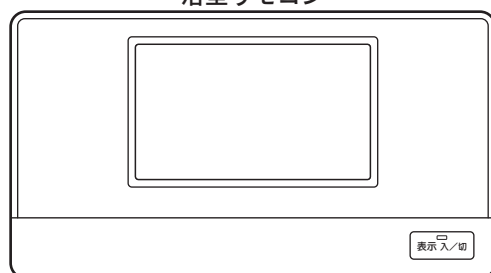

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に「配管洗浄」を表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 配管洗浄 を押す

- 機種や設定によってスイッチの位置は異なります。
- 配管洗浄スイッチが点灯(灰)に変わります。



浴室リモコン 標準画面



配管クリーン(手動)中に
表示します

(→は約30秒後に表示)



配管クリーン終了

- 「お湯はり表示」と「洗浄中表示」が消え、配管洗浄スイッチが消灯します。

配管洗浄 — 消灯


中止するときはいもう一度 **配管洗浄** を押す

お風呂を水洗いする


配管クリーン(自動)

ふろ自動を使用して入浴した後におふろの排水栓を抜くと、ふろ配管内にきれいな水を流してすすぎを行います。

配管クリーン(自動)の動き

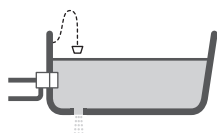

ふろ自動終了後、排水栓を抜きます。
※翌日以降でも可能です。

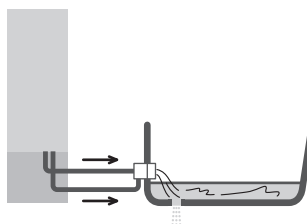


残り湯が循環口より低くなると、ふろ配管内にきれいな水を約5リットル流して終了します。

必要なこと

おふろの残り湯が循環口上部から約10cm以上必要です。



浴室リモコン

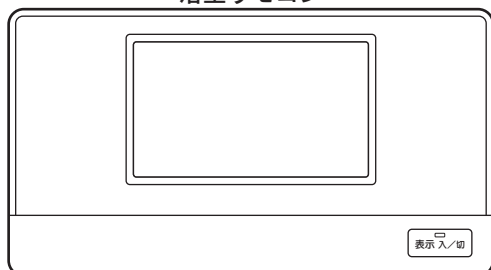

1

ふろ自動終了後、残り湯を排水する(翌日以降でも可能)

- 機種や設定によってスイッチの位置は異なります。
- 残り湯が循環口より低くなると、配管洗浄スイッチが点灯(灰)に変わります。



浴室リモコン 標準画面



配管クリーン(自動)中に表示します

配管クリーン終了

- 「お湯はり表示」と「洗浄中表示」が消え、配管洗浄スイッチが消灯します。



中止するときは循環口から水が流れているときに、
配管洗浄 を押す

お知らせ

- 以下の場合、配管クリーン(自動)は作動しません。
 - ・おふろの排水栓を抜く前に、残り湯が循環口上部から約10cm以上ないとき
 - ・ふろ自動が終了する前に残り湯を排水したとき
 - ・配管クリーンの設定が「しない」になっているとき

おふろを水洗いする

お風呂の配管をきれいにする

配管クリーン(自動)の設定



「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面にを表示していない場合は、を押して表示させてください。


1 を押す

2 「ふろ設定」を押す

3 を押して「配管クリーン」を押す

- 「配管クリーン」の設定を確認してください。
- 変更しない場合は、そのままを押してください。

4 「しない」または「する」を押す

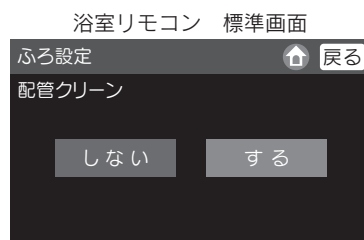

お買い求め時
する

を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)


お知らせ

- 設定を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。通常の表示に戻ります。

配管洗浄


配管洗浄剤を入れたおふろの残り湯をふろ配管内に循環させた後、きれいな水を流してすすぎを行います。

配管洗浄の動き

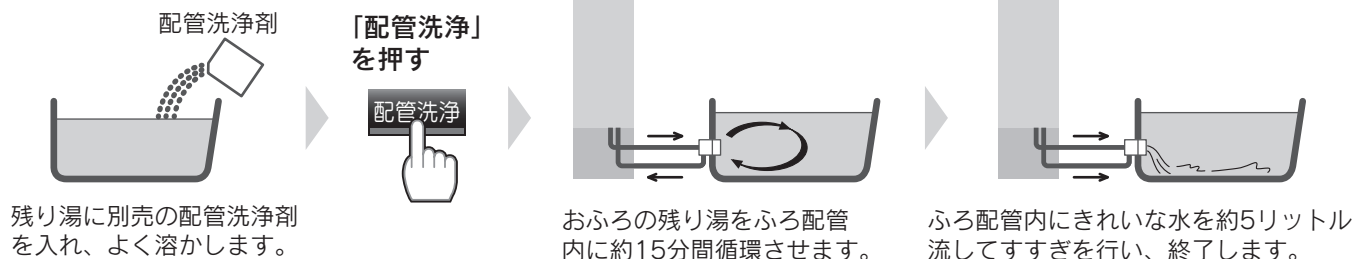


必要なこと

おふろの残り湯が循環口上部から約5cm以上必要です。



浴室リモコン

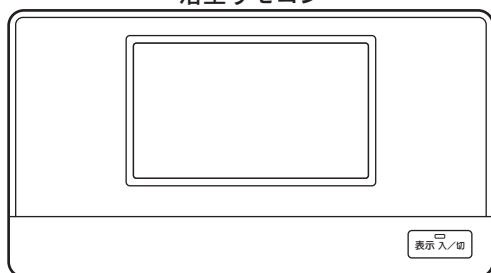

1 残り湯に配管洗浄剤を入れてよく溶かす

- 配管洗浄剤は別売の強制循環式風呂釜用を使用してください。

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面に「配管洗浄」を表示していない場合は、を押して表示させてください。

2 配管洗浄 を押す

- 機種や設定によってスイッチの位置は異なります。
- 配管洗浄スイッチが点灯(灰)に変わります。



浴室リモコン 標準画面



配管洗浄中に表示します



配管洗浄終了

- 「循環表示」と「洗浄中表示」が消え、配管洗浄スイッチが消灯します。




中止するときはもう一度「配管洗浄」を押す

残り湯を排水して、おふろをよく水洗いする


タッチパネル補正

タッチの位置のずれを直すことができます。
操作に支障がない場合は、補正を行なわないでください。

台所リモコン

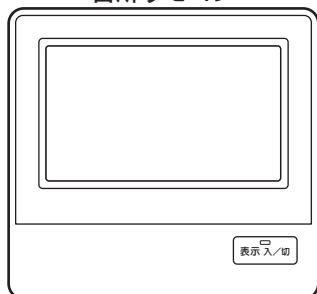

浴室リモコン

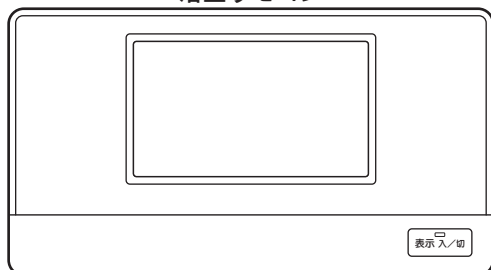

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面にを表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 を押す

2 「画面設定」を押す


●「画面設定」を表示していない場合は を押してください。

3 「タッチパネル補正」を押す

●補正しない場合は、そのまま を押してください。


4 実行を押す

標準画面

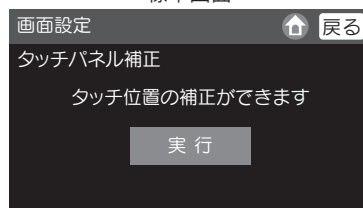

5 「+マーク」を綿棒など、表示画面を傷つけない、できるだけ細いものですべて長押しする

標準画面

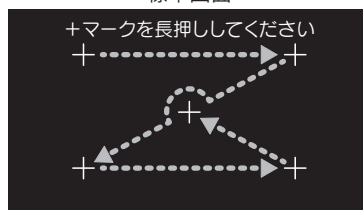

5箇所の長押しを認識

タッチパネルの補正が完了しました
画面をタッチしてください

お知らせ

- 押していることを認識できなかった場合は、「+マーク」が最初の位置に戻りますので、最初からやり直してください。
- 指で押すと、タッチパネルの検知座標が安定せず、確定しづらくなったり押したい位置からずれたりすることがあります。ずれた場合は、補正が逆効果になることがあります。
- 補正を途中でやめる場合は約40秒間操作しないでください。通常の表示に戻ります。

6 表示画面をタッチする

●通常の表示に戻ります。


約40秒間操作しないと通常の表示に戻ります。

時刻を合わせる

現在時刻・時刻表示

台所リモコンで時刻を合わせます。

台所リモコン

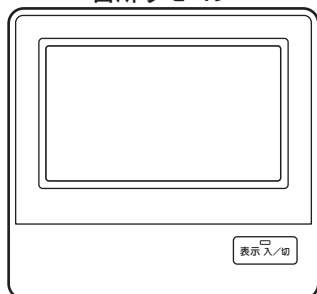

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面にを表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 を押す

2 を押して「時刻・その他設定」を押す

3 変更したい設定項目を押す

現在時刻……………時刻合わせ
時刻表示12h/24h…12h(AM・PM表示)
24h(24時間表示)

4 内容を変更する

現在時刻	時刻表示12h/24h
 時間：を1回押すと1時間、押し続けると早送りになります。 分：を1回押すと1分、押し続けると10分単位で変わります。	 変更されました 設定内容 12h、24h

お買い求め時
12h

5 **決定**を押す (現在時刻を設定した場合のみ)

●変更した現在時刻が確定します。

変更されました

お知らせ

- 「現在時刻を設定してください」と表示しているときは現在時刻を設定してください。メニュースイッチを押すと、現在時刻の設定画面を表示します。(現在時刻を設定しないとリモコンの操作ができません。)
- 現在時刻が合っていないと昼夜の判断が正しく行われず、電気料金が割高になることがあります。
- お買い求め時・停電した後・200V電源ブレーカを「切」にした後・漏電遮断器を「OFF」にした後は、現在時刻が合っていることを確認してください。
- 時刻合わせを途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。通常の表示に戻ります。

を押すと「時刻・その他設定」の内容選択に戻り、他の項目を続けて設定できます。


を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

電力契約を選ぶ

電力契約

現在設定している契約番号の確認や、電力契約を変えたときに契約番号を変更します。通常は据付時に設定していますので変更しないでください。

台所リモコン

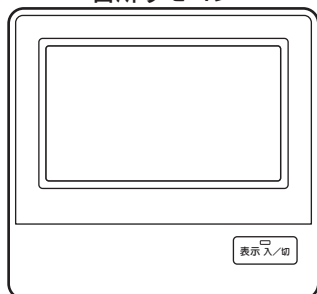

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面にを表示していない場合は、を押して表示させてください。

1 を押す

2 を押して「時刻・その他設定」を押す

3 を押して「電力契約」を押す

- 「電力契約」を確認してください。
- 変更しない場合は、そのまま を押してください。

4 を押して電力契約を変更する

- 契約番号は「電力契約と契約番号」**65ページ**の表を参考にしてください。
表に当てはまる電力契約がない場合は、「契約番号と夜間時間帯の早見表」**65ページ**から、現在お客様が契約されている電力契約の夜間時間帯が同じ電力契約の契約番号を選択してください。

台所リモコン 標準画面




契約番号を表示します

「n88」を選択する場合

6以降の操作を行ってください。 **66ページ**

5 **決定**を押す

- 変更した電力契約が確定します。



を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

- 電力契約が合っていないと思わぬ電気料金がかかることがあります。
- 電力契約の内容は各電力会社にお問い合わせください。
- 確認や変更を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。通常の表示に戻ります。

電力契約と契約番号

電力会社	電力契約	契約番号	夜間時間帯
北海道電力	eタイム3プラス	h08	22:00～8:00
	eタイム3 ※2	h08	22:00～8:00
	eタイム3(Sプラン) ※2	h08	22:00～8:00
	ドリーム8 ※2	d01	23:00～7:00
		d04	22:00～6:00
		d05	24:00～8:00
東北電力	ドリーム8エコ ※1 ※2	h06	23:00～7:00
	よりそう+ナイト8	d01	23:00～7:00
	よりそう+ナイト10	d03	22:00～8:00
	よりそう+ナイト12	d06	21:00～9:00
	よりそう+ナイトS	d03	22:00～8:00
	よりそう+シーズン&タイム	d03	22:00～8:00
	よりそう+ナイト&ホリデー	d03	22:00～8:00
	よりそう+サマーセーブ	d01	23:00～7:00
	やりくりナイト8 ※2	d01	23:00～7:00
	やりくりナイト10 ※2	d03	22:00～8:00
	やりくりナイトS ※2	d03	22:00～8:00
東京電力	ピークシフト季節別時間帯別電灯 ※2	d01	23:00～7:00
	スマートライフプラン ※3	d04	1:00～6:00
	夜とく8	d01	23:00～7:00
	夜とく12	d06	21:00～9:00
	おトクなナイト8 ※2	d01	23:00～7:00
	おトクなナイト10 ※2	d03	22:00～8:00
	ピークシフトプラン ※2	d01	23:00～7:00
	電化上手 ※2	h01	23:00～7:00
北陸電力	くつろぎナイト12	d09	20:00～8:00
	エルフナイト8 ※2	d01	23:00～7:00
	エルフナイト10 ※2	d03	22:00～8:00
	エルフナイト10プラス ※2	h04	22:00～8:00
中部電力	スマートライフプラン	d03	22:00～8:00
	スマートライフプラン(朝とく)	d08	23:00～9:00
	スマートライフプラン(夜とく)	d07	21:00～7:00
	タイムプラン ※2	d01	23:00～7:00
	ピークシフト電灯 ※2	d01	23:00～7:00
	Eライフプラン ※2	h02	23:00～7:00
関西電力	eスマート10	d03	22:00～8:00
	時間帯別電灯	d01	23:00～7:00
	はぴeタイムR	h01	23:00～7:00
	はぴeタイム ※2	h01	23:00～7:00
	季時別電灯PS ※2	d01	23:00～7:00
中国電力	電化Styleコース	d06	21:00～9:00
	ナイトホリデーコース	d06	21:00～9:00
	エコノミーナイト ※2 ※4	d02	23:00～8:00
	電灯ピークシフトプラン ※2 ※4	d02	23:00～8:00
	ファミリータイム ※2 ※4	h03	23:00～8:00
四国電力	時間帯別eプラン	d01	23:00～7:00
	でんかeプラン	d08	23:00～9:00
	でんかeマンションプラン	d08	23:00～9:00
	スマートeプラン ※2	h02	23:00～7:00
	スマートeプラン[タイプL+] ※2	d08	23:00～9:00
	スマートeプラン[タイプH+] ※2	d08	23:00～9:00
	得トクナイト ※2	d01	23:00～7:00
	電化Deナイト ※2	d01	23:00～7:00
	ピークシフト型時間帯別電灯 ※2	d01	23:00～7:00

電力会社	電力契約	契約番号	夜間時間帯
九州電力	電化でナイト・セレクト21	d07	21:00～7:00
	電化でナイト・セレクト22	d03	22:00～8:00
	電化でナイト・セレクト23	d08	23:00～9:00
	ピークシフト電灯 ※2 ※4	d03	22:00～8:00
	季時別電灯 ※2 ※4	h04	22:00～8:00
	時間帯別電灯 ※2 ※4	d03	22:00～8:00
	時間帯別電灯(8時間型) ※2	d01	23:00～7:00
沖縄電力	時間帯別電灯	d01	23:00～7:00
	Eeホーム ホリデー	h01	23:00～7:00
	Eeホーム フラット	d01	23:00～7:00
	Eeらいふ ※2	h01	23:00～7:00


表に当てはまる契約番号(「夜間時間帯」)がない場合	n88	—
---------------------------	-----	---

(2019年6月現在)

- ※1 ドリーム8エコのピーク時間は冬期間(12月～3月)のみです。
その他の期間(4月～11月)はピーク時間の設定はありません。
- ※2 現在契約中のお客様に限定した電力契約です。詳しくは電力会社にお問い合わせください。
- ※3 東京電力のスマートライフプランは夜間時間帯が1:00～6:00ですが、8時間以内で全量沸き上げることを想定した機器であるため、22:00以降から沸き上げを開始する場合があります。
- ※4 一部の地域に限定した電力契約です。詳しくは電力会社にお問い合わせください。

契約番号と夜間時間帯の早見表


●グラフの上下の数字は時刻を表しています。

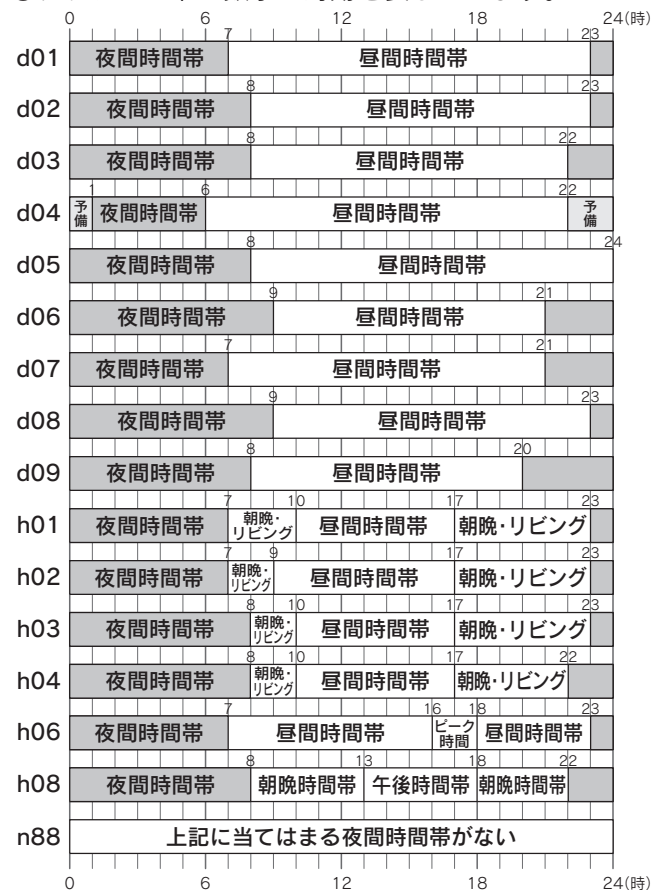

電力契約を選ぶ

「n88」を選択した場合


台所リモコン

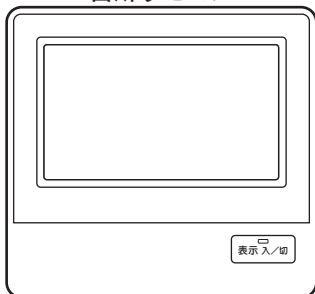

例

【例1】

■ 夜間時間帯 □ 昼間時間帯 ■ その他




●以下の時間を設定します。

夜間時間帯：23:00～7:00

昼間時間帯：10:00～18:00

【例2】

■ 夜間時間帯 □ 昼間時間帯 ▨ ピーク時間または午後時間帯



●時間帯名称に**ピーク時間**または**午後時間帯**が入っている場合は、その開始時刻と終了時刻を昼間時間帯に設定します。

夜間時間帯：22:00～6:00

昼間時間帯：16:00～19:00

お知らせ

- 電力契約が合っていないと思わぬ電気料金がかかることがあります。
- 電力契約の内容は各電力会社にお問い合わせください。
- 確認や変更を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。通常の表示に戻ります。

お客様が契約されている電力契約の夜間時間帯と昼間時間帯が確認できる書類を準備して、間違いがないように設定してください。

6 決定 を押す

7 変更したい項目を押してから、▲ ▼ を押して夜間時間帯を変更する

●1回押すと1時間、押し続けると早送りになります。

台所リモコン 標準画面



お買い求め時

PM11:00～AM7:00
(23:00～7:00)

8 決定 を押す

- 変更した夜間時間帯の設定が確定します。
- 続けて昼間時間帯の設定に移ります。

9 変更したい項目を押してから、▲ ▼ を押して昼間時間帯を変更する

●1回押すと1時間、押し続けると早送りになります。

台所リモコン 標準画面



お買い求め時


AM7:00～PM11:00
(7:00～23:00)

10 決定 を押す

- 変更した昼間時間帯の設定が確定します。



(夜間時間帯に重複する時間を設定して **決定** を押すと、受け付けできないことを音声でお知らせし、**7**に戻ります。



🏠 を押すと通常の表示に戻ります。


(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

HEMS接続

HEMS接続

HEMS基板セット(別売部品)を取付けた場合に設定します。

台所リモコン

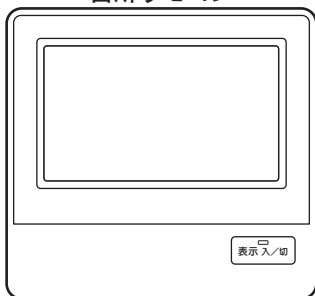

「かんたん画面」の場合は、を押して「標準画面」にしてください。
表示画面にを表示していない場合は、を押して表示させてください。



1 を押す

2 を押して「時刻・その他設定」を押す

3 を押して「HEMS接続」を押す

- 「HEMS接続」を確認してください。
- 変更しない場合は、そのままを押してください。
- HEMS基板セットを取付けていない場合は表示されません。

4 「有効」を押す

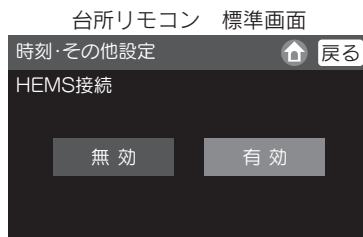

お買い求め時
無効

を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

- HEMS接続に関する内容は、HEMSコントローラーの取扱説明書を参照してください。
- 設定を途中でやめる場合はホームスイッチを押してください。通常の表示に戻ります。

リモコンの機能設定一覧

リモコンの **メニュー** で設定できる内容の一覧です。詳しくは参照ページをご覧ください。

台所リモコン

選択グループ	項目	内容	参照ページ	お買い求め時
発電活用時間設定(※1)	—	太陽光発電活用時の昼間時間帯の沸き上げ時間を設定	52	AM10:00~PM2:00 (10:00~14:00)
沸き上げ設定	沸き上げモード設定	沸き上げモードの確認や設定	47	おまかせ省エネ
	湯量モード設定	湯量モードと湯量レベル(※2)を設定	48・49	多め・レベル4
	太陽光発電活用	太陽光発電システムの電力を活用して昼間時間帯の沸き上げをする/しないを設定	50	しない
	HEMS利用	HEMSコントローラー設置のあり/なしを設定(※3)	51	なし
	能力制御運転	夜間時間帯の消費電力の最高値を抑える設定	54	しない
	沸き上げ禁止時間	昼間時間帯の沸き上げを休止する時間を設定	55	PM0:00~PM0:00 (12:00~12:00)
停止日数設定	—	沸き上げ停止日数を設定	45	0日
ふろ設定	急速湯はり	お湯はり時間を短くする/しないを設定	17	しない
	ふろ予約時刻	入浴したい時刻の確認や変更	21	PM5:00 (17:00)
	ecoとくオート設定(※4)	ecoとくの自動開始を設定	31	OFF
	ふろタイマー終了時間	ふろ自動のお湯はり終了後から何時間ふろタイマーを行うかを設定	57	OFF
	ふろタイマー時間	リモコンでお知らせを行う間隔を変更		10分
	マイクロバブル設定	マイクロバブル循環アダプターのあり/なしを設定	33	なし
音声設定	音声ガイド音量	音声ガイドの音量を設定	40・41	2
	通話音量	通話時の音量を変更		2
	通話方式	通話方式を変更		ハンズフリー
	通話時間	通話が自動的に終了するまでの時間を変更		30分
	操作音量	スイッチを押したときの音量を設定		2
画面設定	お知らせ表示	お知らせ表示をする/しないを設定	38	する
	表示明るさ	画面の明るさを変更	40・41	4
	表示画面省エネモード	バックライトの点灯状態を変更		明-暗5分
	タッチスイッチ	スイッチに触れても操作ができない時間を変更		30秒
	タッチパネル補正	タッチの位置のずれを補正	62	—
時刻・その他設定	現在時刻	現在時刻を合わせる	63	—
	時刻表示12h/24h	時刻表示を変更		12h
	リモコン設定初期化	「音声設定」「画面設定」の設定内容をお買い求め時の状態に戻す(お知らせ表示・タッチパネルの補正は除く)	42	しない
	ナビ履歴の初期化	ecoとく量(※4)・給湯使用量の履歴をクリア(消去)		
	電力契約	電力契約の確認や変更	64~66	d01
	電力契約 時間帯設定 (※5)	夜間時間設定		PM11:00~AM7:00 (23:00~7:00)
		昼間時間設定		AM7:00~PM11:00 (7:00~23:00)
	HEMS接続(※6)	HEMS接続の有効/無効を設定	67	無効

※1 「沸き上げ設定」の「太陽光発電活用」を「する」、「HEMS利用」を「なし」に設定した場合に表示します。

※2 「深夜のみ」に湯量レベル設定はありません。

※3 当社指定のHEMSコントローラー以外は、HEMS利用「あり」に設定してもエコキュートと連動できません。
詳しくはお買い求めの販売店にお問い合わせください。

※4 ecoとくフルオートのみ **2ページ**

※5 契約番号「n88」を選択した場合

※6 別売の「HEMS基板セット」を取付けた場合のみ表示します。

浴室リモコン

選択グループ	項 目	内 容	参照 ページ	お買い求め時
ふろ設定	自動追いだき	人がおふろにつかると追いだきをする/しないを設定	27	しない
	ふろ保温時間	ふろ保温を行う時間を確認や設定	22	2.0時間
	ふろ保温間隔	ふろ保温を行う間隔を確認や変更	23	20分
	自動たし湯	お湯はり後の自動たし湯をする/しないを設定	24	する
	配管クリーン	配管クリーン(自動)をする/しないを設定	60	する
音声設定	音声ガイド音量	音声ガイドの音量を設定	40・41	2
	通話音量	通話時の音量を変更		2
	操作音量	スイッチを押したときの音量を設定		2
画面設定	表示明るさ	画面の明るさを変更		4
	表示画面省エネモード	バックライトの点灯状態を変更	62	明-暗5分
	タッチスイッチ	スイッチに触れても操作ができない時間を変更		30秒
	タッチパネル補正	タッチの位置のずれを補正		—
リモコン設定 初期化	—	「音声設定」「画面設定」の設定内容をお買い求め時の状態に戻す (タッチパネル補正は除く)	42	しない

ご使用の前に

基本の使いかた

便利な使いかた

必要なときに

お知らせ

- 現在時刻を表示していない場合は、台所リモコンのメニュースイッチを押すと現在時刻の設定画面を表示します。
- 他の設定項目を続けて設定する場合は、戻るスイッチを押してください。

音声ガイド一覧

●操作の一例を表示しています。

台所リモコンでの操作

操作・条件			台所リモコンから出る音声ガイド		音声ガイド音量 「0」のとき
給湯温度を変更する	台所リモコンに優先 を表示しているとき	給湯温度が 50℃以下	給湯温度が〇〇℃に変更されました	浴室リモコンも同じ 音声がでます	浴室 「ビビッ」
		給湯温度が 55℃以上	給湯温度が〇〇℃に変更されました 熱いお湯が出ます(※1)	浴室リモコンも同じ 音声がでます	浴室 「ビビッ」
	台所リモコンに優先を表示してい ないとき		ビビビビッ 変更できません 優先を確認してください		台所 「ビビビビッ」
ふろ自動 を押す			ふろ温度〇〇℃でお湯はりをします おふろの栓は閉めましたか		
			お湯はりが終了したとき		♪おふろが沸きました(※1)
ふろ予約 を押す			お湯はりが(午前・午後)〇〇時〇〇分に予約されました		
沸き増し を押す		設定	沸き増しが設定されました		
		解除	沸き増しが解除されました		
沸き増し停止 を押す			沸き増しを一時停止します 残り湯量に注意してください		
ecoとく を押す(※2)			ecoとくを開始します		
通 話 を押す			♪		浴室リモコンも同じ メロディーが鳴ります
			通話が自動的に終了するとき		通話を終了します
リモコン設定を初期化したとき			初期化しました		
ナビ履歴を初期化したとき			初期化しました		
設定を変更し、 決定 を押したとき			変更されました または 設定されました		
操作を誤ったとき			ビビビビッ 受付できません 確認してください		台所 「ビビビビッ」
を押したとき	標準画面になっているとき		かんたん画面に切り換えます		
	かんたん画面になっているとき		標準画面に切り換えます		
TO (3秒押し) を約3秒間押す			チャイルドロックが設定されました		
チャイルドロック設定中にスイッチを押す			ビビビビッ チャイルドロックが設定されています		台所 「ビビビビッ」
ふろタイマー時間が経過しても、浴室リモコンの操作がな かったとき			ビービービービー おふろの様子を確認してください(※3)		台所 「ビービービー」 (※3)

※1 音声ガイドの音量を「1」に設定しても「2」と同じ音量でお知らせします。 **40・41ページ**

※2 ecoとくフルオートのみ **2ページ**

※3 台所リモコンまたは浴室リモコンどちらかの閉じるスイッチを押すまで、1分ごとに繰り返しお知らせします。

その他

条件	台所リモコンから出る音声ガイド	音声ガイド音量 「0」のとき
残湯温度低下	♪お湯が少なくなりました	台所 「ビービービー」(3回)

浴室リモコンでの操作

操作・条件		浴室リモコンから出る音声ガイド		音声ガイド音量 「0」のとき
浴室リモコンに優先を表示 しているとき 優先を変更する	台所リモコンで設定していた 温度が50℃以下	給湯温度が〇〇℃に変更されました	台所リモコンも同じ 音声が出ます	台所 / 浴室 「ビビッ」
	台所リモコンで設定していた 温度が55℃以上	給湯温度が〇〇℃に変更されました 熱いお湯が出ます（※1）	台所リモコンも同じ 音声が出ます	台所 / 浴室 「ビビッ」
浴室リモコンに優先を表示 していないとき 優先を変更する	浴室リモコンで設定していた 温度が50℃以下	給湯温度が〇〇℃に変更されました	台所リモコンも同じ 音声が出ます	台所 「ビビッ」
	浴室リモコンで設定していた 温度が55℃以上	給湯温度が〇〇℃に変更されました 熱いお湯が出ます（※1）	台所リモコンも同じ 音声が出ます	台所 「ビビッ」
給湯温度を変更する	浴室リモコンに 優先を表示して いるとき	給湯温度が 50℃以下	給湯温度が〇〇℃に変更されました	台所リモコンも同じ 音声が出ます
		給湯温度が 55℃以上	給湯温度が〇〇℃に変更されました 熱いお湯が出ます（※1）	台所リモコンも同じ 音声が出ます
	浴室リモコンに優先を表示し ていないとき		ビビビビッ 変更できません 優先を確認してください	
ふろ自動 を押す		ふろ温度〇〇℃でお湯はりをします おふろの栓は閉めましたか？		
		お湯はりが終了したとき	♪おふろが沸きました（※1）	台所リモコンも同じ 音声が出ます
ふろ温度を変更する		ふろ温度が〇〇℃に変更されました		
追いだき を押す	追いだきができるとき	追いだきをします 熱いお湯が出ます		
	追いだきができないとき （「追いだき不可」表示中）	お湯が少なくなりました		
高温たし湯 を押す	高温たし湯を開始しますか？			
	高温たし湯を開始したとき	熱いお湯をたします（※1）		
たし湯 を押す		お湯をたします		
たし水 を押す		水をたします		
配管洗浄 を押す		配管を洗浄します		
ecoとく を押す（※2）		ecoとくを開始します		
通話 を押す	♪		台所リモコンも同じ メロディーが鳴ります	台所 / 浴室 「ピーピーピーピー」
	通話が自動的に終了するとき	通話を終了します	台所リモコンも同じ 音声が出ます	
マイクロバブル を押す		マイクロバブルを開始します		
リモコン設定を初期化したとき		初期化しました		
設定を変更し、決定 を押したとき		変更されました		
操作を誤ったとき		ビビビビッ 受付できません 確認してください		浴室 「ビビビビッ」
 を押したとき	標準画面になっているとき	かんたん画面に切り換えます		
	かんたん画面になっているとき	標準画面に切り換えます		
 （3秒押し）を約3秒間押す		チャイルドロックが設定されました		
チャイルドロック設定中にスイッチを押す		ビビビビッ チャイルドロックが設定されています		浴室 「ビビビビッ」
ふろタイマー時間が経過したとき		ピーピーピーピー		

※1 音声ガイドの音量を「1」に設定しても「2」と同じ音量でお知らせします。 40・41ページ

※2 ecoとくフルオートのみ 2ページ

お知らせ

- 音声ガイド音量を「0」にしても  内の音でお知らせします。
- ♪はメロディーが鳴ることを表しています。

日常の手入れ

- リモコンのお手入れは、本体取扱説明書(※)の「日常の点検・手入れ」に従ってください。
- お掃除の際は、スイッチに触れても反応しないようにタッチスイッチの設定を行ってください。 **40・41ページ**

エラーコードを表示したときは

- 異常・故障の場合はリモコンにエラーコードを表示します。
エラーコードを表示したときは、本体取扱説明書(※)の「エラーコード」に従ってください。



表示画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

アフターサービス

修理を依頼するとき

- 本体取扱説明書(※)の「故障かな?と思ったら」をもう一度確認していただき、直らないときは保証書に記載の
お問い合わせの販売店にご連絡ください。

※本体取扱説明書は貯湯ユニットに付属しています。

一般のお客様から
のお問い合わせは、
フリーダイヤルへ

 **0120-925-339**
携帯電話からは **0570-666-339**
(通話料金がかかります)

お客様から取得いたしました個人情報
は、お客様へのお問い合わせ対応を目的
として利用し、適切に管理します。
修理業務等を委託する場合や正当な理
由がある場合を除き、第三者に開示・
提供いたしません。

※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

修理に関する
お問い合わせ

24時間365日受付

商品に関する
お問い合わせ

平日 8:00～18:00
土日祝 8:00～17:00

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所



本社 〒752-8555 山口県下関市長府扇町2-1