CHOFU

取扱説明書

無線LAN対応インターホンリモコン

セット型名


DR-120PM

台所リモコン型名

CMR-3206PM

浴室リモコン型名

YST-3206P

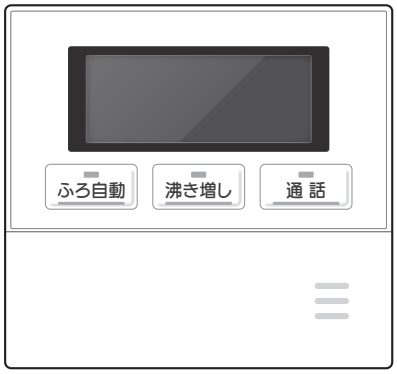

（台所リモコン）



（浴室リモコン）

このたびは長府製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は大切に保管し、おわかりにならないことや、不具合が生じたときにお役立てください。
●電力会社により昼夜間の時間帯区分が異なりますので、詳しい内容については最寄りの電力会社にお問い合わせください。
●製品改良により、本体・仕様などが説明書の内容と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

20979541（M）

知って得する!! エコキュートの上手な使いかた

沸き上げ設定を「おまかせ省エネ」に設定する

お湯の使用量を学習し、自動的に最適な量と温度でタンク内のお湯を沸き上げます。10ページ

おふろのお湯を温めたい場合は、「高温たし湯」をする

「**追いだき**」に比べ短時間でおふろの温度を上げられる「**高温たし湯**」がお得です。
「**高温たし湯**」は60℃のお湯を約20または30リットルたしておふろの温度を上げます。21ページ

おふろの自動保温をやめる（次に入浴する人と間隔があく場合）

「**ふろ自動**」を「**切**」にする、または「**ふろ保温時間**」を「**0.0h**」（0時間）にしてください。14・18ページ
〔お買い求め時の「**ふろ保温時間**」の設定は「**2.0h**」（2時間）です。〕
入浴前に「**高温たし湯**」を使用しておふろの温度を上げてください。21ページ

こんなときは **故障ではありません**

●朝までに残湯量表示がすべて点灯していない。	▶「**沸き上げ設定**」の「**おまかせ省エネ**」「**おまかせたっぷり**」「**おまかせ使いきり**」にしている場合は、お湯の使用量が少ないと、タンクの一部を沸き上げます。
●昼間時間帯に沸き上げをしている。	▶「**沸き上げ設定**」の「**おまかせ省エネ**」や「**おまかせたっぷり**」、または「**湯量モード設定**」の「**多め**」にしている場合は、湯切れを防止するために沸き上げを行うことがあります。
●夜間時間帯になっても沸き上げを開始しない。	▶水温が高い場合や残湯量が多い場合は、すぐに沸き上げを開始しないことがあります。翌朝に沸き上がっていれば正常です。

取扱説明書をお読みになる前に

機器の**タンク容量**と**機能タイプ**を確認してください。



本書では必要な項目で機器のタンク容量や機能タイプを記載して説明しています。
□（太枠）内に英数字や✔（チェックマーク）を記入しておくと、今後お読みになるときに役立ちます。

1 貯湯ユニット前パネルの銘板に表示している形名を確認してください。

貯湯ユニット



「ET」は貯湯ユニット形名です。
※システムの形名は「EHP」になります。

2 貯湯ユニット形名からタンク容量と機能タイプを確認してください。

貯湯ユニット形名：ET- □□ □□ □ □□□ -□

	数字（2文字）	数字（2文字）	英字（AまたはB）	英字（1～3文字）	記号・英字（0～2文字）
	↓			↓	↓

タンク容量

37	□ 370リットル
46	□ 460リットル

機能タイプ

K	□ 寒冷地仕様
記号・英字なし	□ 一般地仕様
Z	□ ecoとくフルオート

使ってみよう！

沸き上げ方法を変えたい
沸き上げ設定 ➡ 10・11ページ
湯量モード設定 ➡ 31ページ

お湯を使いたい
給湯温度 ➡ 12・13ページ

おふろに入りたい
ふろ自動 ➡ 14・15ページ

希望する時間におふろに入りたい
ふろ予約 ➡ 17ページ

おふろのお湯が少ない
たし湯 ➡ 24ページ



おふろがぬるい
高温たし湯 ➡ 21ページ
追いだき ➡ 22ページ

おふろが熱い
たし水 ➡ 25ページ

温かい残り湯をムダにしたくない
ecoとく ➡ 26ページ

タンク内のお湯の量や沸き上げなどの情報を知りたい
ナビ ➡ 42・43ページ

困ったときは？

おふろの配管をきれいにするには？
配管クリーン ➡ 51・52ページ
配管洗浄 ➡ 53ページ

タンクのお湯が少なくなった
沸き増し ➡ 28ページ

昼間の沸き増しをやめたい
沸き増し停止 ➡ 29ページ
沸き上げ禁止時間 ➡ 37ページ



凍結を予防したい
本体取扱説明書(※)の「冬期の凍結による破損防止について」を参照してください。

エコキュートの動きがいつもと違う
本体取扱説明書(※)の「修理を依頼する前に」を参照してください。

エラーコードを表示している！
本体取扱説明書(※)の「エラーコード」を参照してください。

※本体取扱説明書は貯湯ユニットに付属しています。

もくじ

			ページ
ご使用の前に		知って得する!! エコキュートの上手な使いかた	2
		取扱説明書をお読みになる前に	2
		安全上の注意	5
		リモコンの名称とはたらき	6
基本の使いかた	沸き上げ	沸き上げ設定を変える	10
	給湯	シャワーやじゃ口でお湯を使う（給湯温度）	12
	おふろ	おふろにお湯をはる（ふろ自動）	14
		（急速湯はり）	15
		おふろの温度と水位を変える（ふろ温度）（ふろ水位）	16
		予約をする（ふろ予約）（ふろ予約時刻）	17
		保温時間を変える（ふろ保温時間）	18
		（ふろ保温間隔）	19
		自動たし湯をやめる（自動たし湯）	20
		お湯を温める（高温たし湯）	21
		（追いだき）	22
		（自動追いだき）	23
		お湯や水をたす（たし湯）	24
		（たし水）	25
		残り湯でタンクの水を温める（ecoとく）	26
		（ecoとくオート）	27
便利な使いかた	沸き上げ	お湯が足りなくなったら（沸き増し）	28
		昼間の沸き増しを停止する（沸き増し停止）	29
		数日間沸き上げを停止する（停止日数設定）	30
		設定を変える〔湯量モード設定〕	31
		〔ソーラーアシストモード（太陽光発電活用）〕	32
		〔能力制御運転〕	36
		〔沸き上げ禁止時間〕	37
	おふろ	ふろタイマーを使う（ふろタイマーの動き）	38
		（ふろタイマー終了時間・ふろタイマー時間）	40
	リモコン	インターホンで通話する（通話）	41
		わが家のお湯事情を確認する（ナビ）	42
		お知らせ表示を活用する	44
		リモコンの設定を変える（音声・画面設定）	46
		初期化をする（リモコン設定初期化）	48
		（ナビ履歴の初期化）	49
		チャイルドロックを設定する	50
必要なときに		おふろの配管をきれいにする〔配管クリーン（手動）〕	51
		〔配管クリーン（自動）〕	52
		〔配管洗浄〕	53
		QRコードから製品情報を確認する（製品情報の表示）	54
		時刻を合わせる	55
		電力契約を選ぶ	56
		有線LANでHEMSに接続する（HEMS接続）（※）	59
		リモコンの機能設定一覧	60
		音声ガイド一覧	62
		エラーコードを表示したときは	65
		日常の手入れ	裏表紙
		アフターサービス	裏表紙

※無線LANでHEMSに接続する場合は、別冊の「**無線LAN設定説明書**」を参照してください。

●以下の内容は貯湯ユニットに付属の本体取扱説明書を参照してください。

◎異常時や地震などの緊急時の処置方法　◎お手入れの方法　◎エコキュートを使用する上で注意すること
◎調子が悪いときやエラーコードを表示したときの対応　◎凍結予防の方法　◎アフターサービスについて
◎長期間使用しないときの対応

安全上の注意（必ずお守りください）

●本書では、人への危害や財産への損害を未然に防止するため、安全に関する重要な内容を次のように分類して記載していますので、必ずお守りください。

⚠警告	人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容です。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

●お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

⃠	禁止 「**してはいけない**」内容です。	❗	実行 「**しなければならない**」内容です。

●文中の（○ページ）の数字は参照ページを表します。


⚠警告

使用上の注意

●**ふろ自動中・高温たし湯中・追いだき中は、循環口に近づかない**
循環口から熱いお湯が出るため、やけどの原因になります。

●**シャワー使用中は使用者以外の人がお湯の温度を変えない**
使用者以外の人がお湯の温度を変えたり、「**優先**」を切り替えたりすると、突然熱湯や冷水が出て、やけどや思わぬ事故の原因になります。

●**入浴時やシャワー使用時は必ず手でお湯の温度を確かめる**
やけどの原因になります。

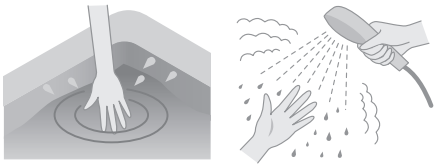

●**停電中および復帰後にお湯を使うときはお湯の温度を確かめる**
やけどの原因になります。

●**給湯温度を変更するときは他の場所でお湯を使用していないことを確認してから行う**
やけどの原因になります。

お願い

リモコンの注意

●**子どもにいたずらさせない**
事故や故障の原因になることがあります。

●**分解したり乱暴に扱ったりしない**
故障の原因になることがあります。

●**台所リモコンに水や水しぶきをかけない**
炊飯器や電気ポットなどの湯気にも注意してください。故障の原因になることがあります。

●**操作が終わった後はふたを閉じる**
けがや破損の原因になることがあります。

●**浴室リモコンに水・シャンプー・リンス・入浴剤などを故意にかけない**
防水形でも、大量の水・シャンプー・リンス・入浴剤などをかけると故障や変色の原因になることがあります。かかった場合はすぐにふきとってください。


●**掃除のときは、ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉・ガラスクリーナー・塩素系カビ洗浄剤・酸性浴室用洗剤を使用しない**
印刷や塗装のはがれ・傷・変色などの原因になることがあります。

以下の場合は本体取扱説明書を参照して処置を行う

●**リモコンにエラーコードを表示したとき**
貯湯ユニットに付属の本体取扱説明書の「**エラーコード**」を参照してください。


リモコンの名称とはたらき

台所リモコン(CMR-3206PM)

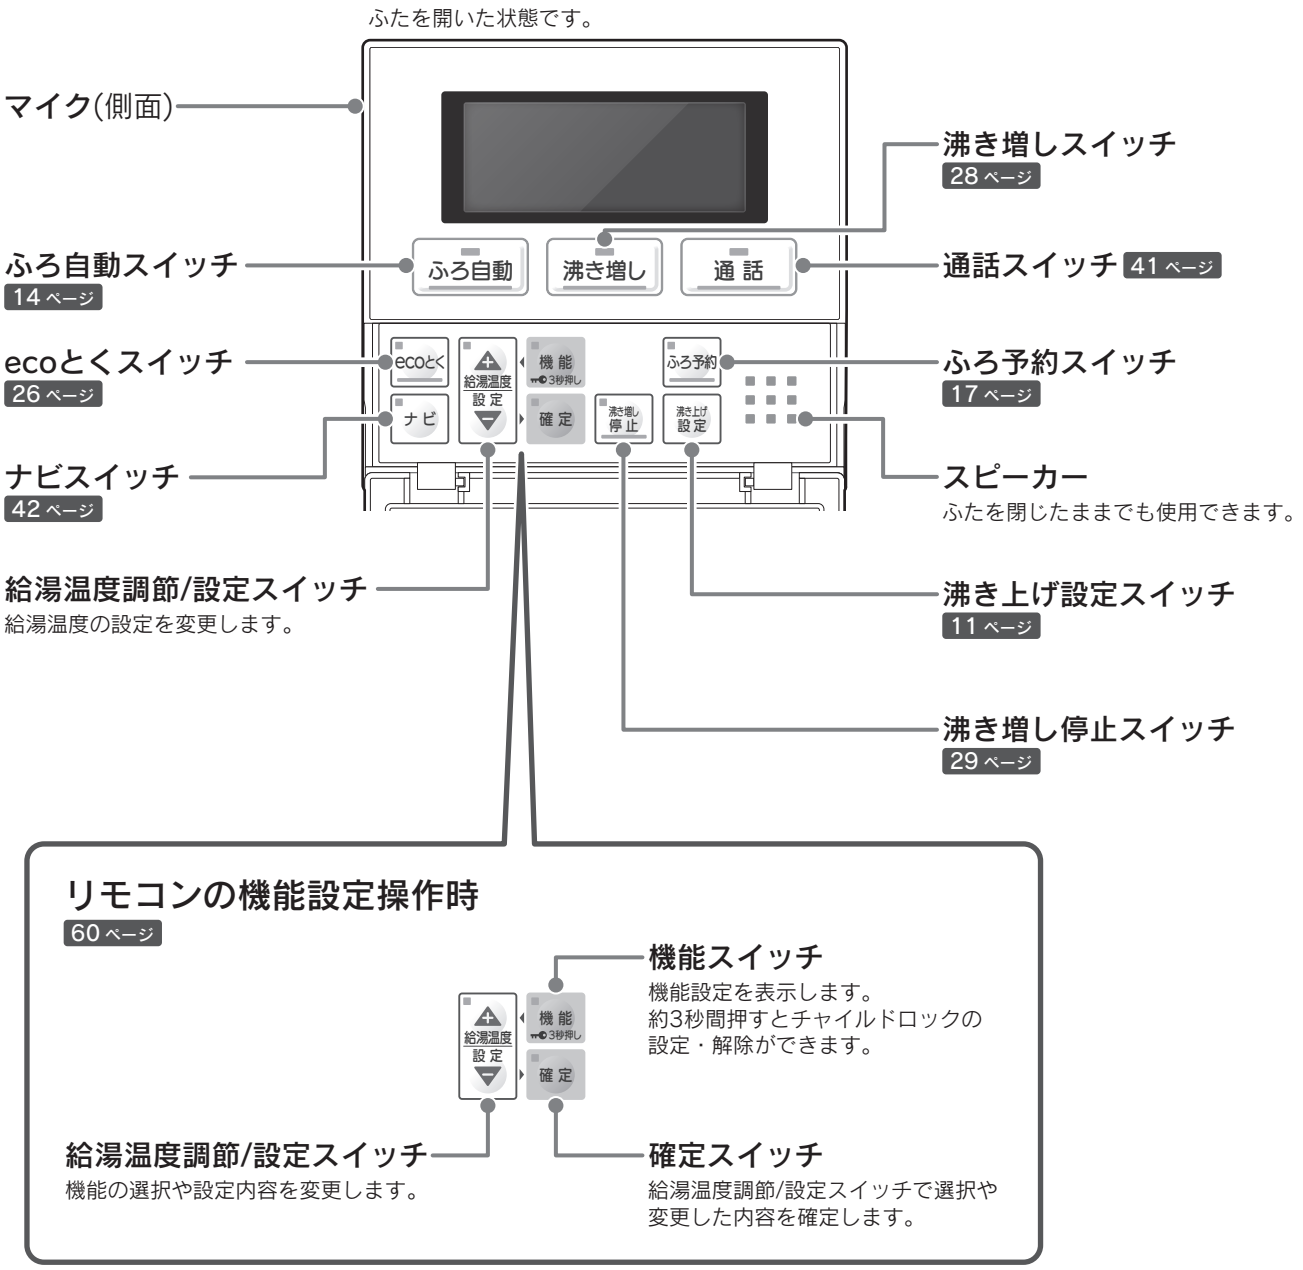

表示画面

表示画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

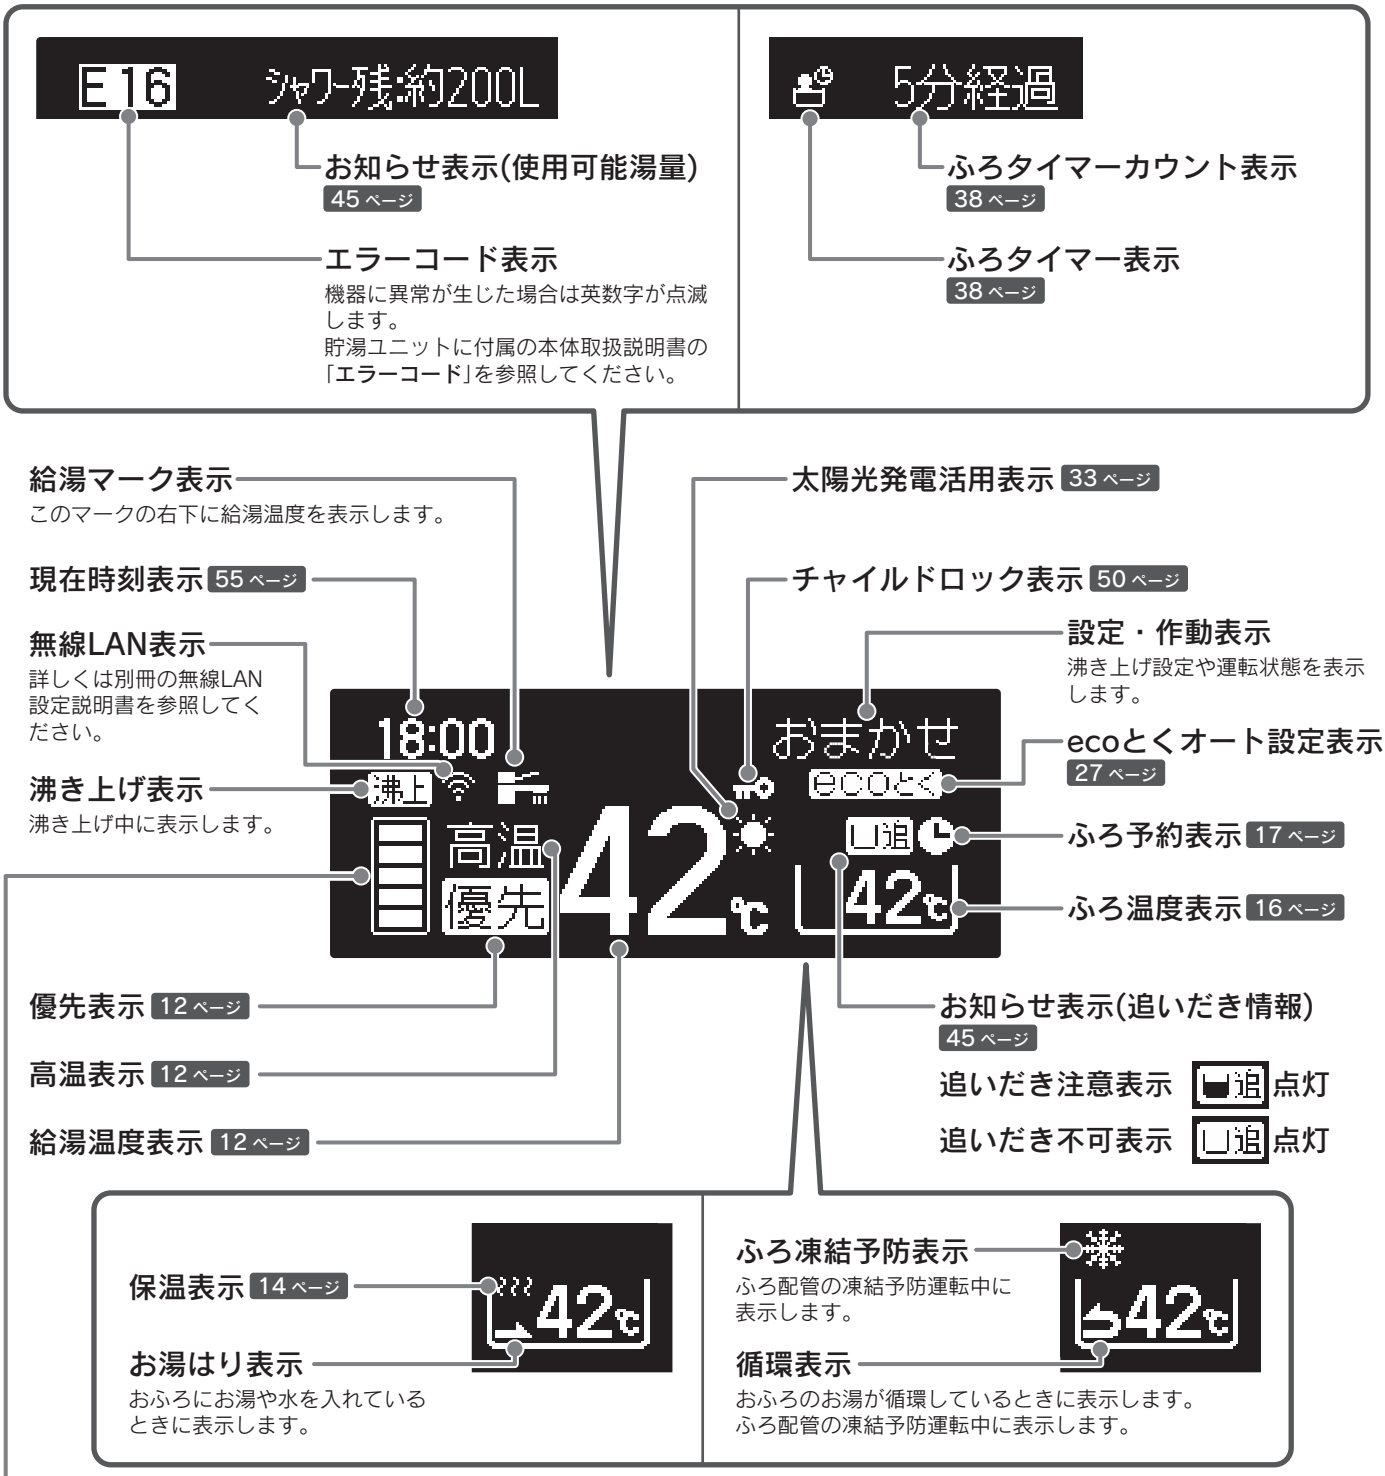


●タンク内のお湯(45℃以上)の量のめやすを表示します。
(お湯を使用しなくても、自然放熱などにより残湯量表示が減ることがあります。)

残湯量表示 / タンク容量 2ページ							
お湯の量(めやす)	370リットル	50L未満	約50～100L	約100～190L	約190～240L	約240～300L	約300L以上
	460リットル	50L未満	約50～150L	約150～230L	約230～310L	約310～370L	約370L以上


リモコンの名称とはたらき

浴室リモコン(YST-3206P)

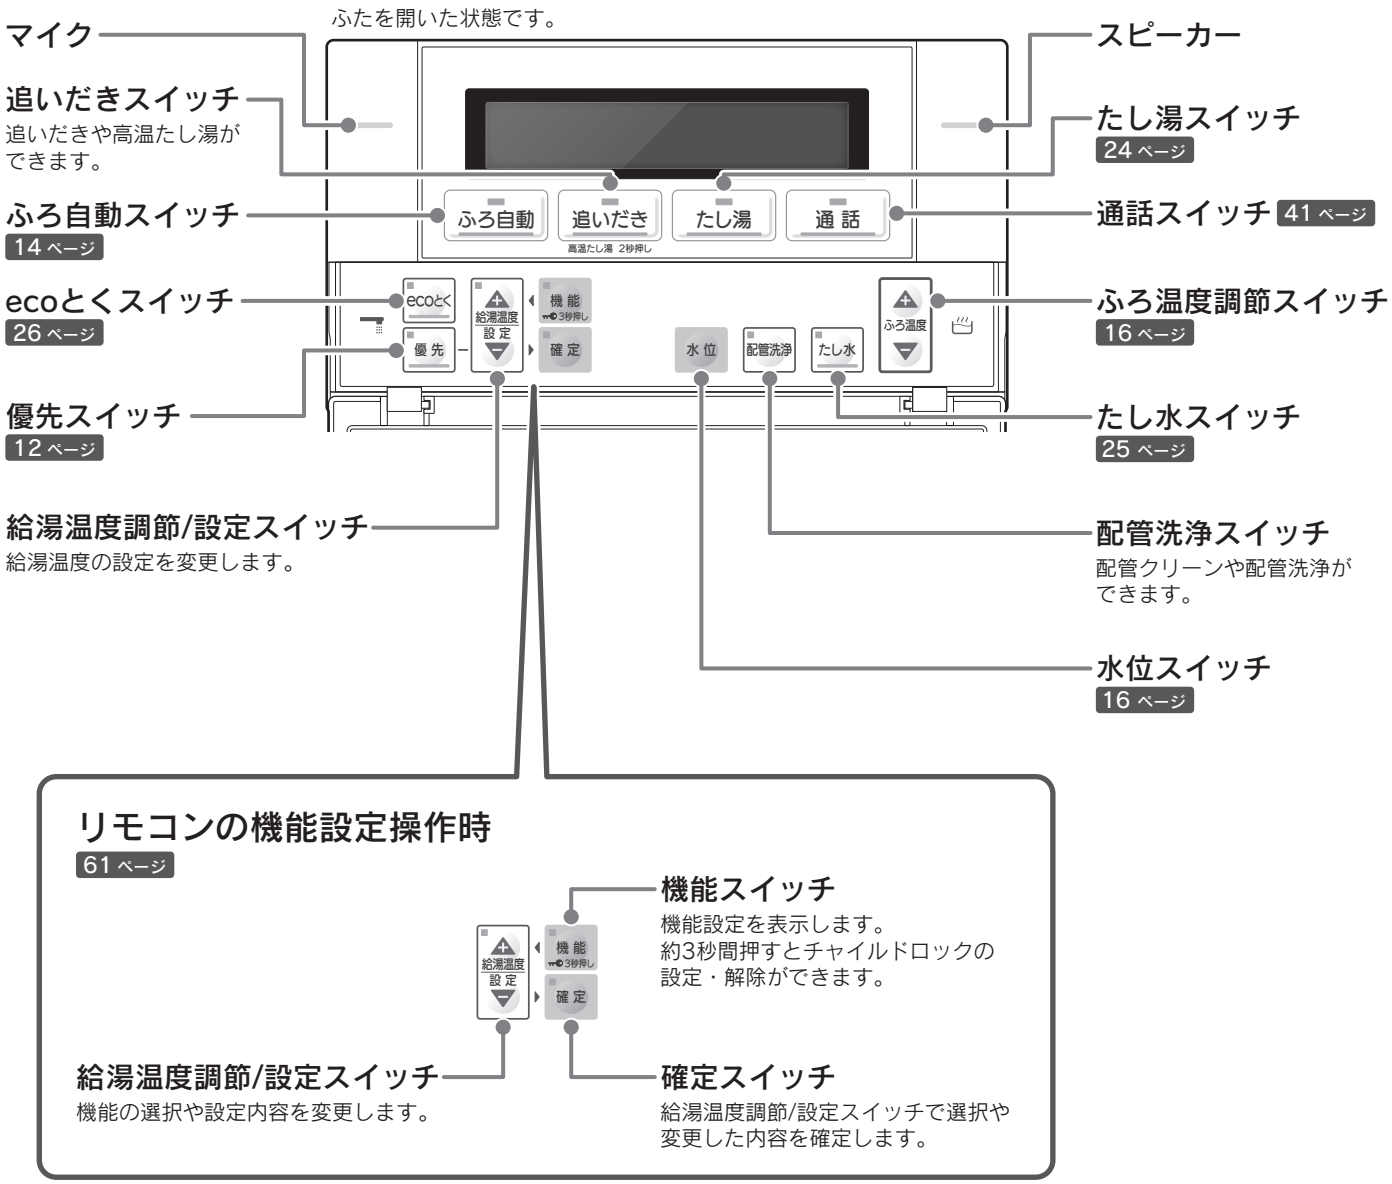

表示画面

表示画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

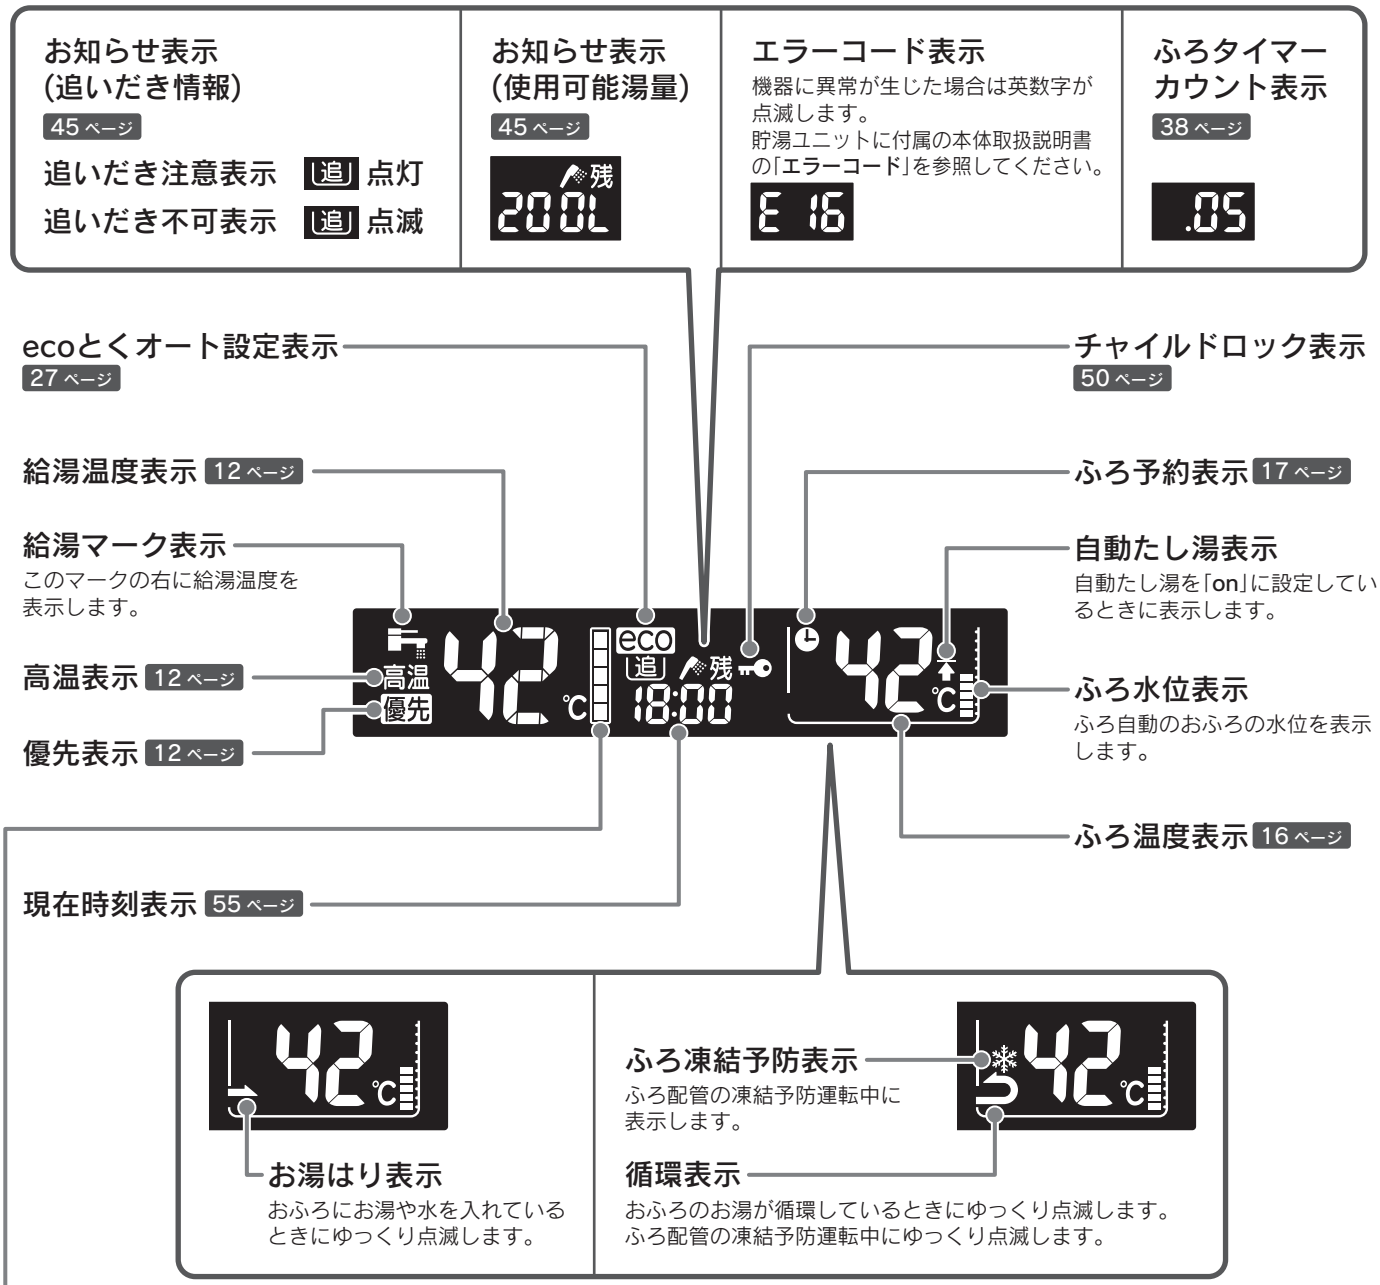

残湯量表示

●タンク内のお湯(45℃以上)の量のめやすを表示します。
(お湯を使用しなくても、自然放熱などにより残湯量表示が減ることがあります。)

残湯量表示 / タンク容量 2ページ							
お湯の量(めやす)	370リットル	50L未満	約50～100L	約100～190L	約190～240L	約240～300L	約300L以上
	460リットル	50L未満	約50～150L	約150～230L	約230～310L	約310～370L	約370L以上

沸き上げ設定を変える


沸き上げ設定　タンクの沸き上げ設定の確認や変更をします。
お湯の使用量を学習し、タンクのお湯を最適な量と温度に自動で沸き上げます。

沸き上げ設定は、3種類から選択できます。
●「**おまかせ省エネ**」で使用することをおすすめします。
●「**おまかせ省エネ**」で頻繁にお湯が足りなくなるときは、「**おまかせたっぷり**」に変更してください。
●あまりお湯を使わないときや、昼間時間帯に沸き増しを自動で行いたくないときは、「**おまかせ使いきり**」に変更してください。
（頻繁に追いだきをするときは、湯量モード設定の「**多め1**」に変更してください。31ページ）

沸き上げ設定の種類と特長


沸き上げ設定の種類			夜間時間帯		昼間時間帯
沸き上げ設定		湯量のめやす	沸き上げ温度	タンク沸き上げイメージ	沸き増し
おまかせ（※1）	省エネ	**適量** 最適な量と温度に自動で沸き上げます。	65～90℃（※2）	部分沸き上げ ～ 全量沸き上げ（※3）	**自動で行う** 夜間時間帯の沸き上げではお湯が足りないと予測したときに沸き増します。
	たっぷり	**省エネの約1.2倍**			
	使いきり	**適量** 最適な量と温度に自動で沸き上げます。 **ただし、お湯が少なくなっても昼間時間帯に沸き増しを自動で行いません。**			**自動で行わない** お湯が足りない場合は、「**沸き増し**」を行ってください。28ページ

※1 お湯の使用量が少ない場合は、夜間時間帯の沸き上げ湯量を制限しますので、**朝の時点で残湯量表示が全点灯しない場合があります。また、少ないお湯の使用量で残湯量表示が1目盛り消灯する場合もあります。**
※2 **沸き上げ上限温度は外気温によって変わります。**
※3 **部分沸き上げ**…お湯の使用量が少ない場合や夏場などの水温が高い場合は、タンクの一部の量だけ沸き上げを行います。

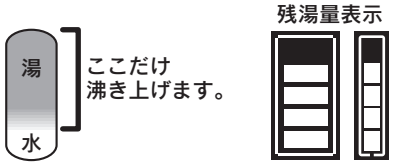

3目盛り、または4目盛り点灯します。

台所リモコン

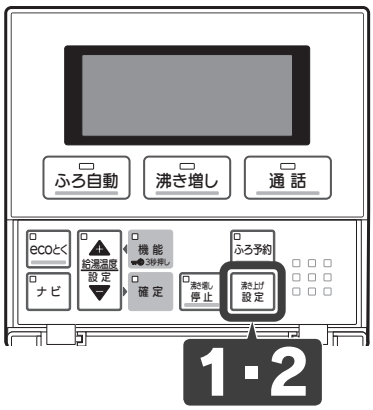

1 沸き上げ設定 を押す

●表示画面に「**沸き上げ設定**」を表示します。



2 もう一度 沸き上げ設定 を押す


●沸き上げ設定を確認してください。
●押すごとに以下の順に変わります。

設定内容
おまかせ省エネ→おまかせたっぷり→おまかせ使いきり



お買い求め時
おまかせ省エネ

沸き上げ設定を表示します



約5秒間操作しないと通常の表示に戻ります。


お知らせ

●沸き上げ設定と湯量モード設定（31ページ）は最後に設定した方が有効になります。同時に設定することはできません。
●「**おまかせ省エネ**」から「**おまかせたっぷり**」に変更すると消費電力量が増えることがあります。
●8時間以内で全量沸き上げることを想定した機器であるため、夜間時間帯が8時間より短い電力契約の場合は、夜間時間帯に入る前から沸き上げを開始する場合があります。
●機器の設置後すぐなどお湯の使用量を初期学習している期間（約1週間）は全量を沸き上げます。


シャワーやじゃ口でお湯を使う

給湯温度　シャワーやじゃ口から出るお湯の温度を設定します。

台所リモコン

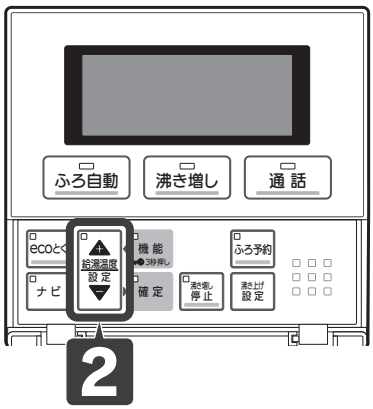

浴室リモコン

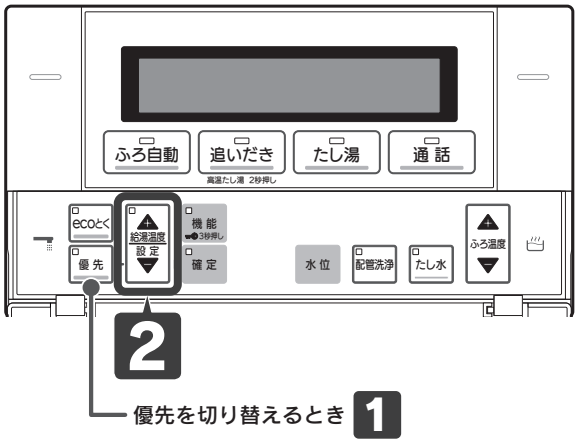

リモコンの優先について

●台所・洗面所・浴室などには同じ温度のお湯が供給されています。お湯を使用中に他の場所で給湯温度を変更すると、やけどなどの事故につながるため、「**優先**」を表示したリモコンのみ給湯温度の変更ができるようになっています。

1 優先を確認する

●「**優先**」を表示したリモコンのみ給湯温度の設定ができます。

台所リモコン



浴室リモコン



給湯温度が設定できるリモコンに表示します

「優先」が表示されていないリモコンに「優先」を表示させる方法

●浴室リモコンの優先スイッチを押してください。
（台所リモコンには**優先スイッチ**がありません。）


「**優先**」を切り替えると、「**優先**」を表示したリモコンの給湯温度をすべてのリモコンに表示します。
このとき給湯温度が変わると、操作をしていないリモコンからも音声またはブザーで給湯温度が変わったことをお知らせします。

2 ＋または－を押して給湯温度を設定する

設定範囲
Lo（給水温度）・32℃・35℃・37～50℃（1℃ごと）**・55℃・60℃**

●すべてのリモコンが同じ温度になります。

台所リモコン

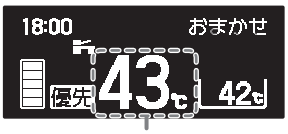

給湯温度

浴室リモコン



給湯温度

給湯温度が○○℃に変更されました

給湯温度が○○℃に変更されました

55℃以上に設定した場合

すべてのリモコンで「**高温**」を表示します。

台所リモコン



高温表示

浴室リモコン



高温表示

給湯温度が○○℃に変更されました
あついお湯が出ます

3 給湯栓を開ける（お湯を出す）

●給湯栓と貯湯ユニットが離れている場合は、お湯になるまでに時間がかかることがあります。



4 給湯栓を閉める（お湯を止める）



やけどに注意！

●お湯を使用する前は、リモコンの給湯温度を確認してください。
●シャワーを使用する前は、手でお湯の温度を確認してください。
●給湯温度の変更や「**優先**」を切り替えるときは、他の場所で使用していないことを確認してから行ってください。
特にシャワー使用中は注意してください。
●停電時や故障時でもお湯が出ることがありますので、やけどに注意してください。


お知らせ

●サーモスタット付混合水栓を使用しているときは、お湯の温度を安定させるため、リモコンの給湯温度を混合水栓の設定温度より約10℃高めにして使用してください。

おふろにお湯をはる

ふろ自動　自動でおふろにお湯をはり、設定した時間おふろの温度と水位を保ちます。

台所リモコン

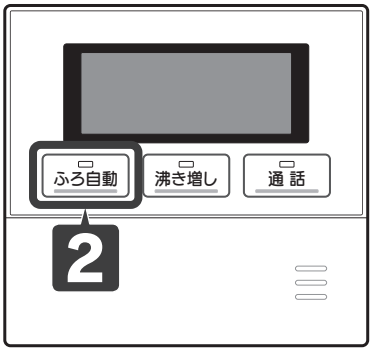


浴室リモコン



急速湯はりを「する」に設定した場合 15ページ

台所リモコン

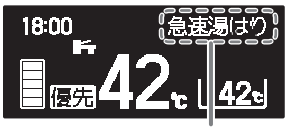

急速湯はり中に表示します

1 おふろの排水栓をしてふたをする

●循環口フィルタがついていることを確認してください。
●**浴室リモコン**でふろ温度とふろ水位を確認してください。
●急速湯はりを「**する**」に設定している場合は、おふろに残り湯がないことを確認してください。15ページ

2 ふろ自動 を押す

●ふろ自動ランプが点滅し、お湯はりを開始します。

ふろ自動　点滅(お湯はり中)

台所リモコン



お湯はり中に表示します
ふろ温度

浴室リモコン



お湯はり中にゆっくり点滅します
ふろ温度
ふろ水位

ふろ温度○○℃でお湯はりをします
おふろの栓は閉めましたか


ふろ温度○○℃でお湯はりをします
おふろの栓は閉めましたか

お湯はり終了

●お湯はりを終えると、ふろ自動ランプが点灯に変わり保温表示を表示してふろ保温を開始します。

ふろ自動　点灯(ふろ保温中)

台所リモコン

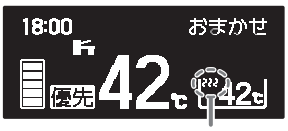

ふろ保温中に表示します

浴室リモコン




♪メロディー
おふろが沸きました

♪メロディー
おふろが沸きました

●設定したふろ保温時間(18ページ)が経過するとふろ自動を終了します。

中止するときはもう一度 ふろ自動 を押す

ふろ自動の動き

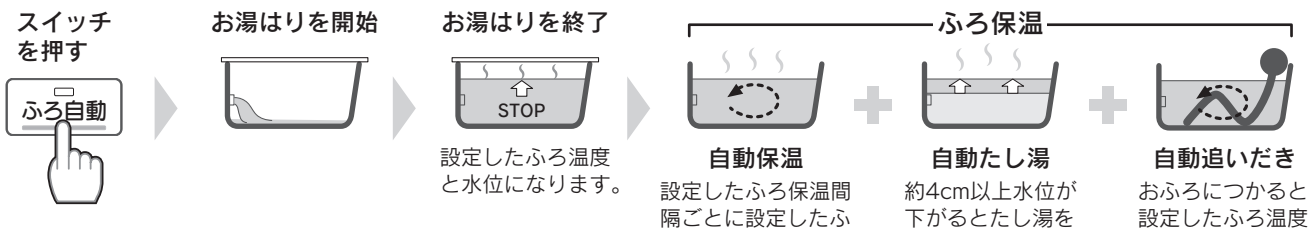

設定したふろ温度と水位になります。

自動保温
設定したふろ保温間隔ごとに設定したふろ温度に沸き上げます。19ページ

自動たし湯
約4cm以上水位が下がるとたし湯を行います。

自動追いだき
おふろにつかると設定したふろ温度に沸き上げます。

自動追いだきを「on」に設定した場合 23ページ

やけどに注意！


●入浴するときは、必ず手でお湯の温度を確認してください。
●保温中は熱いお湯が出ますので、循環口から離れてください。

お知らせ

●残り湯を使用する場合は、できるだけ残り湯を少なくしてからふろ自動を行ってください。
残り湯が多いと沸き上げ時間が長くなり、電気代が高くなることがあります。
●ふろ自動ランプが点灯に変わり音声でお湯はり終了のお知らせをした後も、数分間沸き上げを行うことがあります。
●ふろ保温中の自動たし湯はやめることができます。20ページ

急速湯はり　ふろ自動のお湯はり時間が短くなります。

台所リモコン

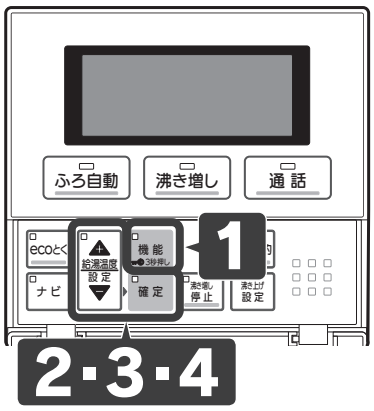

お知らせ

●**急速湯はりを「する」に設定した場合は、おふろに残り湯がない状態でふろ自動を行ってください。お湯があふれることがあります。**
●ふろ自動ランプが点灯に変わり音声でお湯はり終了のお知らせをした後も、数分間沸き上げを行うことがあります。
●以下の場合は、急速湯はりを行いません。
・試運転後2回目まで
・水位設定変更後2回目まで
・ふろ予約時
●設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

1 機能（3秒押し）を押す

2 ＋または－を押して「ふろ設定」を選び 確定 を押す

●「**急速湯はり**」が選ばれています。

3 もう一度 確定 を押す

●急速湯はりを確認してください。
●変更をしない場合は、そのまま 確定 を押してください。

4 ＋または－を押して「する」または「しない」を選び 確定 を押す

●一度急速湯はりを「**する**」に設定すると毎回急速湯はりを行います。



お買い求め時
しない


変更されました

確定 を押すと通常の表示に戻ります。
（約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。）

おふろの温度と水位を変える

ふろ温度　おふろの温度を設定します。

浴室リモコン

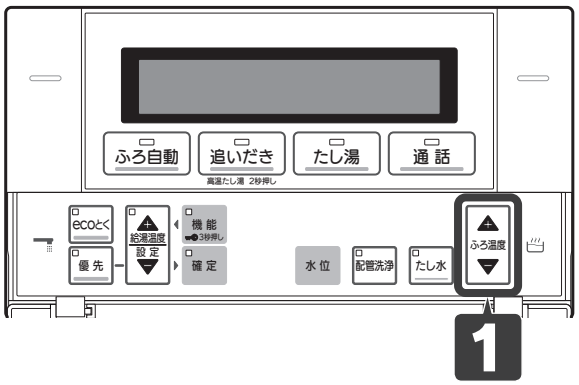

1 ▲または▼を押してふろ温度を設定する

設定範囲
35～48℃（1℃ごと）

浴室リモコン




台所リモコン



ふろ水位　ふろ自動のおふろの水位を変更します。

浴室リモコン

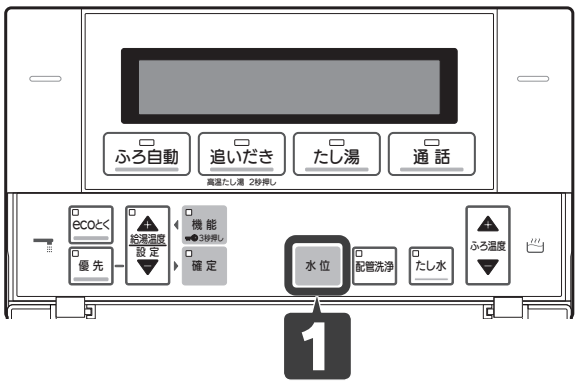

1 水位を押して水位を選ぶ

●押すごとに以下の順に変わります。

設定範囲
1（低）→2→…9→10（高）

●ふろ水位を数字で表示します。
●「1」は循環口の高さから約10～15cm、「2」以上は約4cmずつ増えます。
●水位はスイッチを押すごとに確定します。



お買い求め時
2

約5秒間操作しないと通常の表示に戻ります。

お知らせ


●洋風バスなど浅い浴そうや循環口の位置によっては、ふろ水位を高めに設定するとお湯があふれる場合があります。また、浴そうの大きさによっては設定水位にならない場合があります。
●一度ふろ水位を設定すると毎回同じ量でお湯をはります。(残り湯があるときは水位が高くなることがあります。)
●お湯があふれたり、水位が不安定なときは貯湯ユニットに付属の本体取扱説明書の「**ふろ試運転**」を行ってください。
●お湯があふれる場合は、ふろ水位を下げてください。

予約をする

ふろ予約

予約した時刻に合わせて、自動でおふろにお湯をはります。

台所リモコン

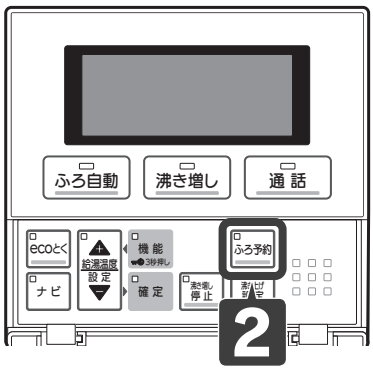

お知らせ

- ふろ温度とふろ水位はふろ自動と同じ設定になります。
- ふろ予約の操作は、予約時刻の30分以上前に行ってください。
  （予約時刻の約10～30分前にお湯はりを開始します。）
- 予約時刻よりも早くお湯はりが完了することがあります。
- ふろ予約中に停電すると予約が解除されることがあります。


1 おふろの排水栓をしてふたをする

- 循環口フィルタがついていることを確認してください。
- **浴室リモコン**でふろ温度とふろ水位を確認してください。
- 現在時刻が合っていることを確認してください。

2 ふろ予約 を押す

- ふろ予約表示を表示します。

台所リモコン

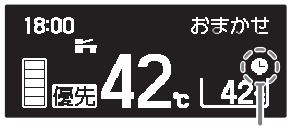

ふろ予約中に表示します

浴室リモコン



ふろ予約中に表示します


お湯はりが○○時○○分に予約されました

解除するときはもう一度 ふろ予約 を押す

ふろ予約時刻

入浴したい時刻の確認や変更をします。

台所リモコン

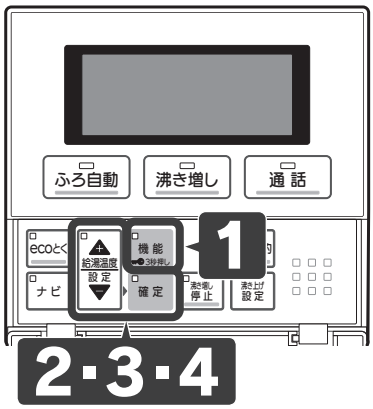

お知らせ

- ふろ予約中も予約時刻の確認や変更ができます。
- 確認や変更を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

1 機能 を押す

2 ＋ または － を押して「ふろ設定」を選び 確定 を押す

3 ＋ または － を押して「ふろ予約時刻」を選び 確定 を押す

- ふろ予約時刻を確認してください。
- 変更をしない場合は、そのまま 確定 を押してください。

4 ＋ または － を押してふろ予約時刻を変更し 確定 を押す

- 1回押すと1分、押し続けると10分単位で変わります。



お買い求め時
17:00

変更されました


確定 を押すと通常の表示に戻ります。
（約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。）

保温時間を変える

ふろ保温時間　ふろ保温(※)を行う時間の確認や設定をします。

※「**ふろ自動の動き**」参照 15ページ

浴室リモコン

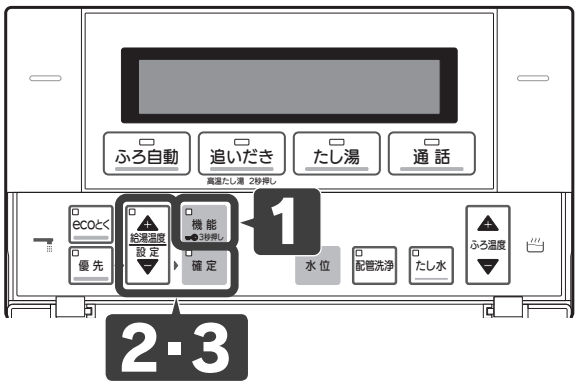

1 機能 を押す

●機能設定番号「16」(ふろ保温時間)が選ばれています。

2 確定 を押す

●ふろ保温時間を確認してください。

●変更をしない場合は、そのまま 確定 を押してください。

3 ＋ または － を押してふろ保温時間を設定し 確定 を押す

設定範囲


0.0h(0時間)～**8.0h**(8時間)

●0.5h(30分)単位で設定できます。



機能設定番号

お買い求め時
2.0h



確定 を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

●ふろ保温時間を「**0.0h**」(0時間)に設定すると自動たし湯や自動追いだきも行いません。

●ふろ保温時間が長い場合はタンクのお湯の温度が下がり、湯切れすることがあります。

●確認や設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。


保温時間を変える

ふろ保温間隔

自動保温中(※)に、設定したふろ温度まで沸き上げる間隔を変更します。

※「ふろ自動の動き」参照 15ページ

浴室リモコン

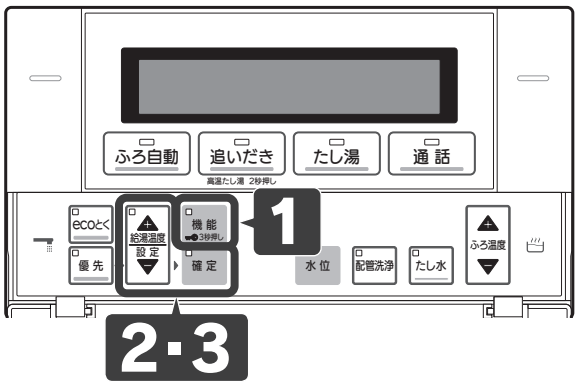

1 機能 3秒押し を押す

2 ＋または－を押して機能設定番号「24」を選び 確定 を押す

- ふろ保温間隔を確認してください。
- 変更をしない場合は、そのまま 確定 を押してください。

3 ＋または－を押してふろ保温間隔を変更し 確定 を押す

設定範囲

10↔15↔20↔25↔30↔40↔50↔60(分)



機能設定番号

お買い求め時
20

変更されました

確定 を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ


- 設定したふろ保温間隔がふろ保温時間(18ページ)より長い場合は自動保温は行いません。
- 変更を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

自動たし湯をやめる

自動たし湯 ふろ保温中(※)の、自動たし湯をやめることができます。

※「ふろ自動の動き」参照 15ページ

浴室リモコン

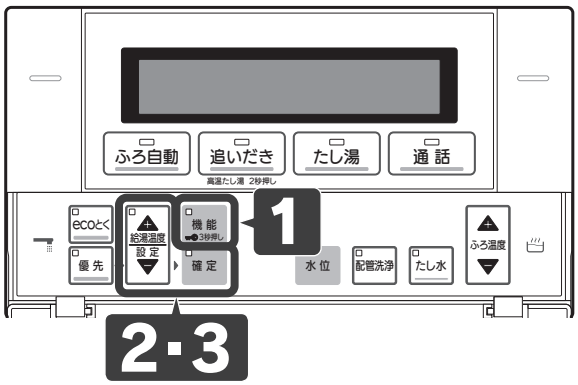

設定の確認方法

浴室リモコン



自動たし湯表示(♨)の有無で確認できます

※自動たし湯を「oFF」に設定しているときは♨が消えます。

1 機能 3秒押し を押す

2 ＋または－を押して機能設定番号「17」を選び 確定 を押す

●自動たし湯を確認してください。

●変更をしない場合は、そのまま 確定 を押してください。

3 ＋または－を押して「on」(する)または「oFF」(しない)を選び 確定 を押す

●「on」にした場合、ふろ保温時間中に自動たし湯を行います。

●「oFF」にした場合、ふろ保温時間中におふろのお湯が減っても自動たし湯は行いません。
(自動保温や自動追いだきは行います。)



機能設定番号

お買い求め時
on

変更されました

確定 を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ

●設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。


お湯を温める

おふろのお湯を温める場合は、高温たし湯をおすすめします。


高温たし湯　60℃のお湯を約20または30リットルたしておふろの温度を上げます。

必要なこと

おふろのお湯が循環口上部から**約5cm以上**必要です。

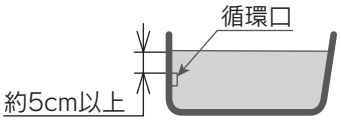

浴室リモコン

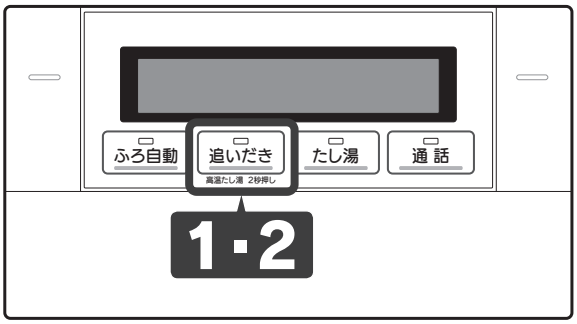

1 追いだきを約2秒間押す

●表示画面の高温たし湯量「20L」が点滅します。



点滅

あついお湯をたします
（繰り返しお知らせします）


2 高温たし湯量が点滅中に追いだきを押して高温たし湯量を選ぶ

●押すごとに以下の順に変わります。

20L↔30L

●高温たし湯を開始します。

スイッチ操作をしない状態が約5秒間続くと、選んだ高温たし湯量が確定する

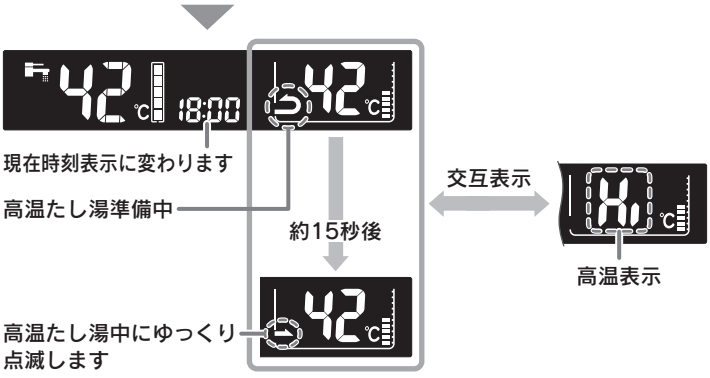

●台所リモコンにも高温たし湯中であることをお知らせする表示を表示します。

中止するときは、高温たし湯量が確定した後にもう一度追いだきを押す

やけどに注意！

●高温たし湯中は熱いお湯が出ますので、循環口から離れてください。

お知らせ

●高温たし湯量を変更しても次回の高温たし湯時、高温たし湯量は20Lに戻ります。
●おふろのお湯の有無を判断する約20秒間は、循環口から熱いお湯が出ないことがありますが異常ではありません。
お湯がないと判断したときは、高温たし湯を行いません。
●タンクのお湯の温度が低いときは、60℃よりも低いお湯が出る場合があります。


お湯を温める

追いだき


おふろのお湯を増やさずに、設定したふろ温度に沸き上げます。
（頻繁に（長時間）追いだきを行うと、タンクのお湯の温度が下がって追いだきに時間がかかったり、湯切れすることがあります。）

必要なこと

おふろのお湯が循環口上部から**約5cm以上**必要です。

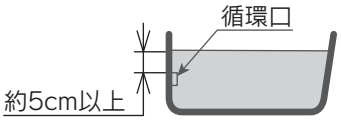

浴室リモコン

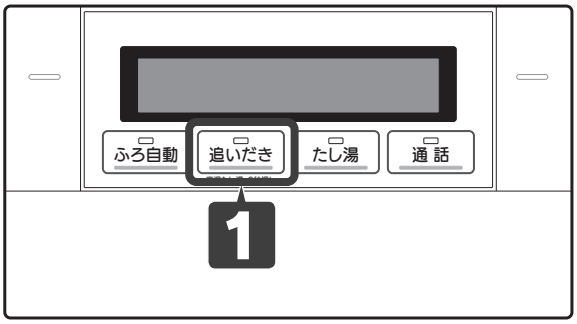

1 追いだき を押す

●表示しているふろ温度まで沸き上げます。16ページ

浴室リモコン



台所リモコン



おふろの温度が設定したふろ温度より高い場合

おふろの温度＋約1℃まで追いだきします。（最高48℃）

中止するときはもう一度 追いだき を押す

やけどに注意！

●追いだき中は熱いお湯が出ますので、循環口から離れてください。

お知らせ


●頻繁に（長時間）追いだきをする場合は、沸き増し「**満タン**」を行うか、湯量モード設定の「**多め1**」にしてください。28・31ページ
●追いだきを長時間行うと消費電力が増えることがあります。
●残湯量表示で目盛りが残っていてもタンクのお湯の温度が低い場合は、追いだきを受け付けないことがあります。
●残湯量表示はタンク内のお湯（45℃以上）の量のめやすを表示します。
●お湯の使用量が少ない場合は夜間時間帯の沸き上げ湯量を制限しますので、タンクのお湯の温度が低く追いだきできない場合があります。
湯量モード設定を「**多め1**」にすることで、タンクのお湯の温度を上げて全量沸き上げするため、追いだきができるようになります。
●追いだき中に 追 が点灯または 追 が点滅した場合は、浴室リモコンに音声で「**お湯が少なくなりました**」とお知らせして追いだきを中止します。45ページ

自動追いだき

ふろ保温時間中(※1)におふろにつかると(※2)、設定したふろ温度に沸き上げます。

※1「**ふろ自動の動き**」参照 15ページ　※2 おふろの水位が約3cm上がった場合

浴室リモコン

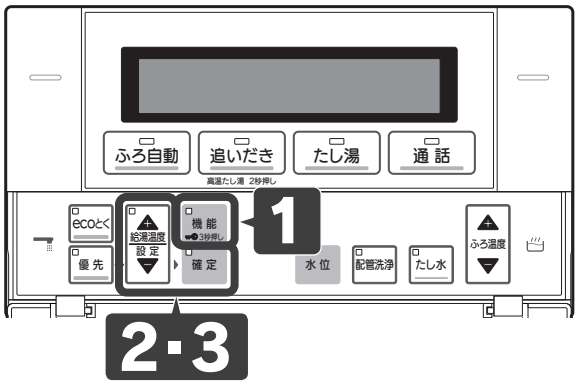

1 機 能 3秒押し を押す

2 ＋または－を押して機能設定番号「25」を選び 確 定 を押す

●自動追いだきを確認してください。

●変更をしない場合は、そのまま 確 定 を押してください。

3 ＋または－を押して「on」(する)または「oFF」(しない)を選び 確 定 を押す



お買い求め時
oFF

確 定 を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

お知らせ


●以下の場合は、自動追いだきを行いません。
- おふろにつかっても水位の上昇が3cm未満
- 追いだき終了から約5分間
- たし水終了から約30分間

●設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

お湯や水をたす

たし湯　選んだ量のお湯(※)をたして、おふろのお湯を増やします。
※設定したふろ温度のお湯

浴室リモコン

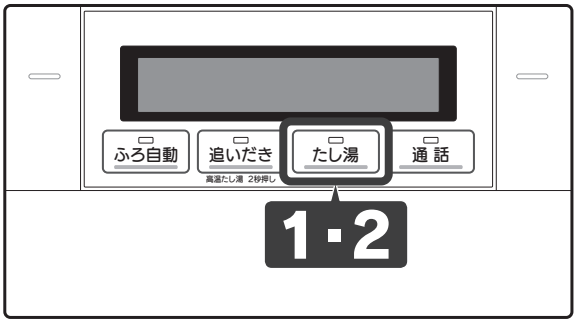

1 たし湯 を押す

●表示画面のたし湯量「20L」が点滅して、たし湯を開始します。



2 たし湯量が点滅中に たし湯 を押してたし湯量を選ぶ

●押すごとに以下の順に変わります。

10L→20L→40L→60L→80L→100L

スイッチ操作をしない状態が約5秒間続くと、選んだたし湯量が確定する



●台所リモコンにもたし湯中であることをお知らせする表示を表示します。


中止するときは、たし湯量が確定した後にもう一度 たし湯 を押す

お知らせ

●たし湯量を変更しても次回のたし湯時、たし湯量は20Lに戻ります。

たし水　選んだ量の水をたして、おふろの温度を下げます。

浴室リモコン

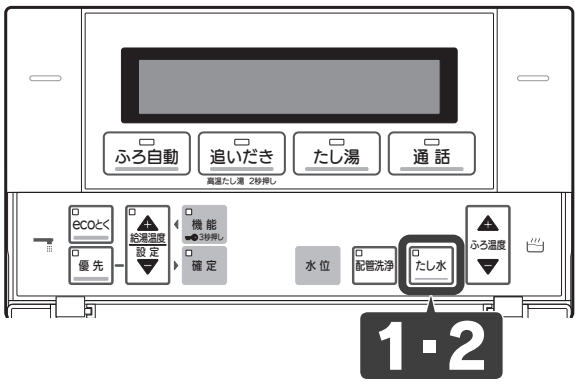

1 たし水 を押す

●表示画面のたし水量「10L」が点滅して、たし水を開始します。




2 たし水量が点滅中に たし水 を押してたし水量を選ぶ

●押すごとに以下の順に変わります。

10L→20L→30L

スイッチ操作をしない状態が約5秒間続くと、選んだたし水量が確定する

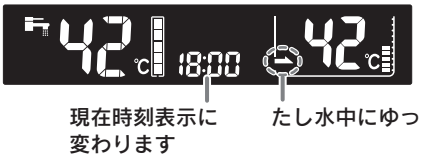

●台所リモコンにもたし水中であることをお知らせする表示を表示します。

中止するときは、たし水量が確定した後にもう一度 たし水 を押す

お知らせ

●たし水量を変更しても次回のたし水時、たし水量は10Lに戻ります。


残り湯でタンクの水を温める

ecoとく おふろの残り湯の熱をタンクに回収して、夜間の沸き上げ電力を節約します。


ecoとくの動き

ご家族全員の入浴が終了した後にecoとくスイッチを押すと、熱回収(※)を行い、残り湯の温度が下がると熱回収を停止して待機します。ecoとくは約3時間で終了しますが、その間にお湯を使用してタンク内の温度が下がると、熱回収を再開します。

例

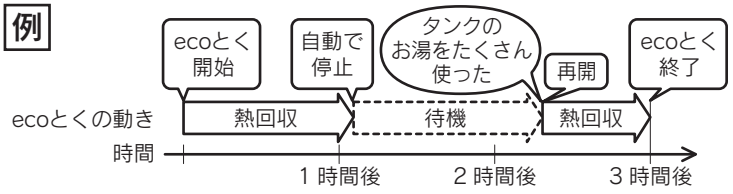

貯湯ユニット

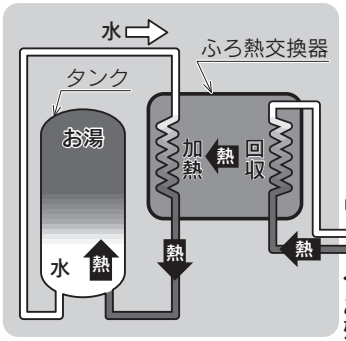


おふろの残り湯とタンクの水をふろ熱交換器に循環させて、タンクの水を温めます。


※おふろのお湯とタンクのお湯は混ざりません。

必要なこと


おふろのお湯が循環口上部から**約5cm以上**必要です。

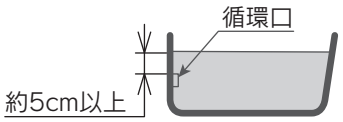

台所リモコン

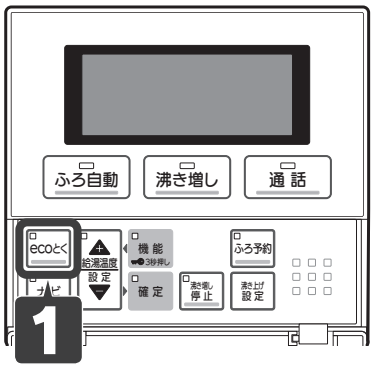

浴室リモコン

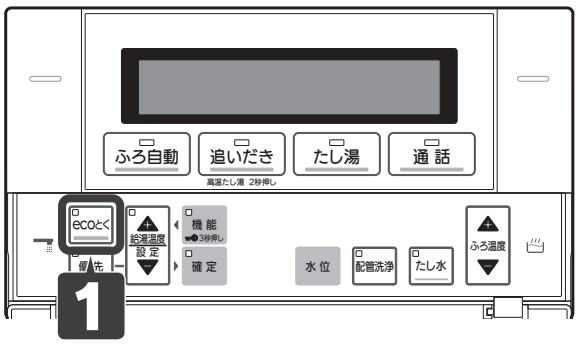

1 ecoとくを押す

ecoとくを開始します

- ecoとくランプが約30秒間点滅し、点灯に変わると、熱回収を開始します。
  台所リモコンに「**ecoとく中**」を表示します。
  浴室リモコンに「**eco**」をゆっくり点滅します。
  （熱回収ができないときは、「**ecoとく中**」と「**eco**」が消えてecoとくを終了します。）
- 熱回収中は
  台所リモコンに「**循環表示**」を表示します。
  浴室リモコンに「**循環表示**」と「**eco**」をゆっくり点滅します。
- ecoとく中の約3時間は
  ecoとくランプが点灯します。
  台所リモコンに「**ecoとく中**」を表示します。
  浴室リモコンに「**eco**」をゆっくり点滅します。



台所リモコン



浴室リモコン



ecoとく中に表示します

（循環表示）熱回収中に表示します

ecoとく中にゆっくり点滅します

（循環表示）熱回収中にゆっくり点滅します

中止するときはもう一度 ecoとく を押す


お知らせ

- ecoとくで回収したおふろの熱量をお湯はり回数に換算したグラフで確認することができます。42・43ページ
- タンクのお湯の温度が高い場合、おふろの残り湯の温度が低い場合、おふろの残り湯が少ない場合はecoとくを行わずに終了することがあります。
- 以下の運転を行っているときにecoとくスイッチを押すと、表示(※)と音声で受付けできないことをお知らせします。
  ・ふろ自動のお湯はり、高温たし湯、追いだき、たし湯、たし水、配管洗浄
  ※台所リモコンのみ

ecoとくオート

ふろ保温が終了して設定した時間が経過すると、自動的に「**ecoとく**」を開始します。

ecoとくオートの動き（ふろ保温時間を2時間、ecoとくオート設定をふろ保温時間終了から2時間後に設定した場合）

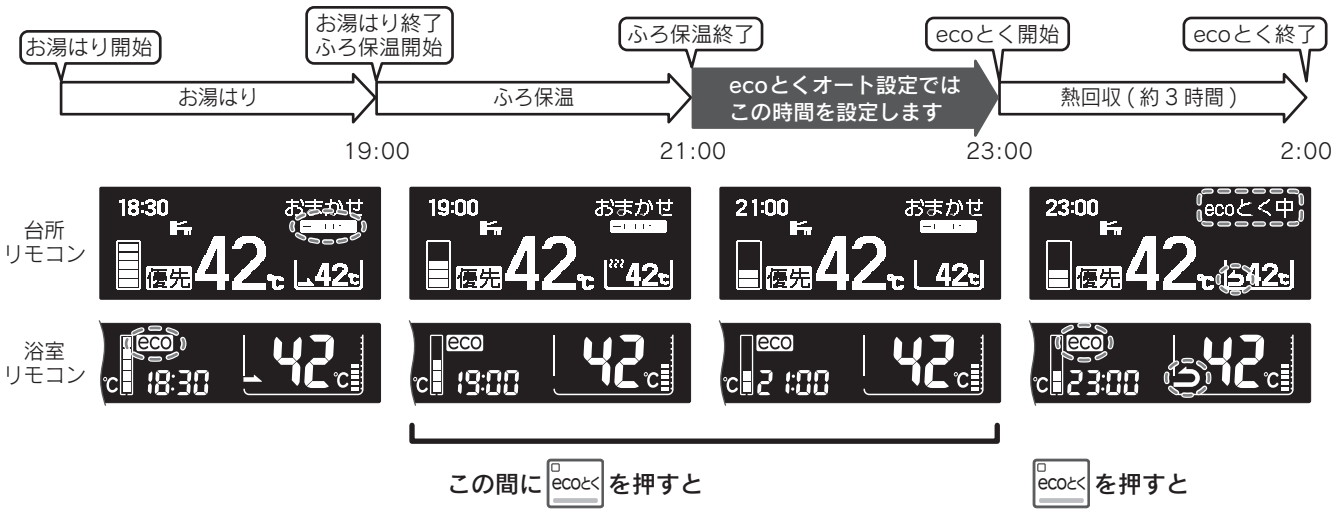


●お湯はり開始からecoとく開始まで「ecoとく」と「eco」を表示します。

●1回押すとすぐにecoとくを開始します。
●2回押すとその日のecoとくを終了します。
（「ecoとく」と「eco」が消えます。）
※ecoとくスイッチを押すと、ふろ保温は終了します。

●ecoとくを終了します。

ecoとくオート設定

台所リモコン

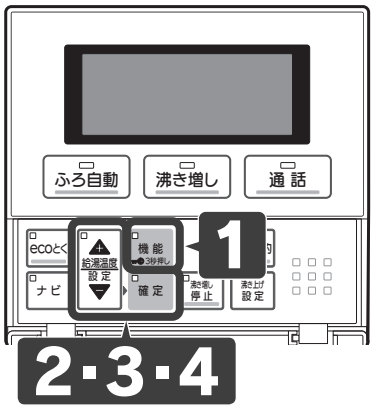


1 機能（3秒押し）を押す

2 ＋または－を押して「ふろ設定」を選び 確定 を押す

3 ＋または－を押して「ecoとくオート設定」を選び 確定 を押す

4 ＋または－を押して設定内容を選び 確定 を押す

設定内容
OFF、1～4時間後（1時間単位）

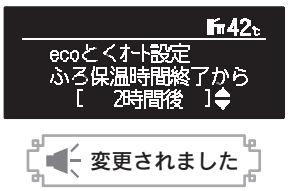

お買い求め時
OFF

確定 を押すと通常の表示に戻ります。
（約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。）

ecoとくオートを設定しないときは「**OFF**」にする


お知らせ

●他の運転情報を表示するため、一時的に「**ecoとく**」が消えることがあります。
●設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

お湯が足りなくなったら

沸き増し　設定した量や時間でタンクのお湯を沸き上げます。
お知らせ表示や残湯量表示を確認して、沸き増しを行ってください。7・9・45ページ

台所リモコン

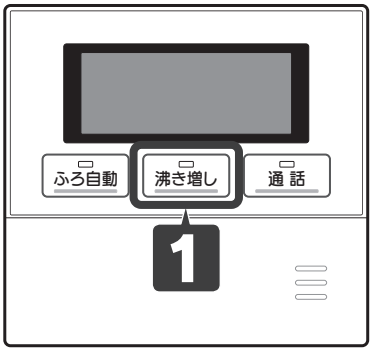

1 沸き増しを押して内容を選ぶ

●押すごとに以下の順に変わります。
（タンクのお湯の残量によっては表示しない内容もあります。）

沸き増し[＋1]
↓
沸き増し[＋2]
↓
沸き増し[＋3]
↓
沸き増し[＋4]
↓
沸き増し[＋5]

沸き増し[＋◌]
数字分の残湯量表示が点灯するように沸き上げます。

↓

満タン[6時間]
↓
満タン[12時間]
↓
満タン[24時間]

満タン[◌時間]
数字の時間中にタンクのお湯が減ると、沸き上げを行い満タンを保ちます。

↓
解除

スイッチ操作をしない状態が約2秒間続くと、選んだ内容が確定する

例 **残湯量表示が2つのときに沸き増し[＋1]を選んだ場合**

●沸き増し[＋1]を選ぶと残湯量表示1目盛り分の量を沸き上げます。
※この例の場合、沸き増し[＋4]、沸き増し[＋5]は残湯量表示の最大量を超えるため、選択内容に表示されません。



約2秒後

沸き増しが設定されました

●沸き上げを開始します。



中止するときは、沸き増し量が確定した後にもう一度
沸き増しを押す

沸き増しが解除されました


お知らせ

●沸き上げには時間がかかるため、早めの沸き増しをおすすめします。
●昼間時間帯は電気料金が割高になります。
●沸き増し量は給湯温度42℃換算のめやすです。沸き増し終了時点の残湯量表示と合わない場合があります。
●お知らせ表示は、「**お知らせ表示**」で表示の「**入/切**」を設定できます。44ページ

昼間の沸き増しを停止する

沸き増し停止　早めに入浴が終わったときなどに設定すると、昼間時間帯の沸き上げを停止することができます。
(夜間時間帯になると沸き増し停止は自動的に解除されます。)

台所リモコン

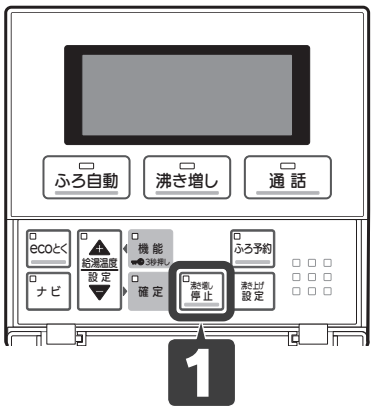

1 沸き増し停止 を押す



沸き増しを一時停止します
残り湯量に注意してください



沸き増し停止中に表示します

解除するときはもう一度 沸き増し停止 を押す

お知らせ

- 沸き増し停止中に湯切れしそうになった場合は、沸き増しスイッチを押してください。
  沸き増し停止が解除され、沸き増しを行います。
- 夜間時間帯に沸き増し停止スイッチを押すと、表示と音声で受付けできないことをお知らせします。
- 8時間以内で全量沸き上げることを想定した機器であるため、夜間時間帯が8時間より短い電力契約の場合は、夜間時間帯が終了する8時間前に沸き増し停止は自動的に解除されます。

数日間沸き上げを停止する

停止日数設定　旅行など数日間お湯を使用しないときに設定すると、不在の間沸き上げを停止することができます。(最長30日まで)

例 3泊4日の旅行の場合


	出発日	→	→	帰宅日
リモコンの操作	**停止日数を「3日」に設定する**	—	—	—
リモコンの画面表示	停止日数「**3日**」	停止日数「**2日**」	停止日数「**1日**」(※)	通常画面
沸き上げ	設定後から1日中沸き上げをしません		夜間時間帯になると沸き上げを開始します	朝沸き上がっています

※夜間時間帯の開始時刻になると通常画面になります。

例 1泊2日の旅行の場合

●設定は不要です。(停止日数を「**1日**」に設定すると、その日の夜間時間帯まで沸き上げをしません。)

台所リモコン

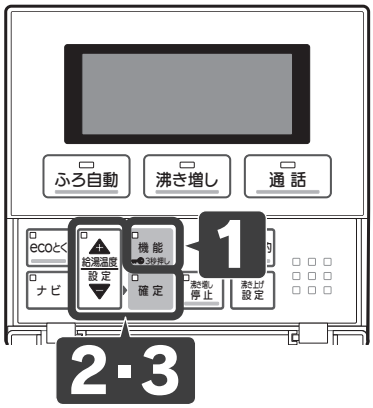

停止日数設定を設定した場合

台所リモコン



停止日数を表示しています
帰宅日前日は、夜間時間帯の開始時刻になると通常画面になります


1 機能 を押す (3秒押し)

2 ＋ または － を押して「停止日数設定」を選び 確定 を押す

3 ＋ または － を押して停止日数を設定し 確定 を押す

停止日数設定
0～30日





確定 を押すとリモコンのバックライトが暗く点灯または消灯(※)し、台所リモコンに停止日数を表示します。浴室リモコンには何も表示しません。
(約40秒間操作しない場合もバックライトが暗く点灯または消灯(※)し、停止日数を表示します。)

※表示画面省エネモードを「**明-消25分**」や「**明-消5分**」に設定している場合は、バックライトが消灯します。そのため部屋が暗いと停止日数表示が見えにくいことがあります。46・47ページ
機能スイッチやナビスイッチを押すと表示画面が明るくなります。

解除するときは停止日数設定を「**0日**」にする

お知らせ

●予定より早く帰宅した場合は停止日数設定を解除し、沸き増しを行ってください。28ページ
●停止日数設定を解除したときに、給湯温度が55℃以上に設定されているときは、すべてのリモコンに「**高温**」を表示し、音声で「**あついお湯が出ます**」とお知らせします。
●停止日数設定を行ったその日から沸き上げを停止します。
●長期間使用しないと、水質が変化することがあります。1ケ月以上使用しないときはお買い求めの販売店に連絡して、必ずタンクのお湯(水)を抜いてください。
●設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

設定を変える

湯量モード設定

タンクの沸き上げ設定(湯量モード設定)の確認や変更をします。

お湯をたくさん使うときや頻繁に追いだきをするときにおすすめです。
(普段はお湯の使用量を学習し、タンクのお湯を最適な量と温度に自動で沸き上げる「**沸き上げ設定**」の「**おまかせ省エネ**」に設定することをおすすめします。10・11ページ)


湯量モード設定の種類と特長

湯量モード設定の種類			夜間時間帯		昼間時間帯
湯量モード設定		湯量のめやす	沸き上げ温度	タンク沸き上げイメージ	沸き増し
多め	1	少ない ▲ 多い	75~85℃ (※)	全量沸き上げ	**自動で行う** お湯が少なくなったとき。
	2				**自動で行う** お湯を使用したとき。
	3				
	4				


※沸き上げ上限温度は外気温によって変わります。

昼間時間帯の沸き増し

残湯量表示が2つ減ると、決められた時間内で必要なときに沸き増しを行います。

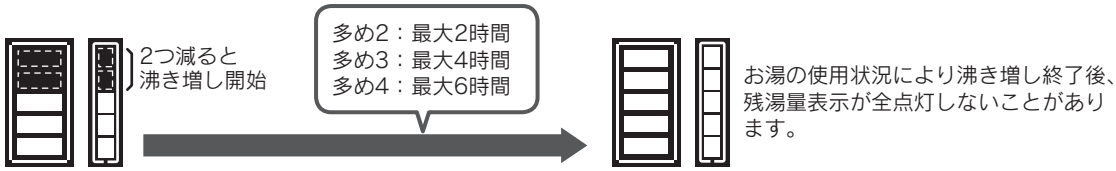

台所リモコン

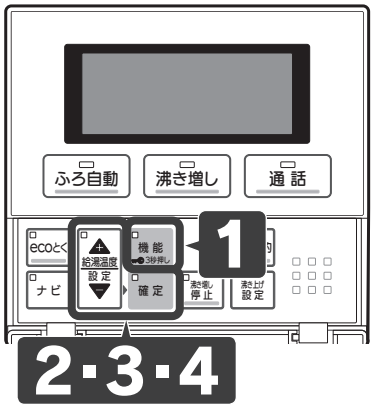

お知らせ

- 沸き上げ設定(10・11ページ)と湯量モード設定は最後に設定した方が有効になります。同時に設定することはできません。
- お湯の使用量が少ない場合は夜間時間帯の沸き上げ湯量を制限しますので、タンクのお湯の温度が低く、追いだきできない場合があります。湯量モード設定を「**多め1**」にすることで、タンクのお湯の温度を上げて全量沸き上げするため、追いだきができるようになります。
- 湯量モードに設定すると消費電力量が増えることがあります。
- 8時間以内で全量沸き上げることを想定した機器であるため、夜間時間帯が8時間より短い電力契約の場合は、夜間時間帯に入る前から沸き上げを開始する場合があります。
- 設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

1 機能(3秒押し)を押す

2 ＋または－を押して「沸き上げ設定」を選び 確定 を押す

●「**湯量モード設定**」が選ばれています。

3 もう一度 確定 を押す

4 ＋または－を押して湯量モード設定を変更し 確定 を押す

設定内容
多め1↔多め2↔多め3↔多め4



変更されました

お買い求め時
多め4

確定 を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)


設定を変える

ソーラーアシストモード(太陽光発電活用)


(太陽光発電システムを設置している場合のみ)

夜間時間帯の沸き上げを減らし、昼間時間帯に太陽光発電システムで発電した電気を利用して沸き上げを行います。

【通常】

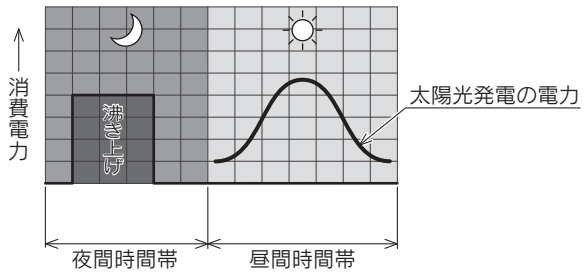


【太陽光発電活用を「する」に設定した場合】

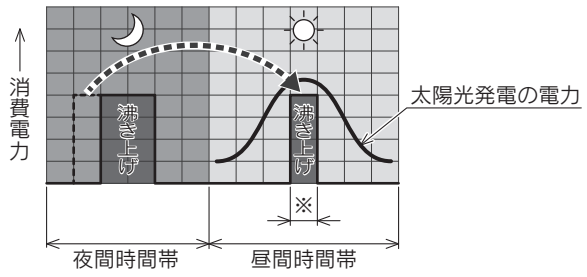

■：エコキュートの消費電力

※連動設定が
アプリ・HEMS1・HEMS2の場合：天気予報の情報を取得し、沸き上げ時間を自動で判断します。
手動の場合：沸き上げ時間を手動で設定します。

台所リモコン

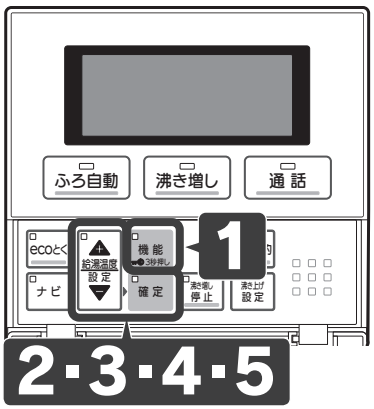

HEMSを利用する場合はHEMS接続を「有効」に設定してください。
59ページ

(HEMS接続の画面が表示されない場合は、「**台所リモコンと無線LANルータを接続する**」(無線LAN設定説明書参照)を行ってください。)

1 機 能 (3秒押し) を押す

2 ＋ または － を押して「沸き上げ設定」を選び 確 定 を押す

3 ＋ または － を押して「太陽光発電活用」を選び 確 定 を押す

4 ＋ または － を押して「する」を選び 確 定 を押す



お買い求め時
しない

●「**しない**」を選んだ場合は、**5**以降の操作は必要ありません。

発電活用開始予定時刻を確認したいときは

「**ナビ**」の「**太陽光発電活用予定**」42・43ページで確認してください。

太陽光発電活用表示について



太陽光発電活用表示

●**連動設定を「アプリ」「HEMS1」「HEMS2」に設定した場合**
天気予報の情報から昼間時間帯の沸き上げをすると判断したとき(23:00ごろ)に表示します。

●**連動設定を「手動」に設定した場合**
23:00から発電活用終了時刻(※)まで表示します。「**発電活用時間設定**」を「**しない**」に設定した場合は表示しません。
※「**発電活用時間設定**」34ページで設定した時刻です。

5 ＋または－を押して連動設定を選び 確定 を押す


設定内容
手動↔アプリ↔HEMS1(※)**↔HEMS2**(※)

※接続するHEMSコントローラーによって設定が異なります。
HEMS1：ミルエコmini(メディオテック社製)
HEMS2：COCORO ENERGY(シャープ社製)

●「**手動**」を選択した場合は、沸き上げ時間を手動で設定します。34ページ

●「**アプリ**」「**HEMS1**」「**HEMS2**」を選択した場合は、天気予報の情報を取得し、沸き上げ時間を自動で判断します。



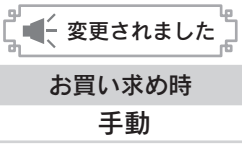

●以下の状態で 確定 を押すと、受付けできないことを音声でお知らせします。



・無線LAN設定の通信機能(無線LAN設定説明書参照)が「**無効**」に設定されている場合に「**アプリ**」を選択した状態
・HEMS接続(59ページ)と無線LAN設定の通信機能が「**無効**」に設定されている場合に「**HEMS1**」または「**HEMS2**」を選択した状態

確定 を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)

解除するときは**4**で「**しない**」を選ぶ

連動設定「手動」を選んだ場合

通常の表示に戻してから、「**発電活用時間設定**」を行ってください。34ページ

連動設定「アプリ」を選んだ場合

35ページを行ってください。

連動設定「HEMS1」または「HEMS2」を選んだ場合

以降の操作は必要ありません。

お知らせ

●太陽光発電システムを設置していないご家庭で設定すると、電気料金が増える場合があります。
●連動設定を「**HEMS1**」「**HEMS2**」に設定した場合
・当社指定のHEMSコントローラー以外と接続している場合や、連動設定とHEMSコントローラーの組み合わせが合っていない場合は、太陽光発電活用と連動しません。詳しくはお買い求めの販売店にお問い合わせください。
・おうち快適アプリによる天気予報連動は使用できません。
●太陽光発電活用を「**する**」に設定している場合は、「**おまかせ省エネ**」または「**おまかせたっぷり**」(10・11ページ)にしてください。沸き上げ設定の「**おまかせ使いきり**」(10・11ページ)、または湯量モード設定(31ページ)では太陽光発電活用を行いません。
●機器の設置後すぐなどお湯の使用量を初期学習している期間(約1週間)は太陽光発電活用を行いません。
●昼間時間帯に沸き上げを行うので、朝の時点で残湯量表示が全点灯しない場合があります。
朝にお湯を多く使う場合や湯切れしそうになった場合は、沸き増しスイッチを押して沸き増しを行ってください。
●お湯の使用量が少ない場合や、夏場などの水温が高い場合は、太陽光発電活用で昼間時間帯に沸き上げても残湯量表示が全点灯しない場合があります。
●太陽光発電活用表示を表示していても、沸き上げ禁止時間(37ページ)で設定した時間帯の沸き上げは行いません。
●連動設定を「**アプリ**」「**HEMS1**」「**HEMS2**」に設定しても、天気予報がはずれて太陽光発電の電力が不足した場合は、契約されている電力会社から買電して沸き上げを行います。
●「**ミルエコmini**」は株式会社メディオテックの登録商標です。
●「**COCORO ENERGY**」はシャープ株式会社の登録商標です。
●設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。


設定を変える

連動設定「手動」を選んだ場合

発電活用時間設定　次の昼間時間帯の沸き上げ時間を設定します。

（太陽光発電システムで発電した電気で昼間時間帯の沸き上げを行うときに設定します。）

台所リモコン

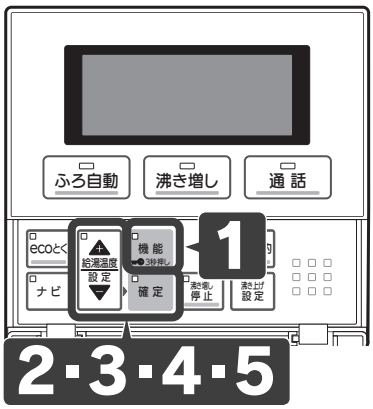

1 機能（3秒押し）を押す

2 ＋または－を押して「発電活用時間設定」を選び 確定 を押す

3 ＋または－を押して「1回」または「毎日」を選び 確定 を押す

設定内容
しない↔1回↔毎日



お買い求め時
しない

4 ＋または－を押して発電活用開始時刻を変更し 確定 を押す

●1回押すと1時間、押し続けると早送りになります。



発電活用開始時刻（発電活用終了時刻）

お買い求め時
10:00～14:00

5 ＋または－を押して発電活用終了時刻を変更し 確定 を押す

●設定した発電活用時間が確定します。

変更されました

確定 を押すと通常の表示に戻ります。
（約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。）

解除するときは**3**で「**しない**」を選ぶ

お知らせ

●太陽光発電システムの発電量が、エコキュートの沸き上げ消費電力を上回ることが必要です。
発電量を確認の上、設定してください。設定した時間の天候が悪い場合や他の家電製品を使う場合は、発電量だけではまかなえず、契約されている電力会社から買電して沸き上げを行います。
（「**毎日**」を選んだ場合は特に注意してください。）

●太陽光発電システムを設置していないご家庭で設定すると、電気料金が増える場合があります。

●太陽光発電活用を「**する**」に設定している場合は、「**おまかせ省エネ**」または「**おまかせたっぷり**」（10・11ページ）にしてください。
沸き上げ設定の「**おまかせ使いきり**」（10・11ページ）、または湯量モード設定（31ページ）では太陽光発電活用を行いません。

●機器の設置後すぐなどお湯の使用量を初期学習している期間(約1週間)は太陽光発電活用を行いません。

●昼間時間帯に沸き上げを行うので、朝の時点で残湯量表示が全点灯しない場合があります。
朝にお湯を多く使う場合や湯切れしそうになった場合は、沸き増しスイッチを押して沸き増しを行ってください。

●お湯の使用量が少ない場合や、夏場などの水温が高い場合は、太陽光発電活用で昼間時間帯に沸き上げても残湯量表示が全点灯しない場合があります。

●太陽光発電活用表示を表示していても、必要なお湯の量を確保すると沸き上げを行いません。
また、沸き上げ禁止時間（37ページ）で設定した時間帯の沸き上げは行いません。

●夜間時間帯の沸き上げ中に設定した場合は、昼間時間帯の沸き上げ時間が設定より短くなることがあります。

●夜間時間帯に設定した場合は、次の昼間時間帯終了まで太陽光発電活用表示を表示しません。

●設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

連動設定「アプリ」を選んだ場合

スマートフォンなどで太陽光発電活用（天気予報連動）の設定をします。

ここでは設定の流れを記載しています。
詳細な設定方法は、別冊の「**無線LAN設定説明書**」と弊社ホームページに掲載の「**おうち快適アプリ操作ガイド**」を参照してください。

1 「おうち快適アプリ」をインストールする

●別冊の「**無線LAN設定説明書**」も参照してください。

Android端末の場合	iPhoneの場合
(1)「**Google Play**」で「**おうち快適**」を検索する。 (2)「**おうち快適アプリ**」をタップする。 「**おうち快適アプリ**」のサイトが開きます。 (3)「**おうち快適アプリ**」をインストールする。	(1)「**App Store**」で「**おうち快適**」を検索する。 (2)「**おうち快適アプリ**」をタップする。 「**おうち快適アプリ**」のサイトが開きます。 (3)「**おうち快適アプリ**」をインストールする。

以降の操作は弊社ホームページに掲載の「おうち快適アプリ操作ガイド」を参照してください。

「**おうち快適アプリ操作ガイド**」の表示方法

(1) 下記QRコードを読み込む。
(2) URLをタップする。
「**おうち快適アプリ操作ガイド**」が開きます。

2 「おうち快適アプリ」を起動する

3 「おうち快適アプリ」のアカウントを作成する

4 「おうち快適アプリ」にログインする

5 スマートフォンとリモコン（エコキュート）を接続（機器登録）する

6 太陽光発電活用(天気予報連動)を設定する

●一度設定すると次回からは **2** と **6** の操作だけで設定できます。


お知らせ

●「**おうち快適アプリ**」について
・連動設定を「**アプリ**」に設定している場合のみ、太陽光発電活用に関する表示を「**おうち快適アプリ**」に表示します。
・「**おうち快適アプリ**」のインストールができない場合は、お買い求めの販売店または取扱説明書の裏表紙に記載のフリーダイヤルへご相談ください。
・「**おうち快適アプリ**」はすべての機種（OSアップデートを含む）で作動を保障するものではありません。
●「**おうち快適アプリ**」や「**おうち快適アプリ操作ガイド**」のご利用は無料ですが、ダウンロード時およびアプリ使用時などにかかる通信費用はお客様のご負担となります。パケット定額サービスにご加入でないお客様は、高額になる可能性がありますのでご注意ください。
●ご使用のスマートフォンなどにより、QRコード読み取りアプリケーションが必要な場合があります。
また、通信状況・機種・QRコード読み取りアプリケーションの種類・OSのバージョンによっては動作しない場合があります。
●「**Android**」、「**Google Play**」は、Google LLCの商標です。
●「**iPhone**」は、Apple Inc.の商標です。「**iPhone**」の商標はアイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
●「**App Store**」は、Apple Inc.のサービスマークです。
●「**QRコード**」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


設定を変える

能力制御運転

低い消費電力でゆっくりと沸き上げることで、電気基本料金の算出基準となる、家全体で消費する電力の最高値を抑えます。

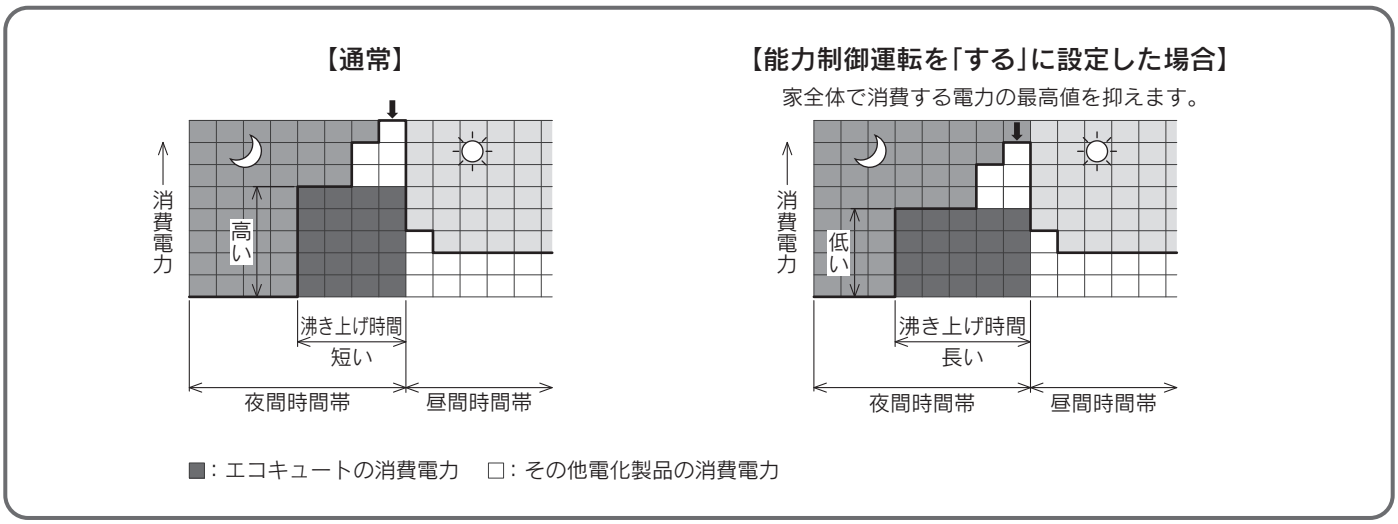

台所リモコン

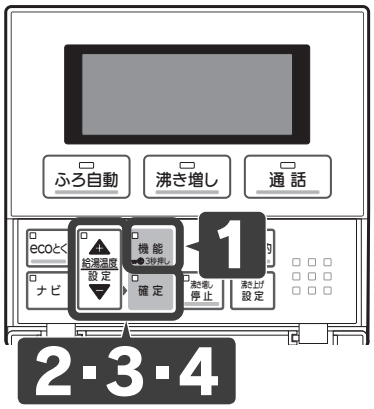

1 機能（3秒押し）を押す

2 ＋または－を押して「沸き上げ設定」を選び 確定 を押す

3 ＋または－を押して「能力制御運転」を選び 確定 を押す

4 ＋または－を押して「する」または「しない」を選び 確定 を押す



変更されました

お買い求め時
しない

確定 を押すと通常の表示に戻ります。
（約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。）


お知らせ

●夜間時間帯が10時間未満の場合は、夜間の貯湯量が不足し、昼間の沸き上げが多くなることがあります。
●お湯の沸き上げに時間がかかりますので、夜間時間帯にお湯を使用する場合は残湯量に注意してください。
●能力制御運転を「**する**」に設定しても、外気温度が高いときは能力制御運転を行わない場合があります。
●設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

沸き上げ禁止時間

電気料金単価が高い昼間時間帯の沸き上げを休止して、消費電力を抑えます。

台所リモコン

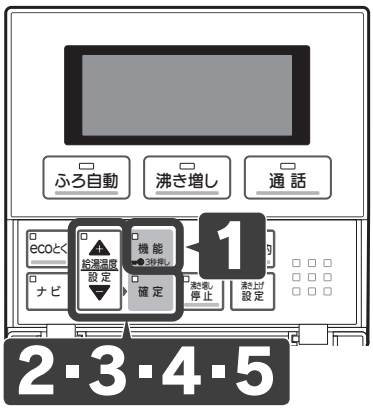

1 機能 3秒押し を押す

2 ＋ または － を押して「沸き上げ設定」を選び 確定 を押す

3 ＋ または － を押して「沸き上げ禁止時間」を選び 確定 を押す

4 ＋ または － を押して沸き上げ禁止開始時刻を変更し 確定 を押す

●昼間時間帯に1時間単位で設定できます。

例 契約番号d01(夜間時間帯23:00～7:00)の場合

7		23
夜間時間帯	昼間時間帯	夜間時間帯
設定できません	設定できます	設定できません

●1回押すと1時間、押し続けると早送りになります。



お買い求め時
12:00～12:00

沸き上げ禁止開始時刻　（沸き上げ禁止終了時刻）

5 ＋ または － を押して沸き上げ禁止終了時刻を変更し 確定 を押す

●設定した沸き上げ禁止時間が確定します。

変更されました

（夜間時間帯に重複する時間を設定して 確定 を押すと、受付けできないことを音声でお知らせし、4 に戻ります。

受付できません　確認してください）



設定した時間帯に表示します

確定 を押すと通常の表示に戻ります。
（約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。）

解除するときは開始時刻と終了時刻を同じにする

お知らせ

- ●一度沸き上げ禁止時間を設定すると毎日同じ時間帯に沸き上げを休止します。
- ●沸き上げ禁止時間中に湯切れしそうになった場合は、沸き増しスイッチを押して沸き増しを行ってください。
- ●頻繁に湯切れする場合は、沸き上げ禁止時間を短くするか、設定を解除してください。
- ●凍結のおそれがあるときは、沸き上げ禁止時間中でも、凍結予防のため運転を行うことがあります。
- ●電力契約の設定を変更した場合は、沸き上げ禁止時間の設定は解除されます。
- ●設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。


ふろタイマーを使う

ふろタイマーの動き

入浴状況と入浴時間の確認ができます。
設定した時間が経過するとリモコンでお知らせし、居眠りなどによる長湯の防止につなげます。

●ふろタイマーの表示

台所リモコン

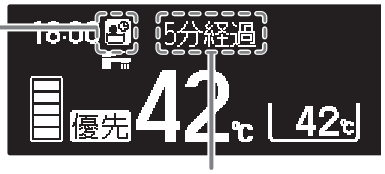

ふろタイマー表示

ふろタイマーが有効(※)なときに表示します
※ふろタイマー終了時間が設定されている


ふろタイマー待機中
おふろに入っていない状態

おふろに入っている状態

ふろタイマーカウント表示(点滅)

おふろに入ってからの経過時間を表示します

浴室リモコン



ふろタイマーカウント表示

おふろに入ってからの経過時間を表示します
(5秒ごとに時刻と交互に表示します)

●ふろタイマーの動き


ふろタイマー時間(※1)

ふろタイマー終了時間(※1)

ふろ自動スイッチを押してお湯はり開始



お湯はり終了



おふろに入るふろタイマーカウント開始




水位が上がり、入浴したことを検知すると、ふろタイマーのカウントを開始します。

ふろタイマー時間経過(※2)



ふろタイマー時間内におふろから出ない場合は、音声と表示でお知らせします。

おふろから出る(※3)



水位が下がり、入浴が終わったことを検知します。

ふろタイマー終了



ふろタイマー終了時間が経過すると、音声でお知らせします。(※4)

ふろタイマーを終了します

ふろタイマー時間経過後の表示と操作


浴室リモコンから音声と表示でお知らせ

浴室リモコン



ふろタイマーカウント表示がゆっくり点滅

ピーピーピーピー
おふろに入ってから時間が経過しました
確定スイッチを押してください




1分以内に浴室リモコンの確定スイッチを押す(※5)

ふろタイマーのカウントを継続(※6)

1分間経過しても浴室リモコンの確定スイッチが押されなかった場合(※7)

台所リモコンから音声と表示でお知らせ

台所リモコン

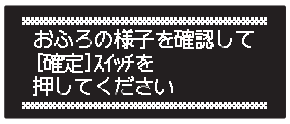

ピーピーピーピー
おふろの様子を確認してください
確定スイッチを押してください

(台所リモコン、または浴室リモコンの確定スイッチが押されるまで1分ごとに繰り返しお知らせします。)

おふろの様子を確認したら



台所リモコン、または浴室リモコンの確定スイッチを押す(※5)

ふろタイマーのカウントを継続(※6)

おふろから出てもふろタイマーカウントが終了しない場合は、確定を約3秒間押す

※1「**ふろタイマー終了時間**」と「**ふろタイマー時間**」の時間は変更できます。40ページ
※2 おふろに入ってから「**ふろタイマー時間**」で設定した時間が経過してもおふろに入っている状態（水位が上がった状態）が続いている場合は、浴室リモコンにお知らせします。
浴室リモコンにお知らせをしてから1分以内に「**確定スイッチ**」が押されなかった場合は、台所リモコンに音声と表示でお知らせします。
台所リモコンにお知らせをしても「**確定スイッチ**」が押されなかった場合は、台所リモコンで1分ごとに繰り返しお知らせします。
また、「**確定スイッチ**」を押した後もおふろに入っている状態が続いている場合は、「**ふろタイマー時間**」で設定した時間ごとにお知らせを繰り返します。
※3 おふろから出るとふろタイマーカウントが終了し、ふろタイマー表示は「**おふろに入っていない状態**」になり、ふろタイマーカウント表示が消えます。
その後、「**ふろタイマー終了時間**」で設定した時間中に再度おふろに入り、入浴（水位が上がったこと）を検知するとふろタイマー表示は「**おふろに入っている状態**」になり、ふろタイマーカウントを開始します。
※4 ふろタイマーカウント中にふろタイマー終了時間が経過した場合は、ふろタイマー終了を音声でお知らせします。
※5 ふろタイマー時間が経過すると、「**確定スイッチ**」を押すまでの間、「**通話スイッチ**」以外は操作できません。
※6 ふろタイマーカウント表示は継続した時間を表示します。
※7 浴室リモコンにお知らせをしてから1分以内に「**確定スイッチ**」を押すと、台所リモコンにはお知らせしません。
両方のリモコンにお知らせをしている場合は、どちらかの「**確定スイッチ**」を押すと、両方のお知らせを解除します。

お知らせ


●ふろタイマーは入浴者のみまもりを約束するものではありません。長湯の防止機能として使用してください。
体調の悪いかた、お年寄りなどの入浴はこの機能に頼らず、こまめに入浴者の様子を確認してください。
●ふろタイマーはふろ自動でお湯はりをした場合のみ作動します。じゃ口からお湯はりをした場合は作動しません。
●次の場合はおふろの状態を正しく検知できず、正しく作動しないことがあります。
・給湯栓やシャワーから多量のお湯（水）をおふろに入れた。
・おふろに入っても水位の上昇（3cm未満）が小さい。
（身体が小さいかたがおふろに入った、中腰でおふろに入った、おふろが大きいなど）
・二人以上でおふろに入って一人がおふろから出た。
・おふろに深くつかった状態から浅くつかった状態に姿勢を変えた。
・お湯があふれる状態でふろに入った。
・時間をかけてゆっくりとおふろに入った、または出た。
・残り湯がある状態で急速湯はりをした。
・ふろ自動のふろ保温、たし湯、追いだき、高温たし湯、たし水、ecoとく中におふろに入ったり出たりした。
・おふろに入ったままでおふろのお湯を多量にくみ出した。
・おふろに入ったままお湯を排水した。
・循環口付近までしかお湯が入っていない。
・おふろのお湯を排水しながら多量にくみ出した。
・お湯の排水が速く、おふろの水位がすぐに下がる。
●おふろに入ってもふろタイマーカウント表示が表示しない場合は、以下を確認してください。
・ふろタイマー終了時間が経過している。
・ふろタイマー終了時間の設定が「OFF」になっている。（ふろタイマー表示も表示していない。）
・ふろ自動でお湯はりをしていない。
・ふろ自動のお湯はりが終わっていない。（ふろタイマーカウント開始の準備ができていない。）

ふろタイマーを使う

ふろタイマー終了時間・ふろタイマー時間

「ふろタイマー」を行う時間と、リモコンでお知らせを行う間隔を設定します。

台所リモコン

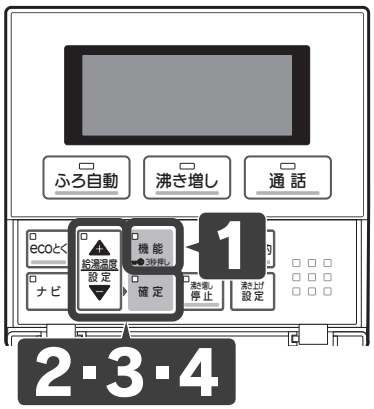


1 機能 3秒押し を押す

2 ＋または－を押して「ふろ設定」を選び 確定 を押す

3 ＋または－を押して変更したい設定項目を選び 確定 を押す

ふろタイマー終了時間…ふろ自動のお湯はり終了後から何時間ふろタイマーを行うかを設定
ふろタイマー時間……リモコンでお知らせを行う間隔を設定

4 ＋または－を押して内容を変更し 確定 を押す

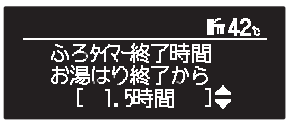ふろタイマー終了時間	ふろタイマー時間
	
変更されました	変更されました
設定内容 OFF、0.5~4.0時間（30分単位）	設定内容 5分~30分（5分単位）
お買い求め時 OFF	お買い求め時 10分

機能 3秒押し を押すと 3 に戻り、他の項目を続けて設定できます。

確定 を押すと通常の表示に戻ります。
（約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。）

ふろタイマーを設定した場合

台所リモコン



ふろタイマー終了時間を設定中に表示します


お知らせ

●設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。


インターホンで通話する

通話　台所と浴室で通話ができます。(同時に通話はできません。)

台所リモコン

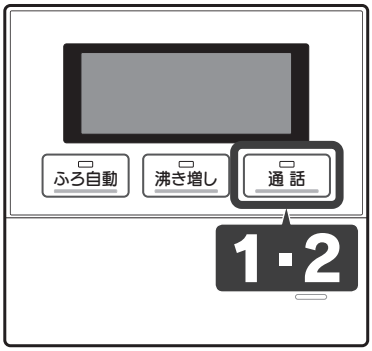

浴室リモコン

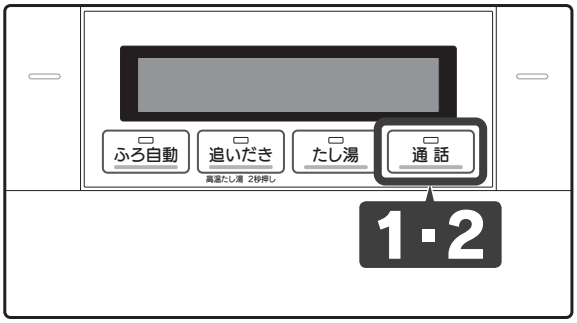

通話方式

●ハンズフリー方式

リモコンが声を認識して「**話す**」側と「**聞く**」側を自動的に切り替えますので、手を離した状態で通話できます。

●プレストーク方式

台所リモコンから浴室に話しかけるときは**台所リモコンの通話スイッチを押しながら話す方法です。**
浴室内の音や声を常時台所リモコンでモニターするので**浴室リモコンからは通話スイッチを押さなくても通話ができます。**
(プレストーク方式の場合、台所リモコンの通話ランプは常に点灯していますが、通話スイッチを押さないと「**話す**」側にはなりません。)

1 通話 を押す(通話開始)

♪呼び出し音が鳴ります。
呼び出し音が終了したら通話ができます。

●通話スイッチを押した直後は浴室リモコンが「**話す**」側になります。
●リモコンから約20cm離れて話をしてください。
話しはじめた方が優先になります。
●お買い求め時は「**ハンズフリー方式**」による通話になります。
「**通話方式**」を「**プレストーク方式**」に切り替えることもできます。
46・47ページ

《話をする》

リモコンに向かって話をしてください。

●通話ランプの点灯で相手側のリモコンに声が伝わっていることを確認できます。

通話 点灯	**「話す」側…こちらの声が相手に聞こえています。**
通話 点滅	**「聞く」側…相手の声が聞こえています。** 点滅中でも相手が話をしていない場合は、リモコンに向かって話しかけるとランプが点灯に切り替わります。

《返事をする》

相手が話し終わったら、リモコンに向かって話をしてください。

●相手が話をしている途中に話しかけると自動切替えができず、お互いの話が途切れて聞き取れなくなります。

「話す」側と「聞く」側の自動切替えができない場合
通話スイッチを押しながら話をしてください。

●押している間は「**プレストーク方式**」に切り替わります。
●同時に通話スイッチを押した場合は、後から押した方が優先されます。
●通話スイッチを押す時間が短いと通話が終了することがあります。

2 通話 を押す(通話終了)

●通話ランプが消灯して終了します。


お知らせ

●ハンズフリー方式の場合、話しはじめの声が途切れて聞こえることがありますが、異常ではありません。
●音声ガイドが流れているときは、通話はできません。
●リモコンに近づきすぎて話すと、相手側で声が聞きとりにくいことがありますので、約20cm離れて話をしてください。
●話し声や物音がしない状態が約1分間続いた場合は通話を自動で終了します。
●通話開始から設定した通話時間が経過すると、通話を自動で終了します。46・47ページ
●通話を自動で終了するときは表示(※)と音声でお知らせします。
※台所リモコンのみ
●音声ガイド音量を「**0**」(切)に設定すると、呼び出し音がブザー音に変わります。46・47ページ
●「**通話音量**」の変更ができます。46・47ページ

わが家のお湯事情を確認する

ナビ あとどれくらいお湯を使えるか、毎日どれくらいお湯を使っているかをわかりやすく表示します。

台所リモコン

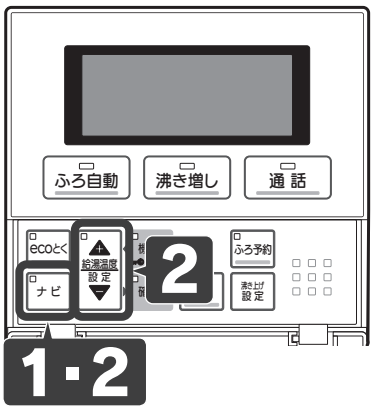

1 ナビを押す

2 ナビ・＋または－を押して確認したい内容を選ぶ

↓：ナビを押す　↔：＋または－を押す

ecoとく量：週 ↔ ecoとく量：月 ↔ ecoとく量：年

↓

使用可能湯量

↓

太陽光発電活用予定(※)　※ソーラーアシストモードの太陽光発電活用を「**する**」に設定したときのみ表示

↓

使用湯量履歴　＋または－を押すと7日前まで表示

↓

給湯使用量：週 ↔ 給湯使用量：月 ↔ 給湯使用量：年

↓

湯量モニタ


↓

通常表示

約40秒間操作しないと通常の表示に戻ります。

お知らせ

- 停電中の使用湯量履歴と給湯使用量は記憶されません。
- ナビで表示される「**週**」「**月**」「**年**」はカレンダー上の日付とは異なり、リモコンで時刻を設定した日が初日、7日で1週間、30日でひと月、12ケ月(360日)で1年となります。
- ナビの数値は、ナビを表示したときに更新されます。
- グラフは毎正時に更新されます。

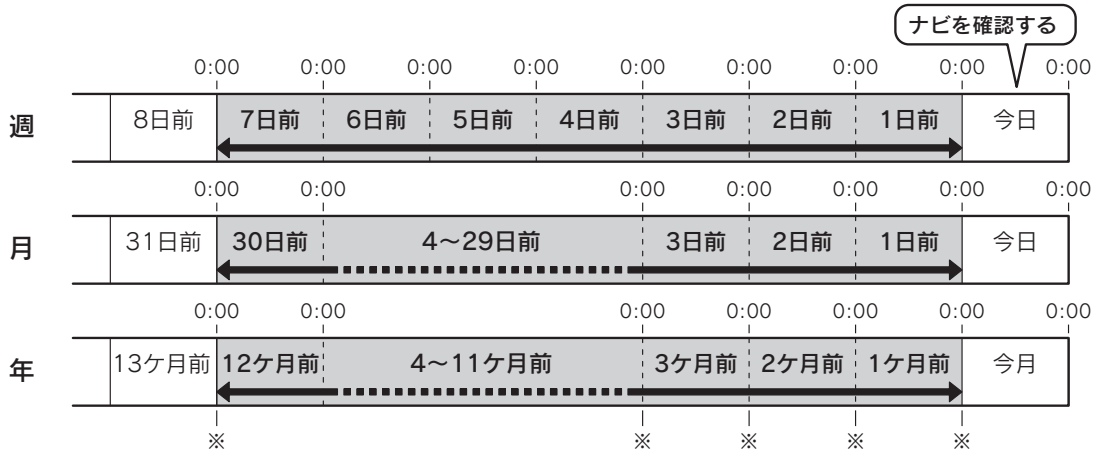

※通電した翌日から30日ごと経過した翌日の0:00、またはナビ履歴の初期化を行った日の0:00


ナビで確認できる情報

ecoとく量

ecoとくで回収した残り湯の熱量をお湯はり回数のめやすでグラフ表示します。

（お湯はり1回分は、水道水の温度が17℃のとき、おふろに40℃のお湯を180リットル入れた場合の熱量に換算しためやすです。）

①	表示内容
②	表示期間
③	お湯はり1回分がグラフ最高値 （表示期間が年間のときは回数が一番多い月がグラフ最高値）
④	更新点（※1）
⑤	表示期間に回収した熱量をお湯はり回数に換算しためやす

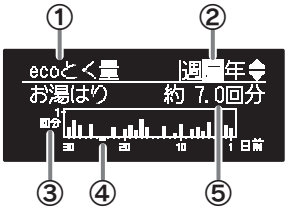

画面は「**月**」の場合です

使用可能湯量

現在使えるお湯の量（めやす）を表示します。

（湯量は給湯温度42℃に換算しためやすです。
お湯を使用しなくても、自然放熱などにより使用可能湯量が減ることがあります。）

●使用可能湯量が500リットル以上の場合は、「**約500L以上**」と表示します。



太陽光発電活用予定

昼間時間帯の沸き上げ開始予定時刻を表示します。

●昼間時間帯の沸き上げ予定がない場合は「**--:--**」を表示します。




使用湯量履歴

1日で使用したお湯の量を過去7日分表示します。

（湯量は給湯温度42℃に換算しためやすです。）

①	表示内容
②	表示期間
③	１日実績値

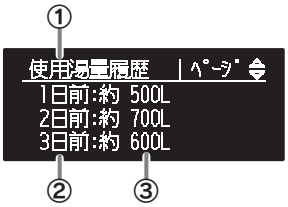


給湯使用量

過去（1週間・1ヶ月間・1年間）に使用したお湯の量をグラフで表示します。

（湯量は給湯温度42℃に換算しためやすです。）

①	表示内容
②	表示期間
③	１日または1ヶ月実績値
④	更新点（※1）

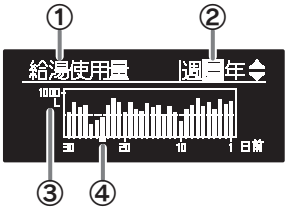


画面は「**月**」の場合です

湯量モニタ

沸き上げるお湯の量をバーグラフで表示します。

（沸き上げ設定を「**おまかせ**」（10・11ページ）にしている場合、機器の設置後すぐなどお湯の使用量を初期学習している期間（約1週間）は、リモコンに「**初期学習中**」と表示します。）

バーグラフ	夜間時間帯の沸き上げ湯量	昼間時間帯の沸き増し湯量
よる ひる	全量	夜間の沸き上げでお湯が足りないと予測したときに沸き増しをします。
よる ひる		お湯が少なくなったときに沸き増しをします。
よる ひる	部分（※2）	

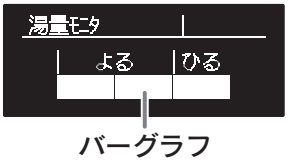

バーグラフ

※1 更新点から右側は今月のデータです。更新点から左側は先月のデータです。更新点は1日ごとにグラフの左側に移動します。
30日目の23：59から0：00に変わると、更新点は1日目に移動して年データが更新されます。


※2 朝の時点で残湯量表示が全点灯しない場合があります。
また、少ないお湯の使用量で残湯量表示が1目盛り消灯する場合もあります。

お知らせ表示を活用する

お知らせ表示　タンク内のお湯の量が少なくなると、使用可能湯量と追いだき情報を表示します。

（情報を表示した後もお湯や追いだきを多く使用する場合は、沸き増しを行ってください。28ページ）

台所リモコン

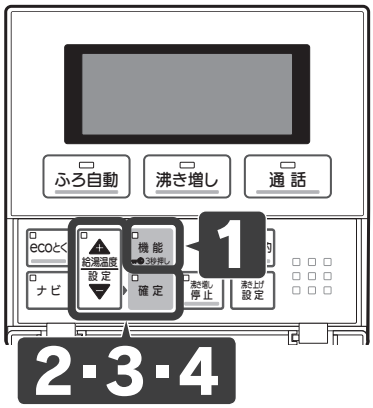

1　機 能（3秒押し）を押す

2　＋または－を押して「音声・画面設定」を選び 確 定 を押す

●「お知らせ表示」が選ばれています。

3　もう一度 確 定 を押す

4　＋または－を押して「入」または「切」を選び 確 定 を押す



変更されました

お買い求め時
入

確 定 を押すと通常の表示に戻ります。
（約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。）

お知らせ

●設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。


お知らせ表示の種類

使用可能湯量

残湯量表示が2つから1つになると、あとどれくらいお湯が使えるかのめやすを表示します。


●給湯温度42℃で換算しためやすです。
●沸き増しなどを行い、残湯量表示が2つ以上になると、表示は消えます。

台所リモコン

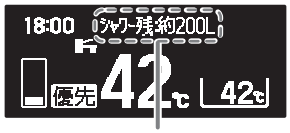

使用可能湯量を表示します
（5秒ごとに点滅）

浴室リモコン



5秒ごとに使用可能湯量と時刻を
交互表示します

追いだき情報

タンク内のお湯が少なくなると、「**追いだき注意表示**」や「**追いだき不可表示**」でお知らせします。

追いだき注意表示（追 表示）

●「**追いだき注意表示**」が表示したまま頻繁（長時間）に追いだきをすると、湯切れを起こすことがありますので注意してください。
「**追いだき注意表示**」が表示した後もお湯や追いだきを多く使用する場合は、沸き増しを行うことをおすすめします。

台所リモコン



残湯量が少なくなると表示します

浴室リモコン



残湯量が少なくなると表示します

追いだき不可表示（追 表示・追 点滅）

●「**追いだき不可表示**」が表示（または点滅）したまま追いだきはできません。
「**追いだき不可表示**」が表示（または点滅）した後も追いだきを使用する場合は、沸き増しを行い「**追いだき不可表示**」から「**追いだき注意表示**」に変わってしばらくして（※）から入浴してください。

※タンク内のお湯の量や温度などの条件により異なりますが、追いだきができるまで約60分必要です。

台所リモコン



残湯量が少なく追いだきできない場合に表示します

浴室リモコン




残湯量が少なく追いだきできない場合に
点滅します


リモコンの設定を変える

音声・画面設定　リモコンの設定をお好みで変更することができます。

台所リモコン

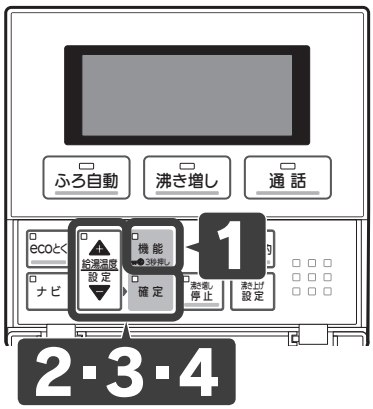

浴室リモコン

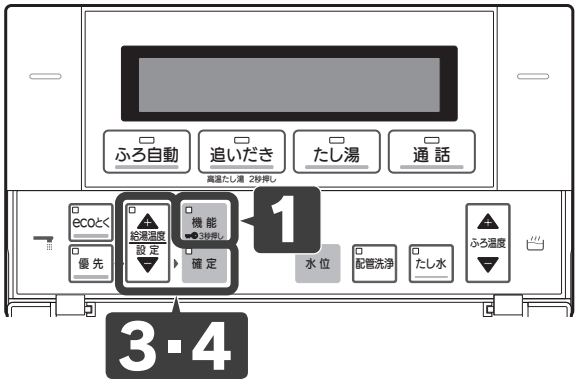

1 機 能 3秒押し を押す

2 ＋または－を押して「音声・画面設定」を選び 確 定 を押す

（**2**の操作は台所リモコンのみです）

3 ＋または－を押して変更したい設定項目または機能設定番号を選び 確 定 を押す

設定項目 台所リモコン	機能設定番号 浴室リモコン	設定内容
お知らせ表示	—	お知らせ表示の入/切を設定 44・45ページ
表示明るさ	34	画面の明るさを変更
表示画面省エネモード	33	バックライトの点灯状態を変更
音声ガイド音量	31	音声ガイドの音量を設定
操作音量	32	スイッチを押したときの音量を設定
通話音量	30	通話時の音量を変更
通話方式	—	通話方式を変更
通話時間	—	通話が自動的に終了するまでの時間を変更

4 ＋または－を押して内容を変更し 確 定 を押す

●次ページの各項目を参照してください。

台所リモコン



浴室リモコン



機 能 3秒押し を押すと**3**に戻り、他の項目を続けて設定できます。

確 定 を押すと通常の表示に戻ります。
（約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。）

お知らせ

●リモコンごとに変更できます。
●設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

表示明るさ / 34

●設定した明るさで表示します。

台所リモコン



浴室リモコン



変更されました

設定内容

1（暗）↔2↔…6↔7（明）

お買い求め時
4

表示画面省エネモード / 33

●設定したモードで表示します。

台所リモコン



浴室リモコン



変更されました

設定内容

明-暗25分 / 1
明-消25分 / 2
明-暗5分 / 3
明-消5分 / 4
常に点灯（明） / 5
常に点灯（暗） / 6

お買い求め時
明-暗5分 / 3

音声ガイド音量 / 31

●設定した音量で音声案内します。

台所リモコン



浴室リモコン



0の場合
：音声ガイドを消します
0以外の場合
：この声でお知らせします

変更されました

設定内容

0（切）↔1（小）↔2（中）↔3（大）

お買い求め時
2

操作音量 / 32

●設定した音量で操作音が鳴ります。

台所リモコン



浴室リモコン



変更されました

設定内容

0（切）↔1（小）↔2（中）↔3（大）

お買い求め時
2

通話音量 / 30

●変更した音量で通話します。

台所リモコン



浴室リモコン



この声でお知らせします

変更されました

設定内容

1（小）↔2（中）↔3（大）

お買い求め時
2

通話方式(※1)

●設定した方式で通話します。

台所リモコン



変更されました

設定内容

ハンズフリー↔プレストーク

お買い求め時
ハンズフリー

通話時間(※1)

●設定した時間が経過すると自動的に通話を終了します。

台所リモコン



変更されました

設定内容

1分、5分、10～60分（10分単位）

お買い求め時
30分

表示画面省エネモード

	設定		内容
	台所リモコン	浴室リモコン	
※2	明-暗25分	1	スイッチ操作をしない状態が約25分間続くとバックライトを暗く点灯します。
※2 ※3	明-消25分	2	スイッチ操作をしない状態が約25分間続くとバックライトを消灯します。
※2	明-暗5分	3	スイッチ操作をしない状態が約5分間続くとバックライトを暗く点灯します。
※2 ※3	明-消5分	4	スイッチ操作をしない状態が約5分間続くとバックライトを消灯します。
	常に点灯（明）	5	常時バックライトを明るく点灯します。
	常に点灯（暗）	6	常時バックライトを暗く点灯します。

音声ガイド音量 62～64ページ

●音声ガイド音量を「0」にすると音声ガイドは消えますが、ブザー音でお知らせすることがあります。
●音声ガイド音量を「1」に設定しても、「2」と同じ音量でお知らせすることがあります。

※1 台所リモコンのみで設定できます。
※2 表示画面省エネモード中にリモコンを操作すると元の明るさに戻ります。
※3 給湯温度が55℃以上の場合、またはエラーコードを表示している場合、バックライトは消灯しません。


初期化をする

リモコン設定初期化


リモコンの設定内容をお買い求め時の状態に戻します。60・61ページ

（台所リモコンは音声・画面設定グループの「**お知らせ表示**」以外の設定内容
浴室リモコンは機能設定番号「30」（通話音量）、「31」（音声ガイド音量）、「32」（操作音量）、「33」（表示画面省エネモード）、「34」（表示明るさ）の設定内容）

台所リモコン

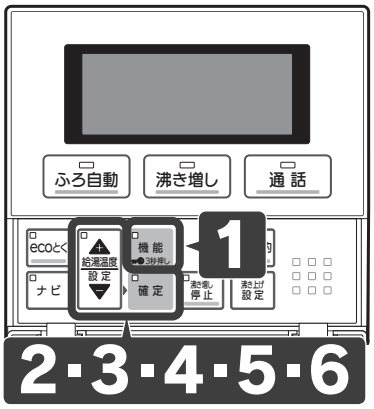

浴室リモコン

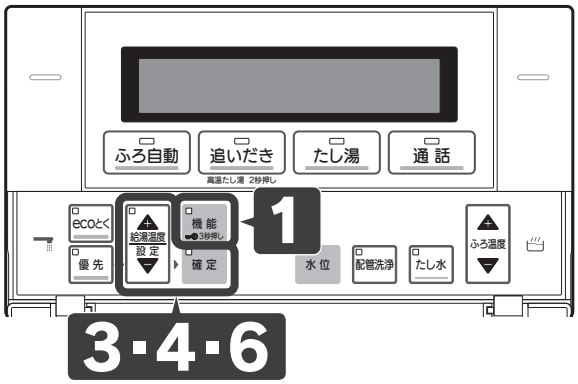

1 機 能 3秒押し を押す

2 ＋または－を押して「時刻・その他設定」を選び 確 定 を押す

（**2**の操作は台所リモコンのみです）

3 ＋または－を押して「リモコン設定初期化」または機能設定番号「35」を選び 確 定 を押す

4 ＋または－を押して「する」または「on」（する）を選ぶ

台所リモコン



浴室リモコン



機能設定番号

5 確 定 を押す

（**5**の操作は台所リモコンのみです）

●「**はい**」が選ばれています。

誤操作防止の確認画面



確認画面で初期化を中止する場合

＋または－を押して「**いいえ**」を選び、確 定 を2回押してください。
6の操作は不要です。

6 確 定 を押す

●初期化します。

初期化しました

確 定 を押すと通常の表示に戻ります。
（約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。）


お知らせ

●リモコンごとに設定できます。
●初期化すると初期化前の設定は戻りません。
●初期化を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

ナビ履歴の初期化

ecoとく量・使用湯量履歴・給湯使用量の履歴をクリア(消去)します。

台所リモコン

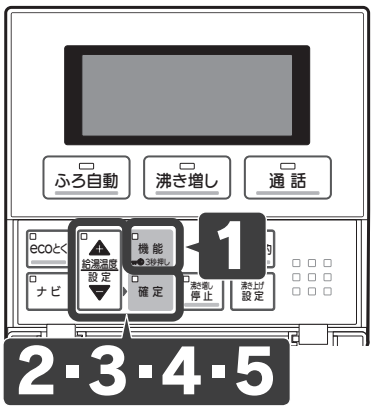

1 機能 3秒押し を押す

2 ＋または－を押して「時刻・その他設定」を選び 確定 を押す

3 ＋または－を押して「ナビ履歴の初期化」を選び 確定 を押す

4 ＋または－を押して「する」を選び 確定 を押す



誤操作防止の確認画面



●「**はい**」が選ばれています。

確認画面で初期化を中止する場合

＋または－を押して「**いいえ**」を選び、確定 を2回押してください。

5 の操作は不要です。

5 もう一度 確定 を押す

●初期化します。

初期化しました

確定 を押すと通常の表示に戻ります。

(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)


お知らせ

●初期化すると初期化前のデータは戻りません。
●初期化を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。


チャイルドロックを設定する

チャイルドロック　お子様のいたずらによる操作を防止します。

台所リモコン

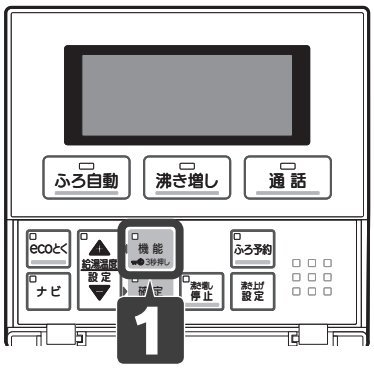

浴室リモコン

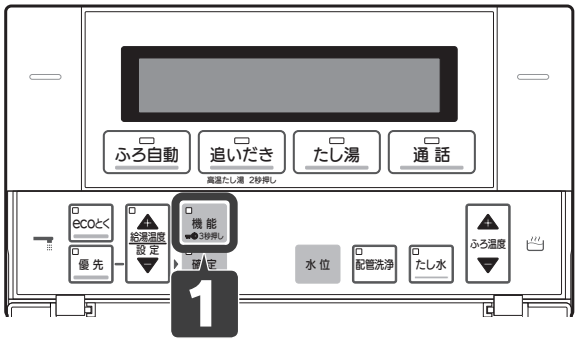

1 機 能 3秒押し を約3秒間押す

●🔑または🔑を表示します。
●設定したリモコンのみチャイルドロックが有効になります。

台所リモコン



チャイルドロック設定中に表示します

浴室リモコン



チャイルドロック設定中に表示します

チャイルドロックが設定されました

チャイルドロックが設定されました

●チャイルドロックを設定しても以下の操作は受け付けます。
- 通話
- ナビ
- ふろ自動の停止
- ふろ予約の解除
- 追いだきの停止
- 高温たし湯の停止
- たし湯の停止
- たし水の停止
- ecoとくの停止
- 配管クリーンの停止
- 配管洗浄の停止
- ふろタイマー
  （確定スイッチを押すと、ふろタイマーのカウントを再開する）

●その他の操作を行うと操作できないことを表示(※)と音声でお知らせします。
※台所リモコンのみ

ピピピピッ　チャイルドロックが設定されています

解除するときは 機 能 3秒押し を約3秒間押す

お知らせ

●停電するとチャイルドロックは解除されます。

おふろの配管をきれいにする

おふろの配管をきれいにする方法は「**配管クリーン**」の手動と自動、「**配管洗浄**」があります。


配管クリーン(手動)

ふろ配管内にふろ設定温度のお湯を流してすすぎを行います。

配管クリーン(手動)の動き

スイッチを押す




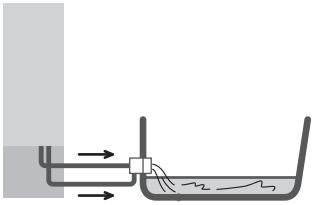


ふろ配管内にふろ設定温度のお湯を約5リットル流して終了します。

必要なこと

おふろに**残り湯がない**、または**残り湯が循環口よりも下**であることが必要です。

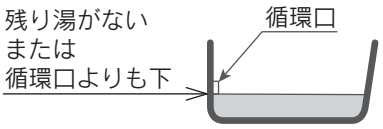

浴室リモコン

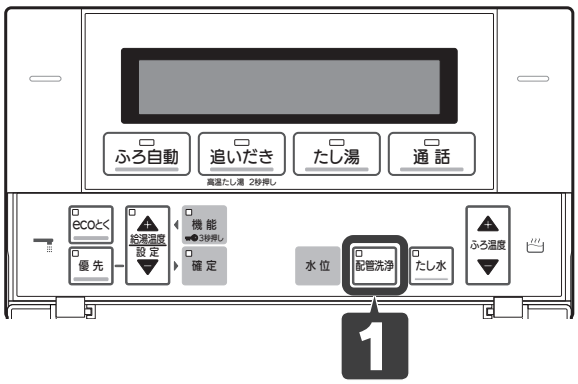

1 配管洗浄 を押す



配管クリーン(手動)中にゆっくり点滅します
(🛁は約30秒後に点滅します)

配管を洗浄します

●台所リモコンにも配管クリーン中であることをお知らせする表示を表示します。

中止するときはもう一度 配管洗浄 を押す


2 おふろを水洗いする

おふろの配管をきれいにする


配管クリーン(自動)

ふろ自動を使用して入浴した後におふろの排水栓を抜くと、ふろ配管内にふろ設定温度のお湯を流してすすぎを行います。

配管クリーン(自動)の動き

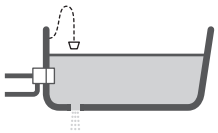


ふろ自動終了後、排水栓を抜きます。
※翌日以降でも可能です。

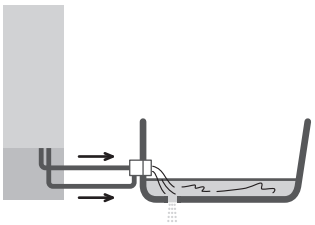

残り湯が循環口より低くなると、ふろ配管内にふろ設定温度のお湯を約5リットル流して終了します。

必要なこと

おふろの残り湯が循環口上部から**約10cm以上**必要です。

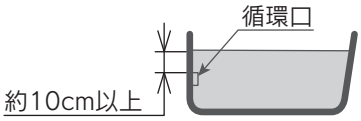

お知らせ

●以下の場合、配管クリーン(自動)は作動しません。
・浴そうの排水栓を抜く前に、残り湯が循環口上部から約10cm未満のとき
・ふろ自動が終了する前に残り湯を排水したとき
・配管クリーン(自動)の設定が「oFF」になっているとき

1 ふろ自動終了後、残り湯を排水する(翌日以降でも可能)



配管クリーン(自動)中にゆっくり点滅します


●台所リモコンにも配管クリーン中であることをお知らせする表示を表示します。

中止するときは循環口から水が流れているときに 配管洗浄 を押す

2 おふろを水洗いする

配管クリーン(自動)の設定

浴室リモコン

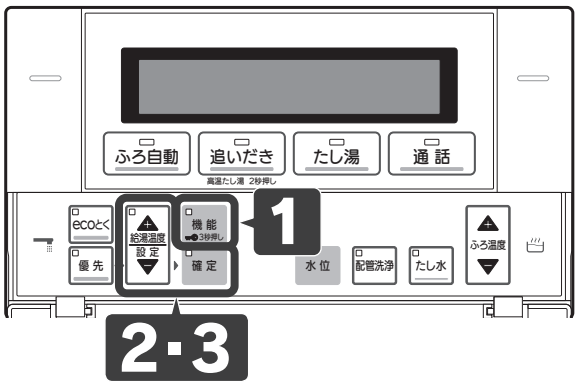

1 機 能 3秒押し を押す

2 ＋または－を押して機能設定番号「18」を選び 確 定 を押す

3 ＋または－を押して「on」(する)または「oFF」(しない)を選び 確 定 を押す



機能設定番号

変更されました

お買い求め時
on

確 定 を押すと通常の表示に戻ります。
(約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。)


お知らせ

●設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

配管洗浄

配管洗浄剤を入れたおふろの残り湯をふろ配管内に循環させた後、ふろ設定温度のお湯を流してすすぎを行います。

配管洗浄の動き

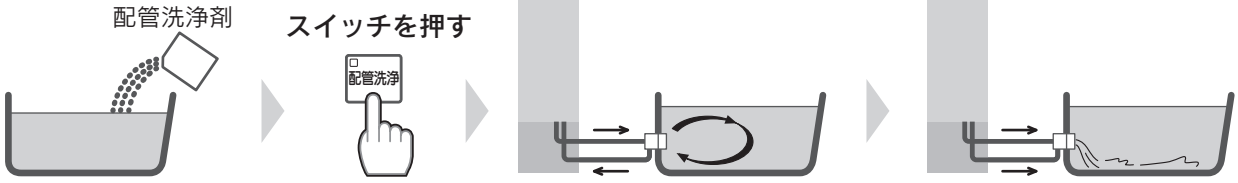


残り湯に別売の配管洗浄剤を入れ、よく溶かします。

おふろの残り湯をふろ配管内に約15分間循環させます。


ふろ配管内にふろ設定温度のお湯を約5リットル流してすすぎを行い、終了します。

必要なこと

おふろの残り湯が循環口上部から**約5cm以上**必要です。

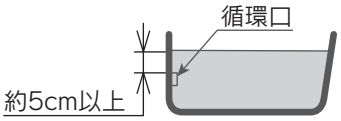

浴室リモコン

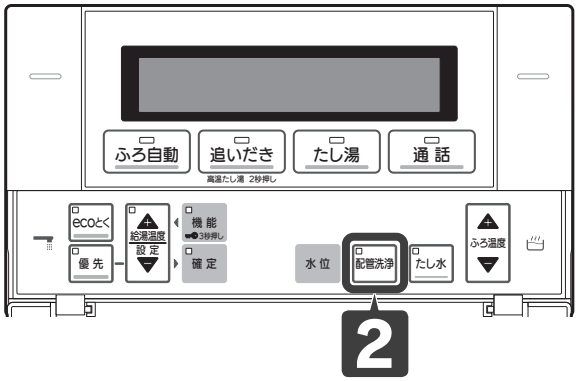

1 残り湯に配管洗浄剤を入れてよく溶かす

●配管洗浄剤は別売の強制循環式風呂釜用を使用してください。

2 配管洗浄 を押す



配管洗浄中にゆっくり点滅します



●台所リモコンにも配管洗浄中であることをお知らせする表示を表示します。

中止するときはもう一度 配管洗浄 を押す


3 残り湯を排水して、おふろをよく水洗いする

QRコードから製品情報を確認する

製品情報の表示

QRコードを表示して製品情報をスマートフォンなどから確認できます。取扱説明書を見たり、異常・故障時の処置方法を調べたりすることができます。

台所リモコン

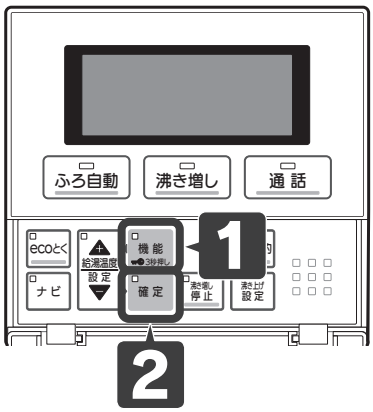


1 機能 を押す

●「**取扱説明書**」が選ばれています。
（エラーコード表示中に操作すると「**QRコード表示**」が選ばれていることがあります。
▼を押して「**取扱説明書**」を選んでください。）

2 確定 を押す

●QRコードを表示します。

3 スマートフォンなどでQRコードを読み取る

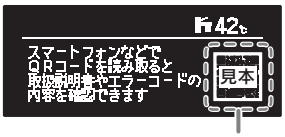

QRコード

●読み取ったスマートフォンなどに、「**メニュー画面**」が表示されます。
●ご希望の項目をタップしてください。
・本体取扱説明書
・リモコン取扱説明書
・エラーコード（Webページ）
・サポート情報（Webページ）
・リモコン取扱説明動画（Webページ）

確定 を押すと通常の表示に戻ります。
（約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。）


お知らせ

●当サイトのご利用は無料ですが、通信費用はお客様のご負担となります。パケット定額サービスにご加入でないお客様は、高額になる可能性がありますのでご注意ください。
●ご使用のスマートフォンなどにより、QRコード読み取りアプリケーションが必要な場合があります。また、通信状況・機種・QRコード読み取りアプリケーションの種類・OSのバージョンによっては動作しない場合があります。
●当サイト上のコンテンツやURLは、予告なく変更・削除する場合があります。
●途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

時刻を合わせる

現在時刻　台所リモコンで時刻を合わせます。

台所リモコン

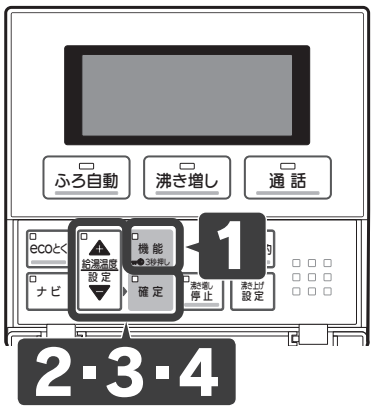

1 機能（3秒押し）を押す

2 ＋または－を押して「時刻・その他設定」を選び 確定 を押す

●「**現在時刻**」が選ばれています。

3 もう一度 確定 を押す

4 ＋または－を押して現在時刻を変更し 確定 を押す

●1回押すと1分、押し続けると10分単位で変わります。



変更されました

確定 を押すと通常の表示に戻ります。
（約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。）


お知らせ

●「**現在時刻を設定してください**」と表示しているときは現在時刻を設定してください。
現在時刻を表示していない場合は、機能スイッチを押すと現在時刻の設定画面を表示します。
（現在時刻を設定しないとリモコンの操作ができません。）
●現在時刻が合っていないと昼夜の判断が正しく行われず、電気料金が割高になることがあります。
●お買い求め時・停電した後・200V電源ブレーカを「**切**」にした後・漏電遮断器を「**OFF**」にした後は、現在時刻が合っていることを確認してください。
●台所リモコンと無線LANルータを無線接続すると、現在時刻を自動的に補正する機能が利用できます。
詳しくは別冊の「**無線LAN設定説明書**」を参照してください。
●時刻合わせを途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

電力契約を選ぶ

電力契約　現在設定している契約番号の確認や、電力契約を変えたときに契約番号を変更します。**通常は据付時に設定していますので変更をしないでください。**

台所リモコン

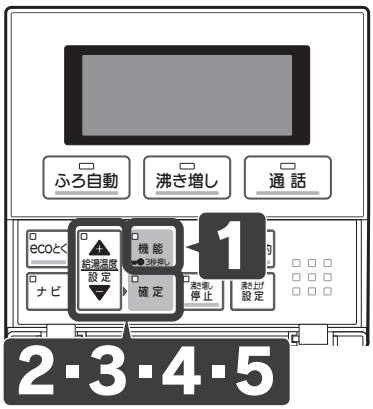

1 機 能 3秒押し を押す

2 ＋または－を押して「時刻・その他設定」を選び 確 定 を押す

3 ＋または－を押して「電力契約」を選び 確 定 を押す

●現在の契約番号を表示しますので、確認してください。
●変更をしない場合は、そのまま 機 能 3秒押し を押してください。

4 ＋または－を押して変更する契約番号を選ぶ

●契約番号は「**電力契約と契約番号**」57ページ の表を参考にしてください。
（表に当てはまる電力契約がない場合は、「**契約番号と夜間時間帯の早見表**」57ページ から、現在お客様が契約されている電力契約の**夜間時間帯**と同じ電力契約の契約番号を選択してください。）



「n88」を選択する場合

6 以降の操作を行ってください。58ページ

5 確 定 を押す

●変更した契約番号が確定します。

変更されました

確 定 を押すと通常の表示に戻ります。
（約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。）

お知らせ

●電力契約が合っていないと思わぬ電気料金がかかることがあります。
●電力契約の内容は各電力会社にお問い合わせください。
●確認や変更を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

電力契約と契約番号


電力会社	電力契約	契約番号	夜間時間帯
北海道電力	エネとくスマートプラン ※5	d03	22:00～8:00
	eタイム3プラス	h08	22:00～8:00
	eタイム3 ※2	h08	22:00～8:00
	eタイム3(Sプラン) ※2	h08	22:00～8:00
	ドリーム8 ※2	d01	23:00～7:00
		d04	22:00～6:00
		d05	24:00～8:00
	ドリーム8エコ ※1 ※2	h06	23:00～7:00
東北電力	よりそう+スマートタイム ※6	d03	22:00～8:00
	よりそう+ナイト8 ※2	d01	23:00～7:00
	よりそう+ナイト10 ※2	d03	22:00～8:00
	よりそう+ナイト12 ※2	d06	21:00～9:00
	よりそう+ナイトS ※2	d03	22:00～8:00
	よりそう+シーズン&タイム ※2	d03	22:00～8:00
	よりそう+ナイト&ホリデー	d03	22:00～8:00
	よりそう+サマーセーブ ※2	d01	23:00～7:00
	やりくりナイト8 ※2	d01	23:00～7:00
	やりくりナイト10 ※2	d03	22:00～8:00
	やりくりナイトS ※2	d03	22:00～8:00
	ピークシフト季節別時間帯別電灯 ※2	d01	23:00～7:00
東京電力	スマートライフS ※3	d04	1:00～6:00
	スマートライフL ※3	d04	1:00～6:00
	スマートライフプラン ※2 ※3	d04	1:00～6:00
	夜とく8	d01	23:00～7:00
	夜とく12	d06	21:00～9:00
	おトクなナイト8 ※2	d01	23:00～7:00
	おトクなナイト10 ※2	d03	22:00～8:00
	ピークシフトプラン ※2	d01	23:00～7:00
	電化上手 ※2	h01	23:00～7:00
北陸電力	くつろぎナイト12	d09	20:00～8:00
	エルフナイト8 ※2	d01	23:00～7:00
	エルフナイト10 ※2	d03	22:00～8:00
	エルフナイト10プラス ※2	h04	22:00～8:00
中部電力	スマートライフプラン	d03	22:00～8:00
	スマートライフプラン(朝とく)	d08	23:00～9:00
	スマートライフプラン(夜とく)	d07	21:00～7:00
	タイムプラン ※2	d01	23:00～7:00
	ピークシフト電灯 ※2	d01	23:00～7:00
	Eライフプラン ※2	h02	23:00～7:00
関西電力	eスマート10	d03	22:00～8:00
	時間帯別電灯	d01	23:00～7:00
	はぴeタイムR	h01	23:00～7:00
	はぴeタイム ※2	h01	23:00～7:00
	季時別電灯PS ※2	d01	23:00～7:00
中国電力	電化Styleコース	d06	21:00～9:00
	ナイトホリデーコース	d06	21:00～9:00
	エコノミーナイト ※2 ※4	d02	23:00～8:00
	電灯ピークシフトプラン ※2 ※4	d02	23:00～8:00
	ファミリータイム ※2 ※4	h03	23:00～8:00
四国電力	時間帯別eプラン	d01	23:00～7:00
	でんかeプラン	d08	23:00～9:00
	でんかeマンションプラン	d08	23:00～9:00
	スマートeプラン ※2	h02	23:00～7:00
	スマートeプラン[タイプL+] ※2	d08	23:00～9:00
	スマートeプラン[タイプH+] ※2	d08	23:00～9:00
	得トクナイト ※2	d01	23:00～7:00
	電化Deナイト ※2	d01	23:00～7:00
	ピークシフト型時間帯別電灯 ※2	d01	23:00～7:00
九州電力	電化でナイト・セレクト21	d07	21:00～7:00
	電化でナイト・セレクト22	d03	22:00～8:00
	電化でナイト・セレクト23	d08	23:00～9:00
	ピークシフト電灯 ※2 ※4	d03	22:00～8:00
	季時別電灯 ※2 ※4	h04	22:00～8:00
	時間帯別電灯 ※2 ※4	d03	22:00～8:00
	時間帯別電灯(8時間型) ※2	d01	23:00～7:00
沖縄電力	時間帯別電灯	d01	23:00～7:00
	Eeホーム　ホリデー	h01	23:00～7:00
	Eeホーム　フラット	d01	23:00～7:00
	Eeらいふ ※2	h01	23:00～7:00
表に当てはまる契約番号(「**夜間時間帯**」)がない場合		n88	20:00～5:00 1:00～9:00

(2024年11月現在)

※1 ドリーム8エコのピーク時間は冬期間(12月～3月)のみです。
その他の期間(4月～11月)はピーク時間の設定はありません。
※2 現在契約中のお客様に限定した電力契約です。詳しくは電力会社にお問い合わせください。
※3 夜間時間帯が1:00～6:00ですが、8時間以内で全量沸き上げることを想定した機器であるため、22:00以降から沸き上げを開始する場合があります。
※4 一部の地域に限定した電力契約です。詳しくは電力会社にお問い合わせください。
※5 ピーク時間は平日・土曜日のみです。
日曜日・祝日はピーク時間の設定はありません。
※6 ピーク時間は平日のみです。
土曜日・日曜日・祝日はピーク時間の設定はありません。

契約番号と夜間時間帯の早見表


●グラフの上下の数字は時刻を表しています。

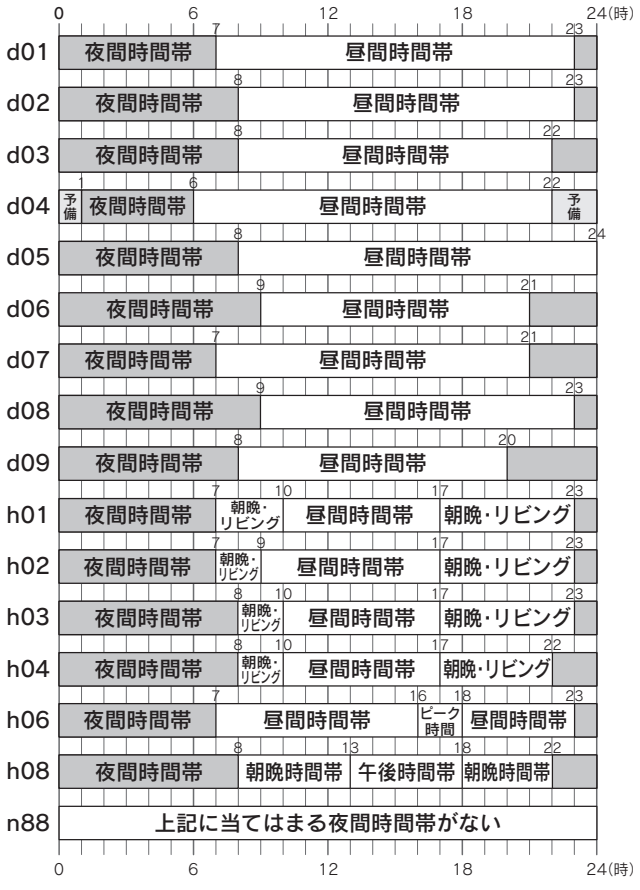

電力契約を選ぶ

「n88」を選択した場合


台所リモコン

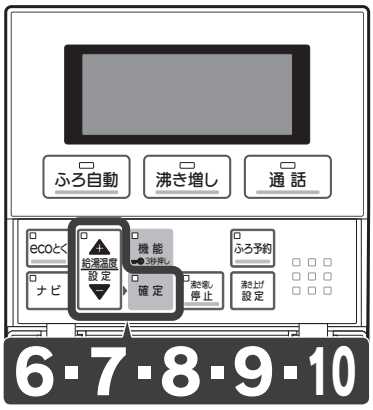

例

【例1】

■夜間時間帯 □昼間時間帯 ▒その他




●以下の時間を設定します。

夜間時間帯：23:00～7:00
昼間時間帯：9:00～20:00

【例2】

■夜間時間帯 □昼間時間帯 ▒その他
▨ピーク時間または午後時間帯



●名称に**ピーク時間**または**午後時間帯**がある場合は、ピーク時間または午後時間帯が昼間時間帯内になるように設定します。

夜間時間帯：22:00～6:00
昼間時間帯：8:00～21:00

お知らせ

●電力契約が合っていないと思わぬ電気料金がかかることがあります。
●電力契約の内容は各電力会社にお問い合わせください。
●8時間以内で全量沸き上げることを想定した機器であるため、夜間時間帯を8時間より短く設定すると、夜間時間帯で沸き上がらないことがあります。
●確認や設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

お客様が契約されている電力契約の夜間時間帯と昼間時間帯の開始時刻、終了時刻を設定します。
電力契約の夜間時間帯と昼間時間帯が確認できる書類を準備して、間違いがないように設定してください。

6 確定 を押す

●夜間時間帯の開始時刻が点滅します。



夜間時間設定（夜間時間帯）
または
昼間時間設定（昼間時間帯）

点滅（開始時刻）（終了時刻）

7 ＋または－を押して夜間時間帯の開始時刻を変更し 確定 を押す

●お客様が契約されている**夜間時間帯の開始時刻**を設定します。
●1回押すと1時間、押し続けると早送りになります。

設定範囲（開始時刻）
20:00～1:00

お買い求め時
23:00

8 ＋または－を押して夜間時間帯の終了時刻を変更し 確定 を押す

●お客様が契約されている**夜間時間帯の終了時刻**を設定します。
●1回押すと1時間、押し続けると早送りになります。

設定範囲（終了時刻）
5:00～9:00

お買い求め時
7:00

9 ＋または－を押して昼間時間帯の開始時刻を変更し 確定 を押す

●お客様が契約されている**昼間時間帯の開始時刻**を設定します。
●1回押すと1時間、押し続けると早送りになります。

設定範囲（開始時刻）
5:00～9:00

お買い求め時
7:00

10 ＋または－を押して昼間時間帯の終了時刻を変更し 確定 を押す

●お客様が契約されている**昼間時間帯の終了時刻**を設定します。
●1回押すと1時間、押し続けると早送りになります。

設定範囲（終了時刻）
20:00～1:00

お買い求め時
23:00

●設定した夜間時間帯と昼間時間帯が確定します。

音声：変更されました

夜間時間帯と昼間時間帯が重複する時間を設定して 確定 を押すと、受付けできないことを音声でお知らせし、**7** に戻ります。

音声：受付できません　確認してください


確定 を押すと通常の表示に戻ります。
（約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。）

有線LANでHEMSに接続する

HEMS接続　HEMS基板セット（別売部品）を取り付けた場合に設定します。

（無線LANで接続する場合は、別冊の「**無線LAN設定説明書**」を参照してください。）

台所リモコン

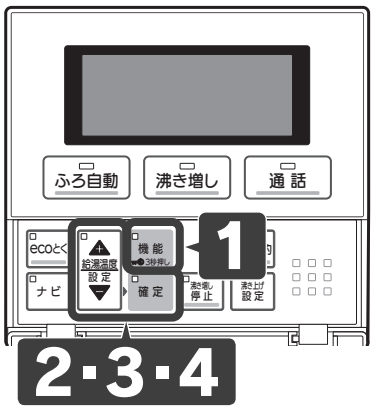

1 機 能（3秒押し）を押す

2 ＋または－を押して「時刻・その他設定」を選び 確 定 を押す

3 ＋または－を押して「HEMS接続」を選び 確 定 を押す

●HEMS基板セットを取り付けていない場合は表示されません。

4 ＋または－を押して「有効」を選び 確 定 を押す



変更されました

お買い求め時
無効

確 定 を押すと通常の表示に戻ります。

（約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。）

お知らせ

●HEMS接続に関する内容は、HEMSコントローラーの取扱説明書を参照してください。

●設定を途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

リモコンの機能設定一覧

リモコンの 機能 3秒押し で設定できる内容の一覧です。詳しくは参照ページをご覧ください。

台所リモコン

選択グループ	項　目		内　容	参照ページ	お買い求め時
QRコード表示(※1)	―		エラーコードと同時に表示するQRコードを消す	65	する
取扱説明書	―		Webページの製品情報を表示させるためのQRコードを表示	54	―
発電活用時間設定(※2)	―		太陽光発電活用の昼間時間帯の沸き上げを行う設定	34	しない
			太陽光発電活用の開始時刻と終了時刻を設定		10:00～14:00
沸き上げ設定	湯量モード設定		湯量モードを設定	31	多め4
	太陽光発電活用		太陽光発電システムの電力を活用して昼間時間帯の沸き上げをする/しないを設定	32	しない
	連動設定		昼間時間帯の沸き上げ時間の決定方法を設定(※3)	33	手動
	能力制御運転		夜間時間帯の消費電力の最高値を抑える設定	36	しない
	沸き上げ禁止時間		昼間時間帯の沸き上げを休止する時間を設定	37	12:00～12:00
停止日数設定	―		沸き上げ停止日数を設定	30	0日
ふろ設定	急速湯はり		お湯はり時間を短くする/しないを設定	15	しない
	ふろ予約時刻		入浴したい時刻の確認や変更	17	17:00
	ecoとくオート設定		ecoとくの自動開始を設定	27	OFF
	ふろタイマー終了時間		ふろ自動のお湯はり終了後から何時間ふろタイマーを行うかを設定	40	OFF
	ふろタイマー時間		リモコンでお知らせをする間隔を設定		10分
音声･画面設定	お知らせ表示		お知らせ表示の入/切を設定	44	入
	表示明るさ		画面の明るさを変更	46・47	4
	表示画面省エネモード		バックライトの点灯状態を変更		明-暗 5分
	音声ガイド音量		音声ガイドの音量を設定		2
	操作音量		スイッチを押したときの音量を設定		2
	通話音量		通話時の音量を変更		2
	通話方式		通話方式を変更		ハンズフリー
	通話時間		通話が自動的に終了するまでの時間を変更		30分
時刻・その他設定	現在時刻		現在時刻を合わせる	55	―
	リモコン設定初期化		音声・画面設定の「**お知らせ表示**」以外をお買い求め時の状態に戻す	48	しない
	ナビ履歴の初期化		ecoとく量・使用湯量履歴・給湯使用量の履歴をクリア(消去)	49	しない
	電力契約		契約番号の確認や変更	56～58	d01
	電力契約時間帯設定(※4)	夜間時間設定	電力契約における夜間時間帯を設定		23:00～7:00
		昼間時間設定	電力契約における昼間時間帯を設定		7:00～23:00
	HEMS接続(※5)		HEMS接続の有効/無効を設定	59	無効

※1 エラーコードと同時に表示するQRコードが表示されているときのみ表示します。
※2 「**沸き上げ設定**」の「**太陽光発電活用**」を「**する**」、「**連動設定**」を「**手動**」に設定した場合に表示します。
※3 当社指定のHEMSコントローラー以外は、「**連動設定**」を「**HEMS1**」「**HEMS2**」に設定しても太陽光発電活用と連動しません。
詳しくはお買い求めの販売店にお問い合わせください。
※4 契約番号「**n88**」を選択した場合
※5 別売の「**HEMS基板セット**」を取り付けた場合のみ表示します。

浴室リモコン

機　能		内　容	参照ページ	お買い求め時
設定番号	項　目			
16	ふろ保温時間	ふろ保温を行う時間の確認や設定	18	2.0h
17	自動たし湯	お湯はり後の自動たし湯をする/しないを設定	20	on
18	配管クリーン	配管クリーン(自動)をする/しないを設定	52	on
24	ふろ保温間隔	ふろ保温を行う間隔を変更	19	20
25	自動追いだき	人がおふろにつかると追いだきをする/しないを設定	23	oFF
30	通話音量	通話時の音量を変更	46・47	2
31	音声ガイド音量	音声ガイドの音量を設定		2
32	操作音量	スイッチを押したときの音量を設定		2
33	表示画面省エネモード	バックライトの点灯状態を変更		3
34	表示明るさ	画面の明るさを変更		4
35	リモコン設定初期化	機能設定番号「30」「31」「32」「33」「34」をお買い求め時の状態に戻す	48	oFF

浴室リモコン



設定内容　機能設定番号

お知らせ

●現在時刻を表示していない場合は、台所リモコンの機能スイッチを押すと現在時刻の設定画面を表示します。
●機能設定を確定後に続けて他の機能を設定する場合は、機能スイッチを押してください。
　他の項目に移動して設定することができます。

音声ガイド一覧

●操作の一例を表示しています。

台所リモコンでの操作

操作・条件			台所リモコンから出る音声ガイド		音声ガイド音量「0」(切)のとき
給湯温度設定 を押す（給湯温度を上下）	台所リモコンに優先を表示しているとき	給湯温度が50℃以下	**給湯温度が○○℃に変更されました**	浴室リモコンも同じ音声が出ます	浴室「ピピッ」
		給湯温度が55℃以上	**給湯温度が○○℃に変更されました あついお湯が出ます**(※1)	浴室リモコンも同じ音声が出ます	浴室「ピピッ」
	台所リモコンに優先を表示していないとき		**ピピピピッ　変更できません　優先を確認してください**		台所「ピピピピッ」
ふろ自動 を押す			**ふろ温度○○℃でお湯はりをします おふろの栓は閉めましたか**		
	お湯はりが終了したとき		**♪おふろが沸きました**(※1)	浴室リモコンも同じ音声が出ます	
ふろ予約 を押す			**お湯はりが○○時○○分に予約されました**		
沸き増し を押す		設定	**沸き増しが設定されました**		
		解除	**沸き増しが解除されました**		
沸き増し停止 を押す			**沸き増しを一時停止します 残り湯量に注意してください**		
沸き上げ設定 を押し、設定を変更したとき			**変更されました**		
ecoとく を押す			**ecoとくを開始します**		
通話 を押す			**♪**	浴室リモコンも同じメロディーが鳴ります	台所/浴室「ピーピーピーピーピーピー」
	通話が自動的に終了するとき		**通話を終了します**	浴室リモコンも同じ音声が出ます	
操作を誤ったとき			**ピピピピッ　受付できません　確認してください**		台所「ピピピピッ」
機能 を約3秒間押してチャイルドロックを設定したとき			**チャイルドロックが設定されました**		
チャイルドロック設定中にスイッチを押す			**ピピピピッ　チャイルドロックが設定されています**		台所「ピピピピッ」
ふろタイマー時間が経過しても、浴室リモコンの操作がなかったとき			**ピーピーピーピー　おふろの様子を確認してください 確定スイッチを押してください**(※1)(※2)		台所「ピーピーピーピー」(※2)
確定スイッチ以外を操作した場合（通話スイッチは除く）			**ピピピピッ　おふろの様子を確認してください 確定スイッチを押してください**(※1)		台所「ピピピピッ」

※1 音声ガイドの音量を「1」(小)に設定しても「2」(中)と同じ音量でお知らせします。46・47ページ
※2 台所リモコンまたは浴室リモコンどちらかの確定スイッチを押すまで、1分ごとに繰り返しお知らせします。

その他

条件	台所リモコンから出る音声ガイド	音声ガイド音量「0」(切)のとき
残湯温度低下	**♪お湯が少なくなりました**	台所「ピーピーピー」(3回)

浴室リモコンでの操作

操作・条件			浴室リモコンから出る音声ガイド		音声ガイド音量「0」(切)のとき
浴室リモコンに優先を表示しているとき 優先 を押す	台所リモコンで設定していた給湯温度が50℃以下		**給湯温度が○○℃に変更されました**	台所リモコンも同じ音声が出ます	台所/浴室「ピピッ」
	台所リモコンで設定していた給湯温度が55℃以上		**給湯温度が○○℃に変更されました あついお湯が出ます**(※1)	台所リモコンも同じ音声が出ます	台所/浴室「ピピッ」
浴室リモコンに優先を表示していないとき 優先 を押す	浴室リモコンで設定していた給湯温度が50℃以下		**給湯温度が○○℃に変更されました**	台所リモコンも同じ音声が出ます	台所「ピピッ」
	浴室リモコンで設定していた給湯温度が55℃以上		**給湯温度が○○℃に変更されました あついお湯が出ます**(※1)	台所リモコンも同じ音声が出ます	台所「ピピッ」
給湯温度設定 を押す (給湯温度を上下)	浴室リモコンに優先を表示しているとき	給湯温度が50℃以下	**給湯温度が○○℃に変更されました**	台所リモコンも同じ音声が出ます	台所「ピピッ」
		給湯温度が55℃以上	**給湯温度が○○℃に変更されました あついお湯が出ます**(※1)	台所リモコンも同じ音声が出ます	台所「ピピッ」
	浴室リモコンに優先を表示していないとき		**ピピピピッ　変更できません　優先を確認してください**		浴室「ピピピピッ」
ふろ自動 を押す			**ふろ温度○○℃でお湯はりをします おふろの栓は閉めましたか**		
	お湯はりが終了したとき		**♪おふろが沸きました**(※1)	台所リモコンも同じ音声が出ます	
ふろ温度 を押す(ふろ温度を上下)			**ふろ温度が○○℃に変更されました**		
追いだき を押す	追いだきができるとき		**追いだきをします　あついお湯が出ます**		
	追いだきができないとき(追 点滅中)		**お湯が少なくなりました**		
たし湯 を押す			**お湯をたします**		
追いだき を約2秒間押す			**あついお湯をたします**(※1)		
たし水 を押す			**水をたします**		
配管洗浄 を押す			**配管を洗浄します**		
水位 を押す			**変更されました**		
ecoとく を押す			**ecoとくを開始します**		
通話 を押す			**♪**	台所リモコンも同じメロディーが鳴ります	台所/浴室「ピーピーピーピーピーピー」
	通話が自動的に終了するとき		**通話を終了します**	台所リモコンも同じ音声が出ます	
操作を誤ったとき			**ピピピピッ　受付できません　確認してください**		浴室「ピピピピッ」
機能 を約3秒間押してチャイルドロックを設定したとき			**チャイルドロックが設定されました**		
チャイルドロック設定中にスイッチを押す			**ピピピピッ　チャイルドロックが設定されています**		浴室「ピピピピッ」
ふろタイマー時間が経過したとき			**ピーピーピーピー　おふろに入ってから時間が経過しました 確定スイッチを押してください**		浴室「ピーピーピーピー」
確定スイッチ以外を操作した場合(通話スイッチは除く)			**ピピピピッ　おふろに入ってから時間が経過しました 確定スイッチを押してください**		浴室「ピピピピッ」

※1 音声ガイドの音量を「1」(小)に設定しても「2」(中)と同じ音量でお知らせします。46・47ページ

お知らせ

●音声ガイド音量を「0」(切)にしても( )内の音でお知らせします。
●♪はメロディーが鳴ることを表しています。

音声ガイド一覧

機能設定の操作

音声ガイド音量「0」(切)のとき

操作・条件			音声ガイド
機能設定番号を選択したとき (浴室リモコンのみ)	機能設定番号	16	**ふろ保温時間を設定します**
		17	**自動たし湯を設定します**
		18	**配管クリーンを設定します**
		24	**ふろ保温間隔を設定します**
		25	**自動追いだきを設定します**
		30	**通話音量を設定します**
		31	**音声ガイド音量を設定します**
		32	**操作音量を設定します**
		33	**表示画面省エネモードを設定します**
		34	**表示画面明るさを設定します**
		35	**リモコン設定初期化を設定します**
機能設定番号を確定したとき (浴室リモコンのみ)			**設定してください**
通話音量の「1」～「3」を選択したとき			**この声でお知らせします**
音声ガイド音量の「1」～「3」を選択したとき			**この声でお知らせします**
音声ガイド音量の「0」を選択したとき			**音声ガイドを消します**
設定を変更し、確定したとき			**変更されました**
リモコン設定を初期化したとき			**初期化しました**
ナビ履歴を初期化したとき			**初期化しました**

お知らせ

●音声ガイドは操作したリモコンから発声します。

エラーコードを表示したときは


●異常・故障の場合はリモコンにエラーコードとQRコード(※1)を表示します。
エラーコードを表示したときは、**本体取扱説明書**(※2)の「**エラーコード**」を参照してください。
また、QRコードを読み取るとエラーコードの処置方法を調べることができるWebページが開きます。

※1 台所リモコンのみ
※2 本体取扱説明書は貯湯ユニットに付属しています。

台所リモコン



浴室リモコン




表示画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

エラーコードと同時に表示するQRコードを消す方法

●以下の操作で「**しない**」にすると、QRコードが消えます。
●リセット(※)して再度エラーコードを表示するとQRコードを再度表示します。
（リセットしてもQRコードを表示しないエラーコードもあります。）

※リモコンの 確定 を約10秒間押す。

台所リモコン

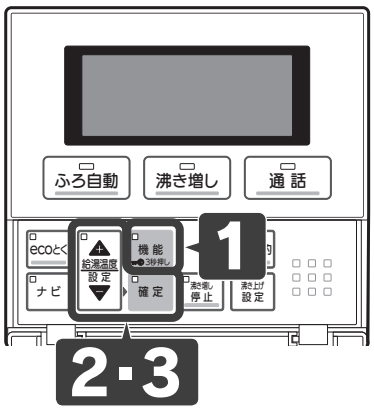

1 機能 を押す（3秒押し）

●「**QRコード表示**」が選ばれています。

2 確定 を押す

3 ＋ または － を押して「しない」を選び 確定 を押す




変更されました

確定 を押すと通常の表示に戻ります。
（約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。）

QRコード表示を「しない」にした場合

通常の表示に戻ります。
ただし、現在時刻表示部は、エラーコードを表示したままです。

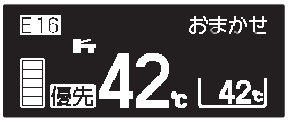

お知らせ

●「**QRコードから製品情報を確認する**」（54ページ）で表示させたQRコードで開いたWebページからでも、エラーコードの処置方法を調べることができます。
（エラーコードと同時に表示するQRコードとは違うWebページを最初に表示します。）
●途中でやめる場合は機能スイッチを数回押してください。通常の表示に戻ります。

●このページは空白です。

●このページは空白です。

日常の手入れ

●リモコンのお手入れは、**本体取扱説明書**(※)の「**日常の点検・手入れ**」を参照してください。

アフターサービス

修理を依頼するとき

●**本体取扱説明書**(※)の「**故障かな？と思ったら**」をもう一度確認していただき、直らないときは保証書に記載の
お買い求めの販売店にご連絡ください。

※本体取扱説明書は貯湯ユニットに付属しています。

一般のお客様からのお問い合わせは、フリーダイヤルへ

0120-925-339

携帯電話からは **0570-666-339**
（通話料金がかかります）

お客様から取得いたしました個人情報は、お客様へのお問い合わせ対応を目的として利用し、適切に管理します。修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

※電話番号をよくお確かめの上、おかけ間違いのないようにお願いします。

修理に関するお問い合わせ　**24時間365日受付**

商品に関するお問い合わせ　平日　8:10～18:00
土日祝　8:10～17:00

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所　CHOFU

本社 〒752-8555 山口県下関市長府扇町2-1