


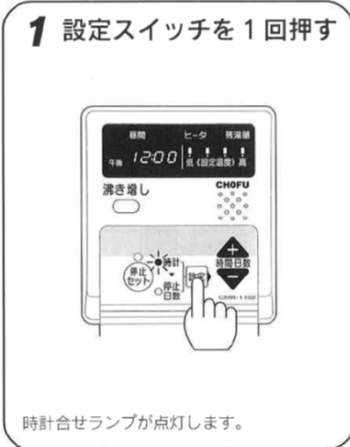















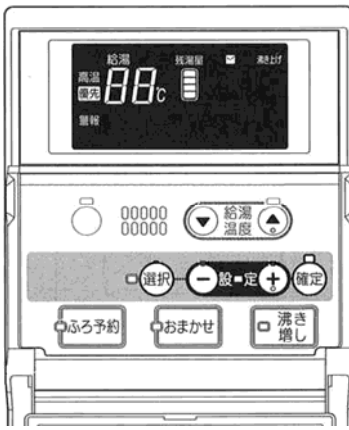


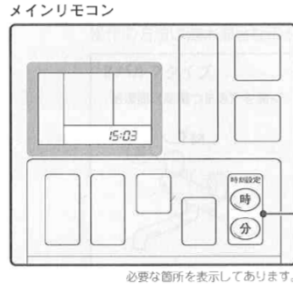










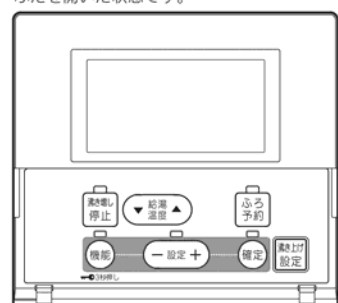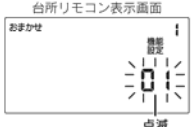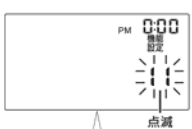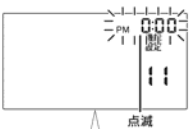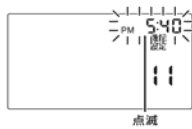


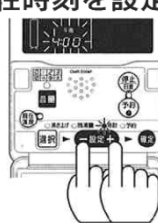

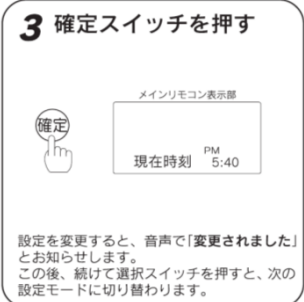

●停電復帰後、夜間沸き上げが正常に行われていない場合は、以下の手順で
現在時刻合わせを行なってください。
 (リモコンを取り付けていない場合は時刻合わせは必要ありません。)






機種		台所リモコン	現在時刻設定方法																				
DO-374	DO-464	DO-374GP	DO-464GP	DO-375	DO-465	DO-375GP	DO-465GP	DO-375T	DO-465T	DO-465GPTH	CMR-1102	CMR-1102	CMR-1102	CMR-1102	CMR-1102	CMR-1102	CMR-1102	CMR-1102	CMR-1103	CMR-1103	CMR-1103	CMR-1103	現在時刻設定方法
												<p>1 設定スイッチを1回押す</p>  <p>時計合せランプが点灯します。</p>			<p>2 時刻/停止日数設定スイッチで現在時刻を設定する</p>  <p>押し続けると30分ずつ変わります。</p>			<p>3 設定スイッチを2回押す</p>  <p>設定スイッチを押すとブザーが鳴って現在時刻の設定が完了します。 リモコンのふたを閉じることで同じように時刻の設定が完了します。</p>					
DO-464GPAH		CMRD-12	<p>メインリモコン</p>  <p>1 同時に3秒以上押す</p> <p>表示部 00:00</p> <p>お買い上げ時(初期通電時)や2時間以上の停電後は、「00:00」が点滅しますので手順2から始めてください。</p> <p>2 表示部が点滅中に 時 分 を押して時刻を合わせる</p> <p>時 を押すと1時間ずつ、表示部の数字が進みます。 分 を押すと1分間ずつ、表示部の数字が進みます。 スイッチを押し続けると、表示が連続して進みます。</p>																				
DO-465GPAH	DO-465GPXH	CMR-2001P	<p>3 メインリモコンの時間設定スイッチを1回押す</p>  <p>時計合せランプが点灯します。</p> <p>4 時間調節スイッチで現在時刻を設定する</p>  <p>「分」は押し続けると10分ずつ変わります。</p> <p>5 時間設定スイッチを2回押す</p>  <p>10秒経過またはふたを閉じることで設定が完了します。</p>																				
DO-466GPAH	DO-466GPXH	DO-377GPAH	DO-377GPXH	DO-378GPAH	DO-378GPXH	DO-468GPAH	DO-468GPXH	DO-558GPXH	DO-378	DO-468	DO-558	DO-378GP	DO-468GP	DO-468GPTH	CMR-2004P	CMR-2018	CMR-2005	<p>3 メインリモコンの選択スイッチを3回押す</p>  <p>時計ランプが点灯します。</p> <p>4 設定スイッチで現在時刻を設定する</p>  <p>押し続けると10分ずつ変わります。</p> <p>5 確定スイッチを押す</p> 					
DO-379GPAH	DO-469GPAH	DO-379GPXH	DO-469GPXH	DO-559GPXH	DO-379	DO-469	DO-559	DO-379GP	DO-469GP	DO-469GPTH	CMR-2701V	CMR-2703V	CMR-2702V	<p>ふたを開いた状態です。</p>  <p>1 ふたを開いて機能を押す</p> <p>台所リモコン表示画面</p>  <p>点滅</p> <p>2 設定+で「11」を選択し、確定を押す</p> <p>現在時刻が点滅します。</p>  <p>現在時刻を設定します</p>  <p>設定してください</p> <p>3 設定+で現在時刻を設定し、確定を押す</p> <p>1回ずつ押すと1分、押し続けると10分単位で変わります。 確定を押すと現在時刻が点滅から点灯になります。</p>  <p>点滅</p>  <p>変更されました</p> <p>4 ふたを閉じる</p> <p>通常の表示に戻ります。 約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。</p>									


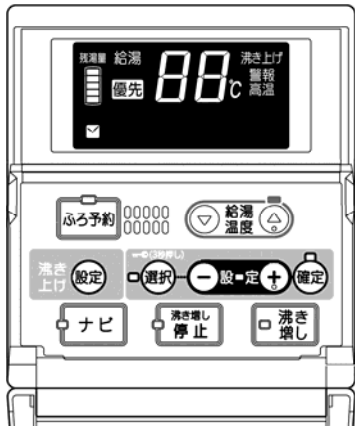
電気温水器

	機種	台所リモコン	現在時刻設定方法
エコキュート	EHP-371GPAH	CMR-2004P	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p>3 メインリモコンの 選択スイッチを3回押す</p>  <p>時計ランプが点灯します。</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p>4 設定スイッチで 現在時刻を設定する</p>  <p>押し続けると10分ずつ変わります。</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p>5 確定スイッチを押す</p>  </div> </div>
	EHP-371GPXH		
	EHP-372GPAH		
	EHP-372GPH		
	EHP-372GPAH2		
	EHP-372GPAHK		
	EHP-372GPXH		
	EHP-372GPXH2		
	EHP-372GPXHK		
	EHP-373GPAH		
	EHP-373GPAHE2		
	EHP-373GPXH		
	EHP-373GPXE2		
	EHP-373GPXHK		
	EHP-373GPXHT		
	EHP-373GPXHTE2		
	EHP-3741GPAH		
	EHP-3741GPAHE2		
	EHP-3741GPXH		
	EHP-3741GPXE2		
EHP-4641GPXH			
EHP-371GPH	CMR-2005		
EHP-372GPH2			
EHP-373GPH			
EHP-373GPHE2			
エコキュート	EHP-3732GPH	CMR-2305	<div style="text-align: center;"> <p>ふたを開いた状態です。</p>  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>3 メインリモコンの選択 スイッチを数回押して 「現在時刻」を表示させる</p>  <p>現在時刻 点滅</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>4 設定スイッチを押す</p>  <p>現在時刻 点滅</p> <p>現在時刻を合わせます。 1回ずつ押すと1分、押し続けると10分 単位で変わります。</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>5 確定スイッチを押す</p>  <p>現在時刻 5:20</p> <p>設定を変更すると、音声で「変更されました」とお知らせします。 この後、続けて選択スイッチを押すと、次の設定モードに切り替わります。</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>6 再度、確定スイッチを 押す</p>  <p>現在時刻 42°C おまかせ</p> <p>通常の表示に戻ります。</p> </div> </div>
	EHP-3732GPHE2		
	EHP-3732GPXH	CMR-2304P	
	EHP-3732GPXE2		
	EHP-4642GPXH		
	EHP-3742GPAH		
	EHP-3742GPAHE2		
	EHP-3742GPXH		
	EHP-3742GPXE2		


	機種	台所リモコン	現在時刻設定方法
エコキュート	EHP-3733GPH	CMR-2313	 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>1 メインリモコンの選択スイッチを押して「現在時刻」を表示させる</p>   </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>2 設定スイッチを押す</p>   <p>現在時刻を合わせます。 1回ずつ押すと1分、押し続けると10分単位で変わります。</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>3 確定スイッチを押す</p>   <p>設定を変更すると、音声で「変更されました」とお知らせします。 この後、続けて選択スイッチを押すと、次の設定モードに切り替わります。</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>4 再度、確定スイッチを押す</p>   <p>通常の表示に戻ります。</p> </div> </div>
	EHP-3733GPHE2		
	EHP-4643GPH		
	EHP-4643GPHE2		
	EHP-3733GPXH	CMR-2313P	
	EHP-3733GPXHE2		
	EHP-3733GPXHK		
	EHP-3743GPXH		
	EHP-3743GPXHE2		
	EHP-4643GPXH		
	EHP-4643GPXHE2		
	EHP-4643GPXHK		
	EHP-3743GPAH		
	EHP-3743GPAHE2		
	EHP-3753GPXHT		
	EHP-3753GPXHTE2		
	EHP-4653GPXHT	CMR-2313	
	EHP-4653GPXHTE2		
	EHP-3734GPH		
	EHP-3734GPHE2		
	EHP-4644GPH	CMR-2313P	
	EHP-4644GPHE2		
	EHP-3734GPXH		
	EHP-3734GPXHE2		
	EHP-3744GPXH		
	EHP-3744GPXHE2		
EHP-4644GPXH			
EHP-4644GPXHE2			
EHP-3744GPAH			
EHP-3744GPAHE2			
EHP-3754GPXHT			
EHP-3754GPXHTE2			
EHP-4654GPXHT			
EHP-4654GPXHTE2			

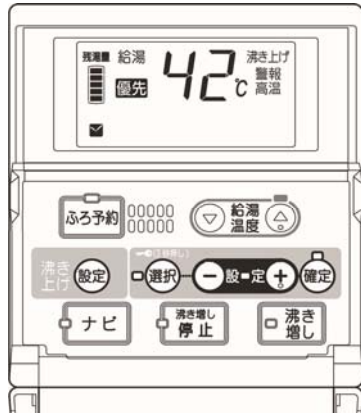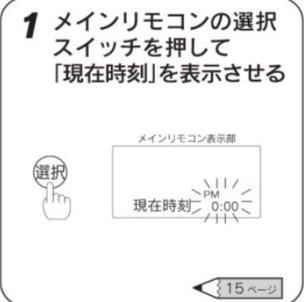	機種	台所リモコン	現在時刻設定方法	
エコキュート	EHP-3735GPH	CMR-2315	 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>1 メインリモコンの選択スイッチを押して「現在時刻」を表示させる</p>  <p>メインリモコン表示部 現在時刻 0:00</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>2 設定スイッチを押す</p>  <p>メインリモコン表示部 現在時刻 5:40</p> <p>現在時刻を合わせます。 1回ずつ押すと1分、押し続けると10分単位で変わります。</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>3 確定スイッチを押す</p>  <p>メインリモコン表示部 現在時刻 PM 5:40</p> <p>設定を変更すると、音声で「変更されました」とお知らせします。 この後、続けて選択スイッチを押すと、次の設定モードに切り替わります。</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>4 再度、確定スイッチを押す</p>  <p>メインリモコン表示部 給湯 42°C PM 5:40 おまかせ</p> <p>通常の表示に戻ります。</p> </div> </div>	
	EHP-3735GPHE2			
	EHP-4645GPH			
	EHP-4645GPHE2			
	EHP-3735GPXH	CMR-2315P		
	EHP-3735GPXHE2			
	EHP-3735GPXHK			
	EHP-3735GPXH-S			
	EHP-3135GPXH-S			
	EHP-3135GPXH-SB			
	EHP-3745GPAH			
	EHP-3745GPAHE2			
	EHP-3745GPXH			
	EHP-3745GPXHE2			
	EHP-4645GPXH			
	EHP-4645GPXHE2			
	EHP-4645GPXHK			
	EHP-3755GPXHTE	CMR-2315		
	EHP-3755GPXHTE2			
	EHP-4655GPXHTE			
	EHP-4655GPXHTE2			
	EHP-3736GPH			
	EHP-3736GPHE2			
	EHP-3736GPHK			
	EHP-4646GPH			
	EHP-4646GPHE2			
	EHP-4646GPHK			
	EHP-3736GPXH			CMR-2315P
	EHP-3736GPXHE2			
	EHP-3736GPXHK			
	EHP-3736GPXHP			
	EHP-3736GPXHPK			
	EHP-3746GPAH			
	EHP-3746GPAHE2			
	EHP-4646GPXH			
	EHP-4646GPXHK			
	EHP-4646GPXHE2			
	EHP-4646GPXHP			
	EHP-4646GPXHPK			
	EHP-3756GPXHT			
	EHP-3756GPXHTE2			
	EHP-3756GPXHTP			
	EHP-4656GPXHT			
	EHP-4656GPXHTE2			
	EHP-4656GPXHTP			
EHP-3746GPXH				
EHP-3746GPXHE2				
HSE-3756GPXHT	CMR-2325P			
HSE-3756GPXHTBL				
HSE-3756GPXHTBL-A				

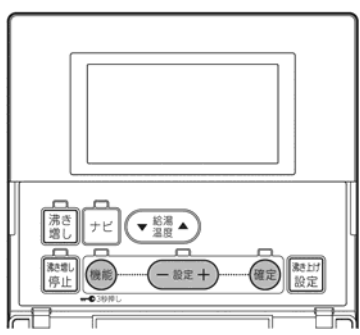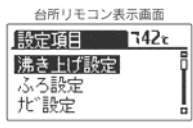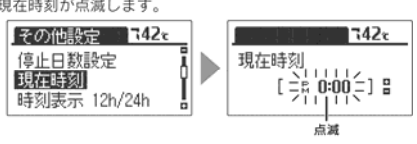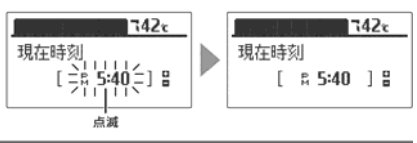	機種	台所リモコン	現在時刻設定方法
エコキュート	EHP-3737GPH	CMR-2505	 <p>1 ふたを開いて(開閉)を押す</p> <p>台所リモコン表示画面</p>  <p>2 (設定+)で「時刻・その他設定」を選択し、(開閉)を押す</p> <p>時刻・その他設定グループの項目を表示します。</p>  <p>3 (設定+)で「現在時刻」を選択し、(開閉)を押す</p> <p>現在時刻が点滅します。</p>  <p>4 (設定+)で現在時刻を設定し、(開閉)を押す</p> <p>1回ずつ押すと1分、押し続けると10分単位で変わります。</p> <p>(開閉)を押すと現在時刻が点滅から点灯になります。</p>  <p>5 ふたを閉じる</p> <p>通常の表示に戻ります。 約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。</p>
	EHP-3737GPHK		
	EHP-3737GPHE2		
	EHP-4647GPH		
	EHP-4647GPHK		
	EHP-4647GPHE2		
	EHP-3737GPXH	CMR-2505P	
	EHP-3737GPXHE2		
	EHP-3737GPXHP		
	EHP-3737GPXHK		
	EHP-3737GPXHPK		
	EHP-3747GPAH		
	EHP-3747GPAHE2		
	EHP-3747GPXH		
	EHP-3747GPXHE2		
	EHP-3757GPXHT		
	EHP-3757GPXHTE2		
	EHP-3757GPXHTP		
	EHP-4647GPXH	CMR-2507P	
	EHP-4647GPXHE2		
	EHP-4647GPXHP		
	EHP-4647GPXHK		
	EHP-4647GPXHPK		
	EHP-4657GPXHT		
	EHP-4657GPXHTE2		
	EHP-4657GPXHTP		
	EHP-5547GPXH		
	HSE-3757GPXHT		
HSE-3757GPXHTN			

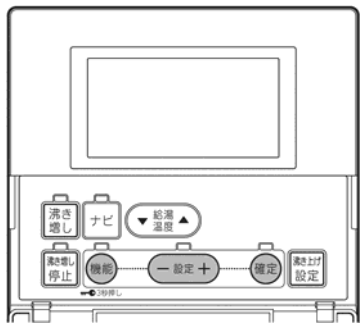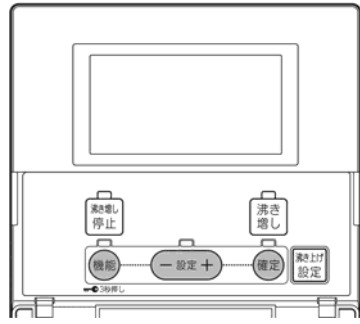
機種		台所リモコン	現在時刻設定方法		
			CMR-2500シリーズ	CMR-2700シリーズ	
エコキュート	EHP-3738GPH	CMR-2505 CMR-2702V			
	EHP-3738GPHK				
	EHP-3738GPHE2				
	EHP-4648GPH				
	EHP-4648GPHK				
	EHP-4648GPHE2				
	EHP-3738GPXH				CMR-2505P CMR-2701V
	EHP-3738GPXE2				
	EHP-3738GPXHP				
	EHP-3738GPXHK				
	EHP-3738GPXHPK				
	EHP-3748GPAH				
	EHP-3748GPAHE2				
	EHP-3748GPXH				
	EHP-3748GPXE2				
	EHP-3758GPXHT				
	EHP-3758GPXHTE2	CMR-2505P CMR-2701V			
	EHP-3758GPXHTP				
	EHP-4648GPXH				
	EHP-4648GPXE2				
EHP-4648GPXHP					
EHP-4648GPXHK					
EHP-4648GPXHPK					
EHP-4658GPXHT					
EHP-4658GPXHTE2					
EHP-4658GPXHTP					
EHP-5548GPXH	CMR-2701V				
EHP-3738GPEH					
EHP-3738GPEHE2					

1 ふたを開いて **機能** を押す




2 **一設定+** で「時刻・その他設定」を選択し、**確定** を押す

時刻・その他設定グループの項目を表示します。



3 **一設定+** で「現在時刻」を選択し、**確定** を押す


現在時刻が点滅します。

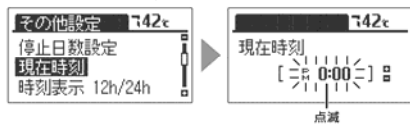

4 **一設定+** で現在時刻を設定し、**確定** を押す

1回ずつ押すと1分、押し続けると10分単位で変わります。

機能 を押すと現在時刻が点滅から点灯になります。

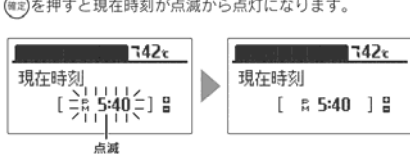

5 ふたを閉じる


通常の表示に戻ります。
約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。

1 ふたを開いて **機能** を押す




2 **一設定+** で「11」を選択し、**確定** を押す

現在時刻が点滅します。

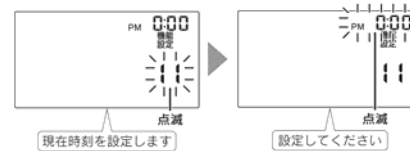




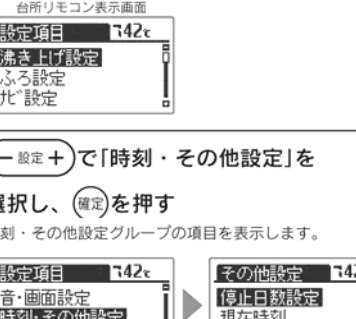





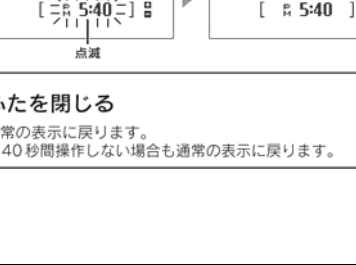

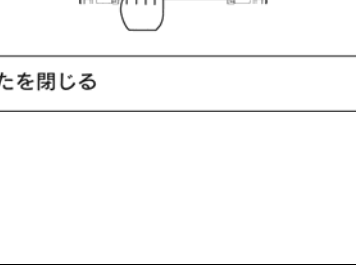
3 **一設定+** で現在時刻を設定し、**確定** を押す

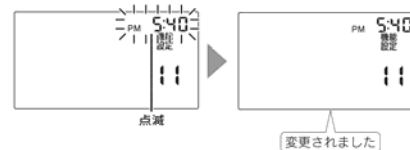1回ずつ押すと1分、押し続けると10分単位で変わります。
機能 を押すと現在時刻が点滅から点灯になります。




4 ふたを閉じる

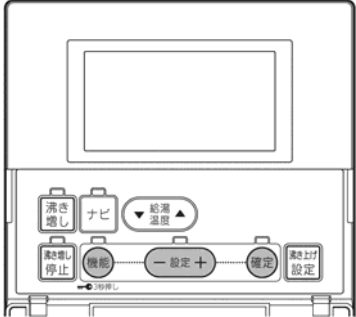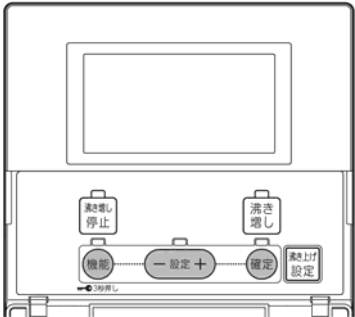
通常の表示に戻ります。
約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。

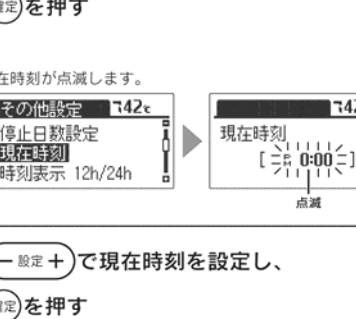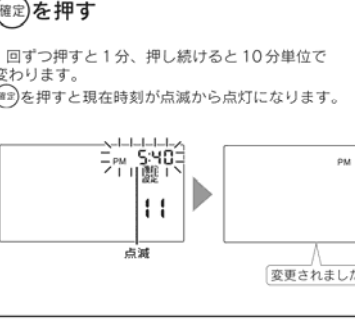機種		台所リモコン	現在時刻設定方法		
			CMR-2500シリーズ	CMR-2700シリーズ	CMR-2900シリーズ
エコキュート	EHP-3739GPH	CMR-2505 CMR-2702V			
	EHP-3739GPHE2				
	EHP-4649GPH				
	EHP-4649GPHK				
	EHP-4649GPHE2				
	EHP-3739GPXH	CMR-2505P CMR-2701V CMR-2902			
	EHP-3739GPXE2				
	EHP-3739GPXHP				
	EHP-3739GPXHK				
	EHP-3739GPXHPK				
	EHP-3749GPXH				
	EHP-3749GPXE2				
	EHP-3759GPXHT				
	EHP-3759GPXHTE2				
	EHP-3759GPXHTP				
	EHP-4649GPXH	CMR-2517P			
	EHP-4649GPXE2				
	EHP-4649GPXHP				
	EHP-4649GPXHK				
	EHP-4649GPXHPK				
EHP-4659GPXHT	CMR-2701V CMR-2902				
EHP-4659GPXHTE2					
EHP-3739GPZH					
EHP-4649GPZH					
EHP-5549GPZH					
EHP-3739GPEH					
EHP-4649GPEH					
EHP-3739GPEHE2					
EHP-4649GPEHE2					


1 ふたを開いて(機能)を押す

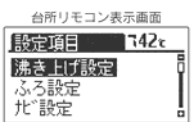


2 (一設定+)で「時刻・その他設定」を選択し、(確定)を押す

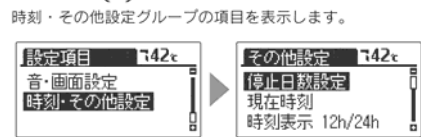

3 (一設定+)で「現在時刻」を選択し、(確定)を押す

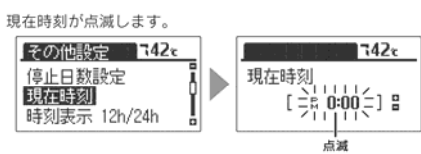

4 (一設定+)で現在時刻を設定し、(確定)を押す

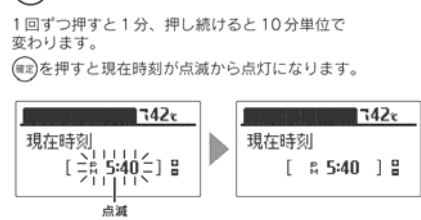

5 ふたを閉じる

通常の表示に戻ります。約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。


1 ふたを開いて(機能)を押す



2 (一設定+)で「11」を選択し、(確定)を押す



3 (一設定+)で現在時刻を設定し、(確定)を押す

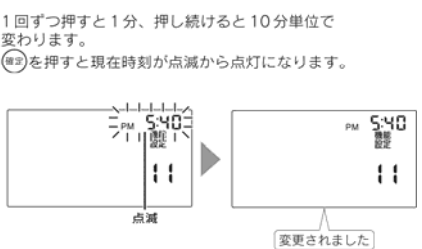

4 ふたを閉じる

通常の表示に戻ります。約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。

1 ふたを開く

2 (時計)を押す

現在時刻が点滅し、時計ランプが点灯します。現在時刻の設定を行っていない場合は、「--:--」を表示します。



3 (温度設定)を押して現在時刻を設定する

1回ずつ押すと1分、押し続けると10分単位で変わります。



4 (時計)を押す

通常の表示に戻ります。約40秒間操作しない場合も通常の表示に戻ります。



5 ふたを閉じる