
CHOFU

インバータルームエアコン
取扱説明書

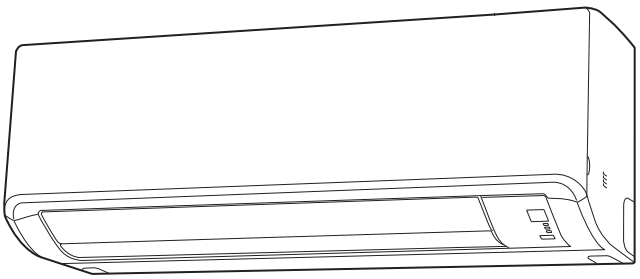

形名 RA-5646HX
RA-6346HX

保証書別添

**このたびは長府製品をお買い求めいただきまして
まことにありがとうございます。**

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。なお、取扱説明書は据付説明書、保証書と共に必ず保管し、おわかりにならないことや、不具合が生じたときにお役立てください。
- 保証書は販売店からお受け取りになる際に、必要事項が記入されていることを必ず確認してください。
- 取扱説明書を紛失された場合は、お買い求めの販売店、またはお近くの工場・支店・営業所にご連絡ください。
- 製品改良により、本体・仕様などが説明書の内容と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

もくじ

		ページ
はじめに	上手にご使用いただくために	3
	安全上のご注意	4
	各部の名前と働き	6
	運転前の準備 室内ユニット / リモコン	9
基本の使いかた	運転する 快適自動運転 / 冷房 / 除湿 / 暖房 / 送風	10
	風を調節する 風量調節 / 風向調節	11
	風をあてにくくする 風ないス	13
便利な機能	お部屋の空気をキレイにする ストリーマ空気清浄	14
	タイマーを使う タイマー	15
	快眠をサポートする おやすみ運転	16
	エアコン内部のカビやニオイを抑える 自動内部クリーン	17
	エアコン内部の汚れを落とす 手動内部クリーン	18
	フィルターを掃除する フィルター自動掃除	19
	洗濯物をお部屋で乾かす ランドリー	20
	ご購入時の設定を変更する 温風強め設定 / ドライキープ	21
お手入れ	お手入れのしかた	23
	汚れが気になるときに	23
	内部クリーン・おそうじランプが点滅するとき	26
困ったとき	運転ランプが点滅するとき	28
	よくあるご質問	30
	故障かな？と思ったら	31
	保証とアフターサービス	36
	長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	37
	仕様	38

二次元バーコードは
製造用コードです。
お客様用のバーコード
ではありません。

エアコンを使いこなして 一年中 快適に過ごそう

エアコンに運転をまかせる

快適自動運転 ▶10ページ

室内・屋外温度に応じて、自動で最適な温度と運転モード(冷房、除湿、暖房のいずれか)を選び、冷やし過ぎ、暖め過ぎを防止します。

風を調節する

風量調節・風向調節 ▶11ページ

お好みの風向と風量に調節できます。

タイマーを使う

タイマー ▶15ページ

お好みの時間に運転開始／停止ができます。
１回だけの設定ですので、都度設定してください。

エアコン内部のカビやニオイを抑える

自動内部クリーン ▶17ページ

冷房・除湿運転を５分以上運転し、停止したとき、毎回自動でエアコン内部を乾燥させる運転を行います。

エアコン内部の汚れを落とす

手動内部クリーン（水内部クリーン） ▶18ページ

冷房運転でエアコン内部の汚れを落とし、
その後、送風運転と暖房運転で乾燥させます。

上手にご使用いただくために



エアフィルターは いつもキレイに

●汚れていると能力が低下し、電気代のムダになります。
フィルター自動掃除でいつもキレイにしましょう。 ▶19ページ

温度設定は適切に

●適切な温度設定は節電につながります。

<おすすめ設定温度>
冷房時……26℃～28℃
暖房時……20℃～23℃

長期間使用しないときは電源オフ

●エアコンは、運転しないときでも電力を消費します。
シーズンオフなど、長期間使用しないときは電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。 ▶30ページ

吹出口付近に 家具を置かない

●エアコンが室内温度を誤認識し冷えない、暖まらない原因になります。

消し忘れ防止に タイマー運転を

●エアコンの消し忘れは電気代のムダになります。
タイマーを活用して、必要な時間だけ運転しましょう。 ▶15ページ

室外ユニットのまわりに 物を置かない

●吹出口を物でふさぐと能力が低下し、電気代のムダになります。

窓にはブラインドや カーテンを

●直射日光やすきま風を防ぎ、冷房・暖房効果を高めます。

フィルターを掃除する

フィルター自動掃除 ▶19ページ

エアフィルターのおそうじをエアコンが自動で行います。
また、汚れが気になるときリモコン操作でエアフィルターのおそうじができます。

必ずお守りください

安全上のご注意


人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■ **誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。**

⚠ **警告**	「死亡や重傷を負うおそれまたは火災のおそれがある内容」を示しています。	⚠ **注意**	「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■ **お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。**

「してはいけないこと」を表しています。	「しなければならないこと」を表しています。

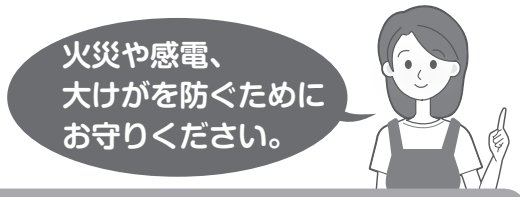

⚠ 警告

電源プラグやコードは

禁止

- **運転中に電源プラグを抜かない。**
  （感電や放電による火災の原因）
- **電源コードを持って抜かない。**
  （断線による発熱や発火の原因）
- **ぬれた手で電源プラグの抜き差しや操作はしない。**
  （感電の原因）
- **途中で接続したり、延長コードの使用、タコ足配線をしない。**
  （感電や発熱、火災の原因）
- **破損させたり、加工したり、傷んだまま、束ねたままでの使用はしない。**
  （感電や火災の原因）

必ず実施

- **電源プラグは根元まで確実に差し込む。**
  （接触不良による感電や火災の原因）
- **定期的に電源プラグのホコリを乾いた布でふき取る。**
  （湿気などで絶縁不良となり、発熱や発火、火災の原因）

ご使用時は

禁止

- **吸込口や吹出口に指や棒などを入れない。**
  （ファンが高速で回転しているため、けがの原因）
- **長時間冷風を体に直接あてない、冷やし過ぎない。**
  （体調を崩す原因）
  特にお子様や高齢者にはご注意ください。
- **可燃性のもの（ヘアスプレーや殺虫剤など）は本体の近くで使用しない。**
  （感電や引火の原因）
- **腐食性ガスや金属製のホコリのある場所では使用しない。**
  （引火や本体への吸引による発火や発煙の原因）

お手入れ時は

禁止

- **自分で分解・改造・内部の洗浄をしない。**
  （火災、感電、けが、水漏れの原因）

据付け・移設・修理時は

禁止

- **指定冷媒（R32）以外は使用（補充・入替え）しない。**
  （故障や破裂、けがなどの原因）

HFC 採用 エアコン

- **お客様自身でエアコンの据付けや移動、修理、再設置はしない。**
  （感電や火災、けがなどの原因）
  必ずお買い求めの販売店または専門業者に依頼してください。

必ず実施

- **アースや漏電遮断器が設置されていることを確認する。**
  （感電や火災などの原因）
- **必ずエアコン専用のコンセントを使う。**
  （他の機器と併用すると、発熱による火災の原因）
- **冷えない、暖まらない場合は、冷媒漏れが原因の一つと考えられるので、お買い求めの販売店に相談する。**
  冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒漏れがないことをサービスマンに確認してください。
  （冷媒は安全で、通常は漏れませんが、万一室内に漏れ、ファンヒーターやコンロなどの火気に触れると、有害な生成物発生の原因となります。）
- **可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に設置されていないか確認する。**
  （万一ガスが漏れると、発火の原因）
- **ドレンホースが確実に排水するように配管されているか確認する。**
  （不確実な場合、家財などをぬらす原因）

異常・故障時にはただちに使用を中止する

必ず実施

異常・故障例

- ブレーカーがたびたびに落ちる。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- 運転中にこげくさいニオイがする。
- 室内ユニットから水が漏れる。


（異常のまま運転を続けると故障や感電、発煙、火災などの原因）
すぐに運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってお買い求めの販売店にご相談ください。

CH_ST014

⚠ 注意

室内ユニットは

禁止

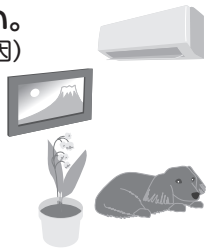

■ **動植物に直接風をあてない。**
（動植物に悪影響を及ぼす原因）

■ **精密機器や食品、美術品の保存、動植物の飼育や栽培などに使用しない。**
（品質低下などの原因）

■ **ユニットの下に、他の電気製品や家財などを置かない。**
（水滴が落ちて、汚損や故障の原因）

■ **発煙タイプの殺虫剤や防カビ剤を使用するときは運転しない。**
● 殺虫剤や防カビ剤の使用後は、充分換気してから運転する。（蓄積した薬剤成分が、吹出口から放出され、健康を害する原因）

必ず実施

■ **燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気する。**
（酸素不足による頭痛などの原因）

■ **燃焼器具は、風が直接あたらない場所で使用する。**
（不完全燃焼の原因）

ご使用時は

禁止

■ **湿度が高いとき（80%以上）に、窓や戸を開けたまま冷房や除湿で長時間運転しない。**
（室内ユニットから水滴が落ちて、家財などをぬらし汚損や故障の原因）

お手入れ時は

禁止

■ **不安定な台に乗らない。**
（転倒など、けがの原因）

■ **室内ユニットのアルミ部分に触らない。**
（手を切る原因）

■ **エアコンを水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せたりしない。**
（感電や発火の原因）

■ **消臭剤などのスプレーを吹きかけない。**
（故障の原因）

必ず実施

■ **必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。**
（ファンが高速で回転しているため、けがの原因）

リモコンは

禁止

■ **乳幼児の手の届くところにリモコンを置かない。**
（誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因）


■ **乾電池は、＋－を逆に入れない。**
（ショートや発火、液漏れの原因）

長期間使用しないときは

必ず実施

■ **電源プラグを抜く。**
（ホコリがたまると、発熱や発火の原因）

室外ユニットは

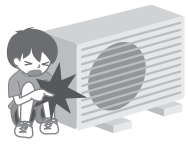

禁止

■ **アルミ部分に触らない。**
（手を切る原因）



■ **ユニットの上に乗ったり、ものを載せたりしない。**
（ベランダなどの高い場所に設置の場合、転落の原因）

■ **据付台が破損したまま、放置しない。**
（落下や転倒によるけがの原因）

必ず実施

■ **ユニットの周辺に、ものを置いたり、落ち葉などがたまらないようにする。**
（虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因）


ストリーマ放電について

● 微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。

室内・室外ユニット周辺の確認

■ 図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。

● 設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、できるだけ広い寸法をお取りください。

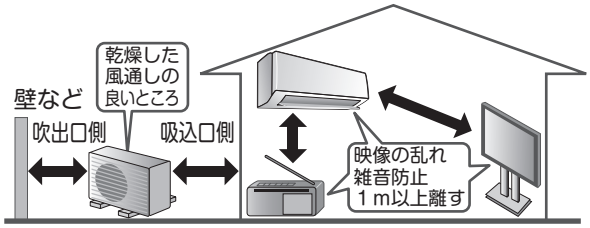

■ 火災警報器と室内ユニットの吹出口は1.5m以上の距離をあけてください。

■ 調理室など油煙の多いところでのご使用は避けてください。エアコン内部に油が付着し、水漏れの原因となります。


■ 加湿器などを近くでご使用になるときはご注意ください。加湿の種類によっては水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどの化合物が水と一緒に放出される場合があり、蒸発すると白い粉になります。
このような水分がエアコン内部に入ると汚れの原因になります。

■ 床面などにワックスを塗布するときは、運転をしないでください。エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因となります。ワックス塗布後は充分に換気を行ってから運転してください。


■ エアコンを数シーズンご使用後は、通常のお手入れとは別に点検整備を行ってください。ドレンの排水経路が詰まると、エアコン内部からの水漏れの原因となります。点検整備には専門の知識と技術が必要です。お買い求めの販売店に依頼してください。

各部の名前と働き

室内ユニット

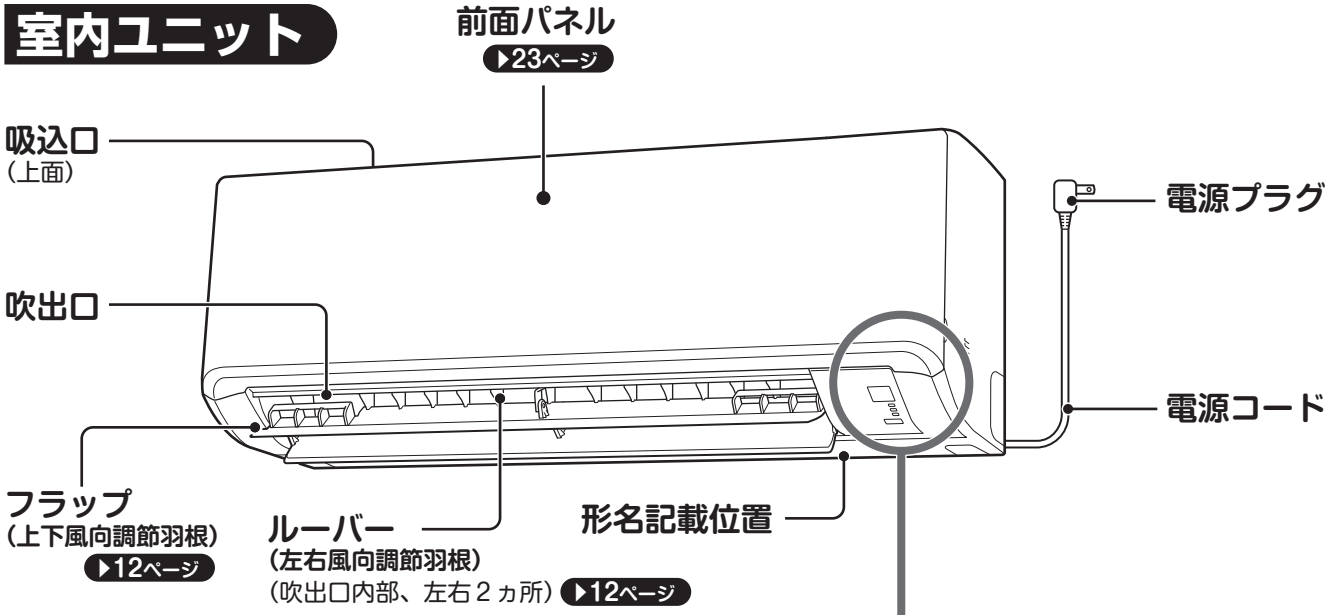

本体表示部

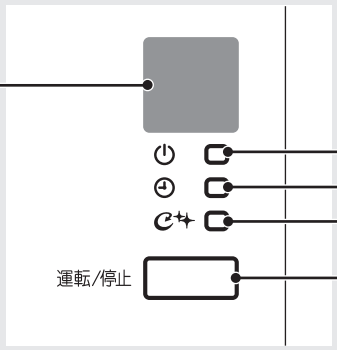

受信部
リモコンからの信号を受ける部分です。
- 信号を受けると、受信音と同時に運転ランプが点滅し、受信を確認できます。
  - 運転開始…ピピッ
  - 設定変更…ピッ
  - 運転停止…ピー

運転ランプ（緑色）

タイマーランプ（橙色）

内部クリーン・おそうじランプ（緑色）

運転／停止ボタン
- 押すと運転モードは「快適自動」、風量は「自動」で運転します。もう一度押すと停止します。 ▶10ページ
- リモコンがみつからないときなどにご使用ください。

■ 表示ランプ一覧


ランプ		色		お知らせしている内容
⏻	運転ランプ	緑	点灯	運転中
			点滅	エラーコードを確認する ▶28, 29ページ
🕒	タイマーランプ	橙	点灯	タイマー設定中、ランドリー中 ▶15ページ ▶20ページ
✨	内部クリーン・おそうじランプ	緑	点灯	自動内部クリーン「入」でエアコン運転中 ▶17ページ
				内部クリーン、フィルター掃除運転中 ▶17〜19ページ
			点滅	ダストボックスのお手入れ ▶26, 27ページ

おやすみ運転中は、表示ランプが暗くなります。

前面パネルを開けたとき

集塵・脱臭フィルター
カビやアレル物質、ニオイを吸着します。
右側にのみ取り付けています。▶25ページ

ストリーマユニット(内部※)
ストリーマ放電の分解力で、
カビやアレル物質を抑制します。
※取り外せません。

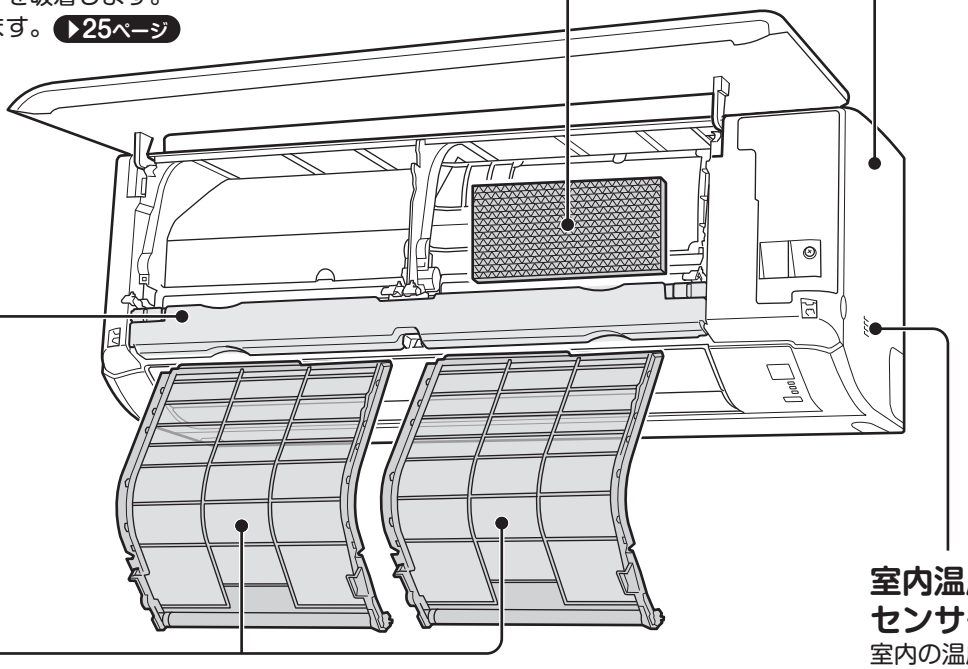


ダストボックス
エアフィルターについた
ホコリをダストブラシで
かきとり、回収します。
▶26, 27ページ

エアフィルター
(左右２ヵ所) ▶24ページ

室内温度・湿度センサー部(内部)
室内の温度と湿度を
検知します。

室外ユニット

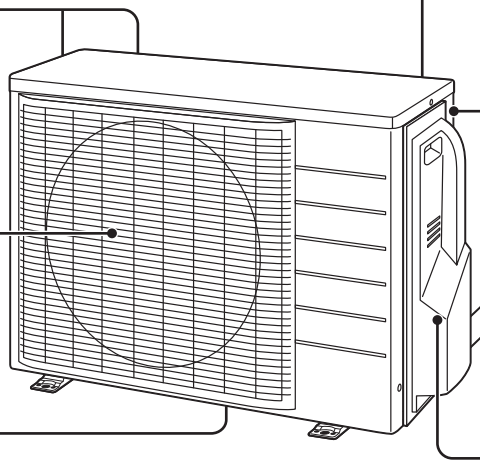

吸込口
(側面・背面)

吹出口
冷房時は温風、暖房時は
冷風が出ます。

ドレン排水口
暖房運転時、室外ユニットから
出た水を排出します。(底面)

屋外温度センサー部
屋外の温度を検知します。(背面)

形名記載位置

冷媒配管、連絡電線

ドレンホース
冷房・除湿運転時、
室内ユニットから出た水を
排出します。

アース端子
(内部)

付属品


リモコン


集塵・脱臭フィルター
(１枚)
(据付時に取り付けています)



取扱説明書


単４形アルカリ乾電池
(２本)


保証書

各部の名前と働き

リモコン（CAR-D46LS）

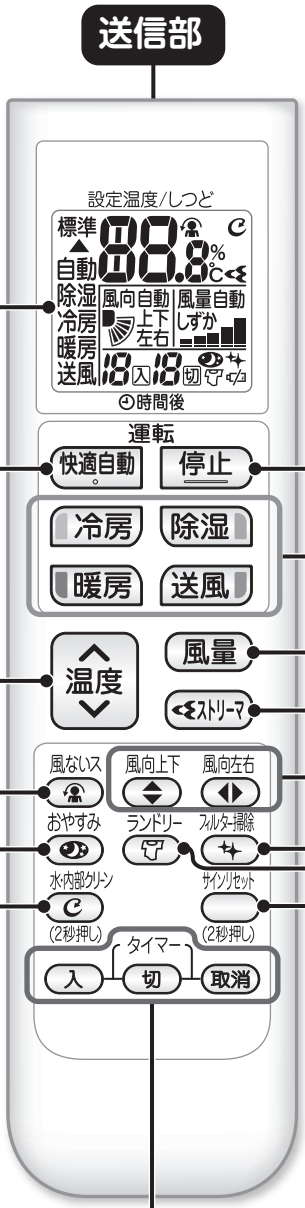

表示部

運転状態を表示します。（図は説明のため全表示しています。）

保護シートは、使用時にはがしてください。

送信部

停止ボタン

運転を停止します。

▶10ページ

ダイレクト運転ボタン

冷房・除湿・暖房・送風運転を行います。

▶10ページ

快適自動ボタン

室内・屋外温度に応じて、自動で最適な温度と運転モードを選び、快適な運転を行います。 ▶10ページ

風量ボタン

風量を調節します。

▶11ページ

温度ボタン

温度を調節します。

▶10ページ

温度 ▲ 上がる

温度 ▼ 下がる

ストリーマ空気清浄ボタン

ストリーマ放電による空気清浄運転を行います。

▶14ページ

風向上下・風向左右ボタン

風向を調節します。

▶12ページ

風ないスボタン

風向と風量を調整して、風を直接体にあたりにくくします。 ▶13ページ

フィルター掃除ボタン

エアフィルターについたホコリなどの汚れをエアコンがキレイにします。

▶19ページ

おやすみボタン

風向・風量をコントロールして、快い眠りをサポートします。 ▶16ページ

ランドリーボタン

室内で洗濯物を乾かしたいときに使用します。

▶20ページ

水・内部クリーンボタン

エアコン内部の汚れを落とします。また、乾燥させて、カビやニオイの発生を抑えます。 ▶17, 18ページ

タイマーボタン

お好みの時間に運転開始／停止ができます。 ▶15ページ

操作取消は（取消）を押してください。

サインリセットボタン

ダストボックスのおそうじサインをリセットします。

▶26, 27ページ

運転前の準備


室内ユニット

■ 電源プラグをコンセントに差し込む。


- 電源プラグをコンセントに差し込むと、約１分間各部の動作チェックを行うために自動的に動きます。動作チェックが終了すると停止します。

リモコン

電池を入れる

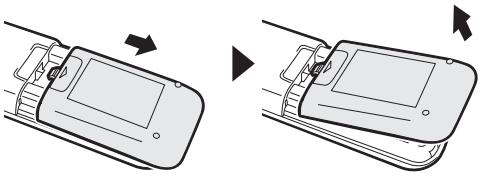

手前に引く　　持ち上げる

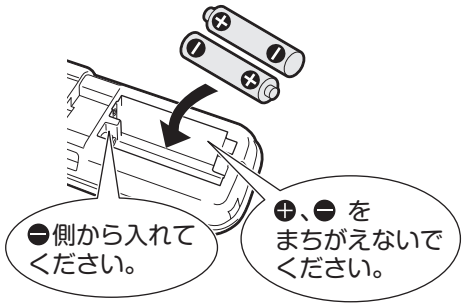

1 電池カバーの ▽ マークを指で軽く押さえ、手前に引いて持ち上げる。

2 単４形アルカリ乾電池を２本入れ、電池カバーを閉める。

- 単４形アルカリ乾電池以外をご使用になると正常に動作しない場合があります。

電池について

- 液漏れや破裂によるけがや故障を避けるため、長期間ご使用にならない場合は電池を取り出してください。
- 交換の目安は約１年です。電池交換は、２本同時に新しい単４形アルカリ乾電池と交換してください。
- 電池の残量がなくなると、リモコン表示部に が点滅後点灯し、電池交換をお知らせします。ご使用状況によっては、電池の消耗が早く、電池交換のお知らせ表示が出る前にリモコン信号が受信されにくくなる場合があります。
- 付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、１年に満たないうちに消耗することがあります。


ご注意ください

電池の使いかたを誤ると、液漏れや発熱、破裂によるけがや機器故障の原因となります。
注意事項を守って安全にご使用ください。

- 電池のアルカリ液が目に入ったときは、こすらず、すぐに水道水で充分に洗い、医師の治療を受けてください。
- 電池は、お子様の手の届かないところに置いてください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 電池を火の中に入れたり、加熱や分解、改造したりしないでください。絶縁物やガス排出弁などが損傷し、液漏れや発熱、破裂するおそれがあります。
- 電池の外装ラベルをはがしたり、傷付けたりしないでください。
- 種類の違う乾電池を使用しないでください。

使いかた


- リモコンの送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- 送信できる距離は室内ユニットの真正面で約７ｍです。
- リモコンを受信部に向けていないと送信できる距離が短くなります。

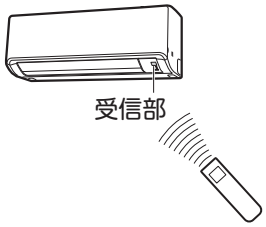

リモコンについて

- 落としたり水でぬらしたりしないでください。（リモコンが破損することがあります。）
- 汚れが気になるときはやわらかい布でからぶきしてください。
- 壁などに取り付ける場合は、別売部品のリモコンホルダーをご使用ください。 ▶36ページ

運転する

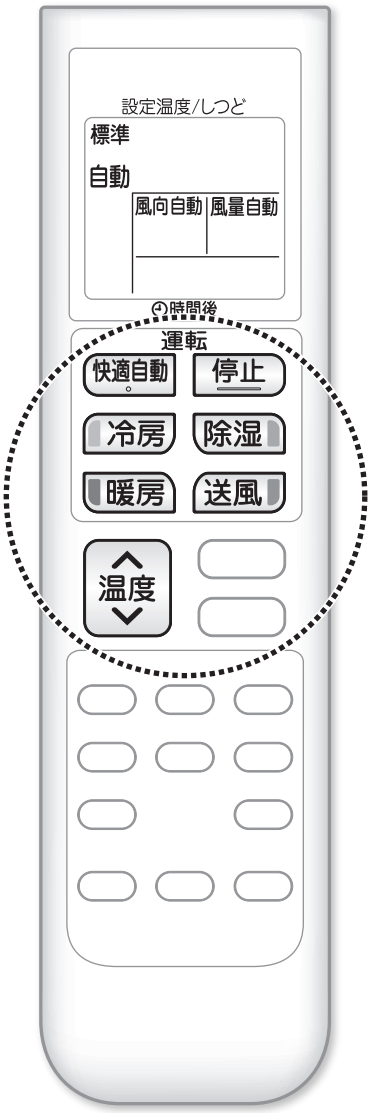

エアコンに運転をまかせたいとき **快適自動**	快適自動 を押す。
温度を下げたいとき **冷房**	冷房 を押す。 ● 設定温度に到達した後も、快適な温度・湿度にコントロールします。（プレミアム冷房）
湿度を下げたいとき **除湿**	除湿 を押す。 **湿度を変えたいとき** 除湿運転中に 除湿 を押すごとに、湿度が変わります。 50% → 55% → 60%
温度を上げたいとき **暖房**	暖房 を押す。
空気を循環させたいとき **送風**	送風 を押す。


温度を変えたいとき

温度 を押す。

停止したいとき

停止 を押す。

● リモコン表示が消灯します。

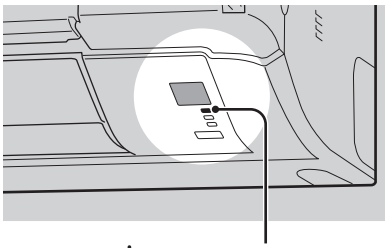

運転ランプ（緑色）

運転モード	温度設定（0.5℃きざみ）
快適自動	標準−5.0℃ ～ 標準※ ～ 標準+5.0℃
冷　房	18.0℃～32.0℃
除　湿	温度は変えられません。
暖　房	14.0℃～30.0℃
送　風	温度は変えられません。

※ 標準…室内・屋外温度から決定した温度
（例）
冷房運転の場合：室内温度27℃、屋外温度35℃のとき、標準の温度設定は28.0℃。
暖房運転の場合：室内温度20℃、屋外温度7℃のとき、標準の温度設定は22.0℃。

お知らせ

- 自動内部クリーン「入」の場合、冷房・除湿（快適自動運転で選択された場合を含む）運転を停止すると、内部クリーン運転を開始します。 ▶17ページ
- 以下の条件のときに、冷房・除湿運転（快適自動運転で選択された場合を含む）を開始すると、室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、すぐに風が出ません。最長約90秒お待ちください。
  - ・風量設定「自動」のとき ▶11ページ
  - ・ドライキープ「入」のとき ▶22ページ

快適自動運転について

- 快適自動運転を行うと、室内・屋外温度に応じて、自動で最適な温度と運転モード（冷房、除湿、暖房のいずれか）を選び、冷やし過ぎ、暖め過ぎを防止します。
- 快適自動運転の冷房では湿度を下げるため、通常の冷房に比べて風量が弱くなることがあります。
- お好みに合わないときは運転モードを変えてください。

除湿運転について

- 温度設定は除湿運転開始時の室内温度となり、温度設定は変えられません。
- 除湿した冷たい空気に室内の空気や暖かい空気を混ぜ合わせて、吹出温度を調整し、湿気を取り除きます。
- 室内温度が上がる場合は自動で冷房運転になります。
- 室内温度より屋外温度が低い場合、除湿効果が低くなります。
- 屋外温度18℃未満では、冷房と暖房を適切に制御して除湿運転を行います。
- 運転中に「カチッ」と音がする場合があります。（冷媒を制御する弁が作動した音です）


風を調節する



風量調節

風量 を押す。

● 押すごとに風量表示が切り換わります。

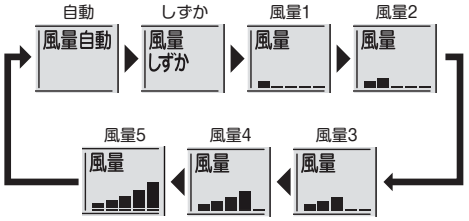運転モード	風量設定
快適自動 おやすみ運転	自動、しずか※
除　湿	自動
冷　房	自動、しずか※、1～5※ 
暖　房	
送　風	


※ 風量「しずか」「1」の設定は風の音が気になるときにご使用ください。
ただし、お部屋が冷えにくく(暖まりにくく)なる場合があります。

風量「自動」について

● 風量設定「自動」のとき、室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、運転を開始してもすぐに風が出ないことがあります。最長約90秒お待ちください。 ▶10ページ

● お部屋の状況に応じた風量とするため、風量「しずか」よりも風量が弱くなる場合があります。

風を調節する

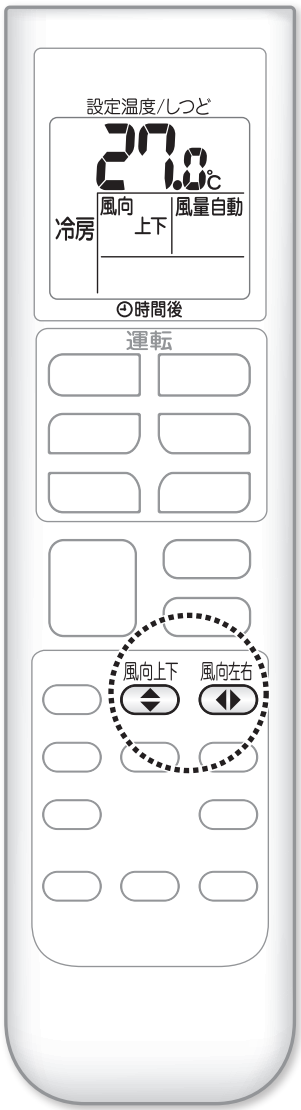


風向調節

■ 上下の風向を変えたいとき

風向上下 を押す。


● 押すごとに風向表示が切り換わります。

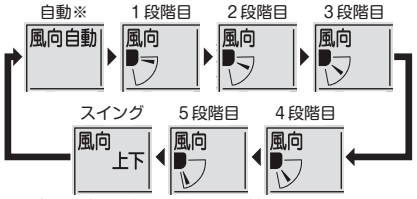

※風向自動は送風運転では使用できません。運転モードに合わせ自動でフラップ位置を調整します。

■ 左右の風向を変えたいとき

風向左右 を押す。



● 押すごとに風向表示が切り換わります。

● お好みの位置で 風向左右 を押すとルーバーが止まります。

■ 上下左右気流にしたいとき

風向上下と風向左右をスイングにする。

● フラップとルーバーが交互に動きます。



● 取り消したいときは、風向上下 または 風向左右 を押して風向を変更します。

風向「自動」の気流について

冷房運転時

天井気流



（室内温度が安定すると、除湿運転時と同じフラップの動きになる場合があります。）

除湿運転時

天井気流



暖房運転時

下吹き　　天井気流



●天井気流について


天井に沿って奥へ広がり、エアコンの風を直接体に感じにくい気流を作ります。

お願い


- 風向調節は必ずリモコンで行ってください。フラップやルーバーを無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。
- 風量「しずか」運転や上下左右の風向によって、お部屋の温度が設定した温度にならない場合があります。（例：お部屋の壁に向かって吹き出している場合）
  その場合は、風向、風量を変更してください。

お知らせ

- 冷やしすぎ、暖めすぎを防ぐためにエアコンの風量が弱まり、フラップ、ルーバーが停止する場合があります。風向上下でスイングを設定しているときはフラップは上向きの位置で停止します。
- フラップの可動範囲は運転モードに応じて異なります。送風運転の場合、フラップの最大可動範囲内で調節できます。

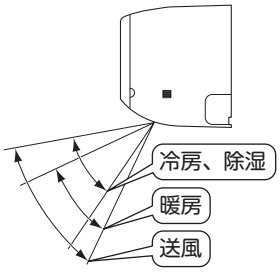

風をあてにくくする

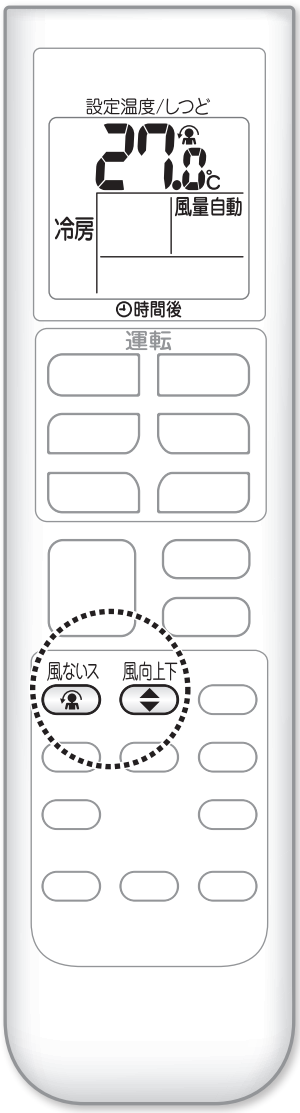

風ないス

風向と風量を調整して、風を直接体にあたりにくくします。

風ないス
を押す。

風ないスマーク



- リモコン表示部に風ないスマークが表示されます。
- 風量設定は「自動」になります。風量は変更できません。

取り消したいとき

風ないス
をもう一度押す、
または 風向上下 **を押す。**

- 元の風向・風量設定に戻ります。



風ないス運転について

- 以下の運転中は風ないスを設定できません。


送風、おやすみ、ランドリー

- 運転モードによってフラップの向きが変わります。

（風ないスのイメージ）

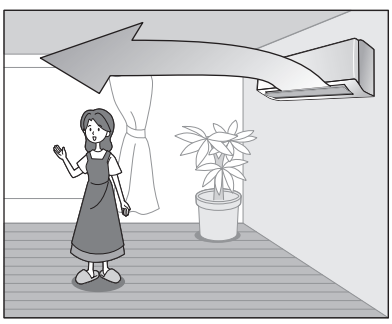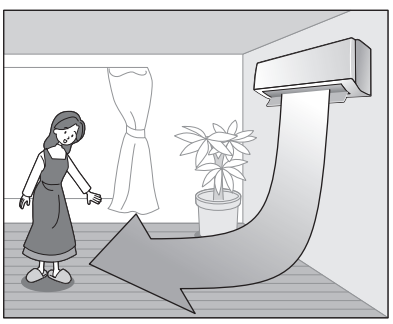フラップの向き 上向き（天井気流）	**フラップの向き** 下向き
運転モード 冷房、除湿	**運転モード** 暖房
	

お部屋の空気をキレイにする

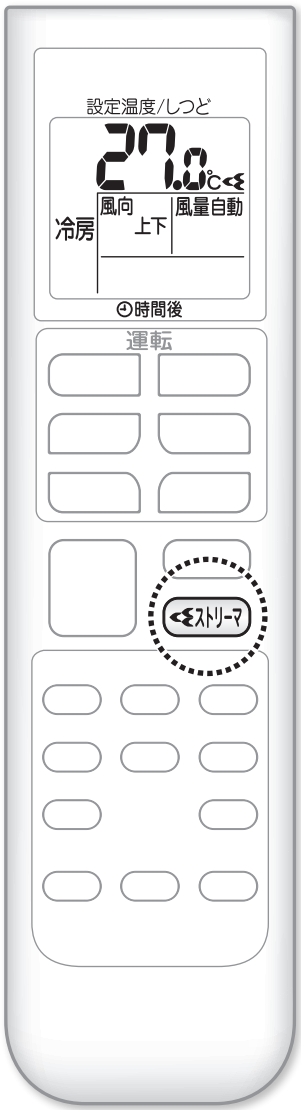

ストリーマ空気清浄

ストリーマ放電の分解力でカビやアレル物質を抑え、
お部屋の空気をキレイにします。

運転中に ストリーマ を押す。

- リモコン表示部にストリーママークが表示されます。




取り消したいとき


ストリーマ をもう一度押す。

ストリーマ空気清浄運転について

- 運転中にストリーマ放電の「シュー」、「パチ」という音がしますが異常ではありません。また、ご使用環境により、音が小さくなったり、音質が変わることがありますが、異常ではありません。
- ストリーマ放電により微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。
- 運転中に風量が弱くなったとき、吹出口からごく微量のオゾンのニオイがするのを防ぐため、ストリーマ放電を停止する場合があります。

タイマーを使う

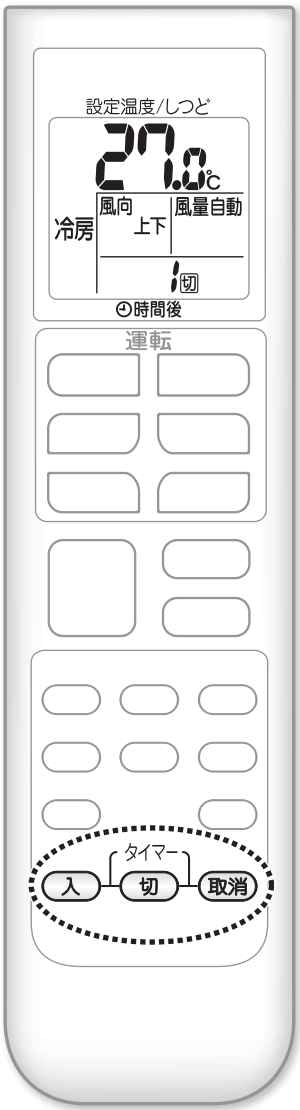

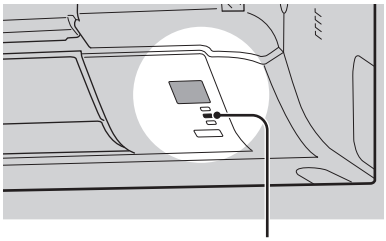

タイマーランプ(橙色)

タイマー

お好みの時間に運転開始／停止ができます。
タイマーは１回だけの設定です。その都度設定してください。

■ 入タイマーの場合（設定した時間後に運転を開始する）

(入) を押して、時間を設定する。

■ 切タイマーの場合（設定した時間後に運転を停止する）

(切) を押して、時間を設定する。

- 押すごとに１時間きざみで設定できます。（１～12時間）
- 入タイマーは前回使用していた運転モード、設定温度、風量、風向で運転を開始します。
- 停止中に操作した場合、リモコン表示のタイマー時間が約５秒間点滅します。その間に温度や風量、風向を変更することができます。


予約を取り消したいとき

(取消) を押す。

- タイマーランプが消灯します。
- 入タイマー予約、切タイマー予約の両方を取り消します。

タイマー運転について

- 入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度となるように、最長約１時間前から運転を始めます。（おはよう予約）

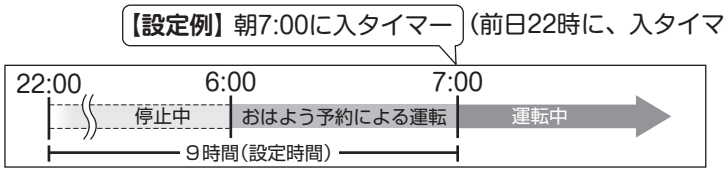

- 一度入タイマーを予約すると、設定時間は記憶され、次回予約時は記憶された設定時間が最初に表示されます。
  ただし、切タイマーは記憶されません。
- 切タイマーで停止した場合は、フィルター自動掃除運転は行いますが、内部クリーン運転は行いません。

組合せ予約について


- 入タイマーと切タイマーを組み合わせて予約ができます。以下の例を参考にしてください。

（例）

【設定例1】（運転中）

- １時間後に運転を停止し、その７時間後に運転を開始したいとき。




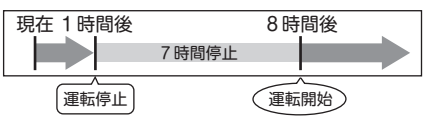

【設定例2】（停止中）

- ２時間後に運転を開始し、その３時間後に運転を停止したいとき。



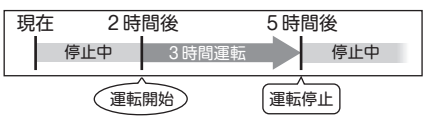


- 組合せ予約の場合も入タイマーは、おはよう予約運転になります。

お願い

- 次のような場合には、再設定をしてください。
  （設定した時間がリセットされます。）
  - 電源プラグをコンセントから抜いたとき
  - 停電したとき
  - ブレーカーを切ったとき
  - ブレーカーが作動したとき
  - リモコンの電池を交換したとき


快眠をサポートする

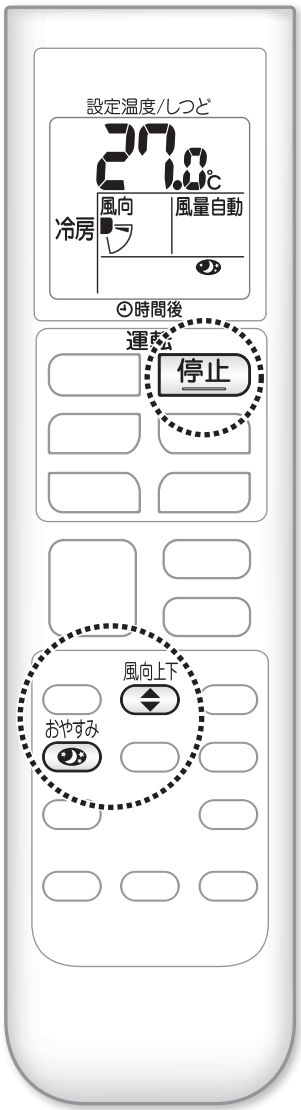

おやすみ運転

風向・風量をコントロールして、風を直接体にあたりにくくすることで、快い眠りをサポートします。

冷房・暖房運転中に おやすみ を押す。

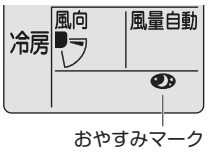

- リモコン表示部におやすみマークが表示されます。
- 風向は上向きになりますが、風向上下 で変更できます。
  （おやすみ運転中にお好みの風向に変更した場合は、次回からもその風向になります。）
- おやすみ運転中の風量は「自動」「しずか」のみ設定できます。
- おやすみ運転中は、本体の表示ランプが暗くなります。

取り消したいとき

おやすみ をもう一度押す。

- 元の運転内容に戻ります。
- 以下のボタンを押すと、おやすみ運転は解除されます。
  快適自動、冷房、暖房、除湿、送風、ランドリー

停止したいとき

停止 を押す。


お好みの時間に停止することもできます。

切タイマーを設定する。 ▶15ページ

おやすみ運転について

- 以下の運転中はおやすみ運転を設定できません。
  快適自動、除湿、送風、ランドリー
- おやすみ運転を設定すると、風ないスは解除されます。


（おやすみ運転のイメージ）

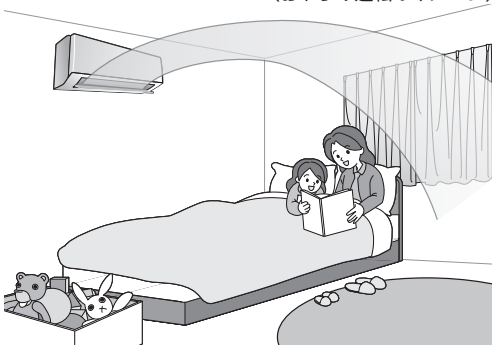

お知らせ

- 風量「しずか」以外でご使用中におやすみ運転を設定すると、風量「自動」になるため、風量が強くなる場合があります。

エアコン内部のカビやニオイを抑える

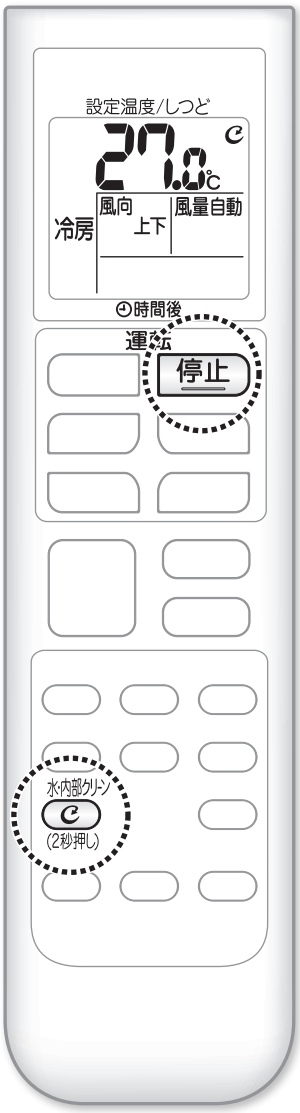


自動内部クリーン　ご購入時の設定「入」

冷房・除湿運転を行うと、エアコン内部が結露し、
カビやニオイが発生する原因になります。

自動内部クリーンは冷房・除湿運転で５分以上運転し、停止したとき、毎回自動でエアコン内部を乾燥させる運転を行います。

● 自動内部クリーン「入」の場合は、リモコン表示部に内部クリーンマークが表示されます。

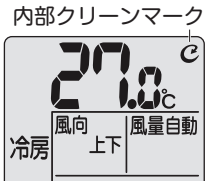

■自動内部クリーン「切」にしたいとき

運転中に 水・内部クリーン (2秒押し) **を約２秒間押す。**

● リモコン表示部の内部クリーンマークが消灯します。


「入」にしたいときは運転中にもう一度 水・内部クリーン (2秒押し) **を約２秒間押す。**

途中で停止したいとき

停止 **を押す。**　● 内部クリーン・おそうじランプが消灯します。

自動内部クリーンについて


● 自動内部クリーン運転の流れ

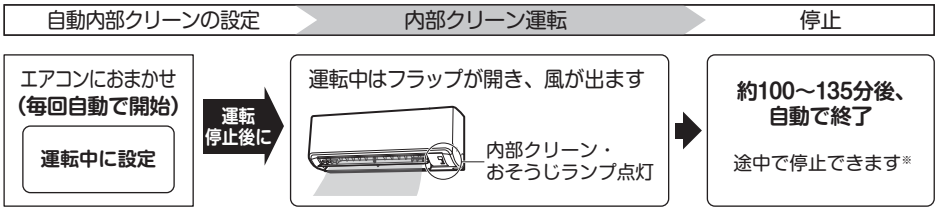

※ 途中で停止した場合、エアコン内部を乾燥しきれないことがあります。

● 送風運転と暖房運転でエアコン内部を乾燥させます。室内温度や湿度がお好みに合わないときは、自動内部クリーンを「切」にしてください。
● 切タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転は行いません。
● ストリーマ放電を行いながらエアコン内部を乾燥させて、エアコン内部のカビやニオイの発生を抑えます。**付着したホコリやカビを取り除く機能ではありません。**
● 屋外温度が24℃以上または室内温度が高くなったときは、暖房運転を行いません。
● 内部クリーン運転中はフラップが開き風が出ます。(フラップを閉じている時間もあります)
● 快適自動運転停止後も、運転モードが冷房、除湿のときは、自動内部クリーン運転を行います。
● 暖房、送風運転停止後は自動内部クリーン運転は行いません。

■ 内部クリーン運転中

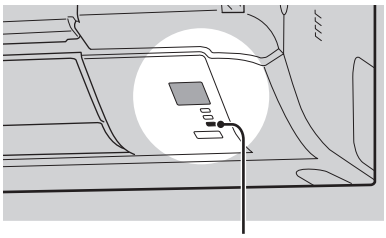

内部クリーン・
おそうじランプ(緑色)

電気代の目安(１回あたり)

最大約 3 円

電気代単価27円/kWhで
算出しています。

お知らせ

● 内部クリーン・おそうじランプについて


エアコン運転中 (運転ランプ点灯)	**自動内部クリーン　「入」**	点灯
	自動内部クリーン　「切」	消灯
エアコン停止中 (運転ランプ消灯)	**自動内部クリーン　「入」**	消灯
	自動内部クリーン　運転中	点灯

お願い

● 内部クリーン・おそうじランプが点滅するときは、ダストボックスをお手入れし、おそうじサインをリセットしてください。

▶26, 27ページ

エアコン内部の汚れを落とす

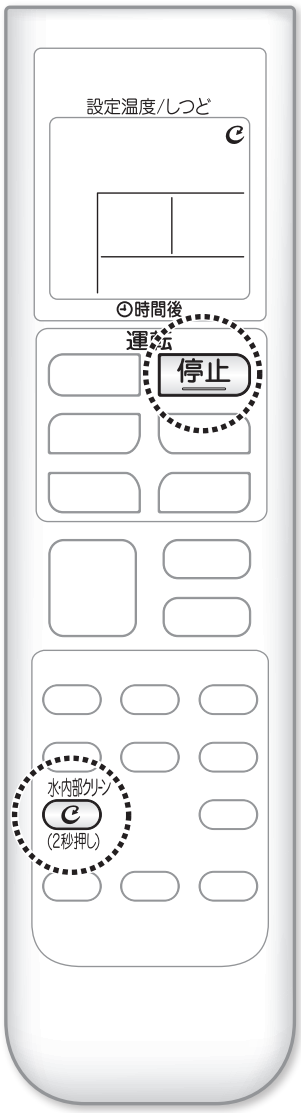


お部屋に人がいないときにご使用ください。
室内温度や湿度がお好みに合わないことがあります。

手動内部クリーン（水内部クリーン）

**冷房運転でエアコン内部の汚れを落とし、
その後、送風運転と暖房運転で乾燥させます。**

停止中に 水内部クリーン (2秒押し) を約２秒間押す。



- リモコン表示部に内部クリーンマークが2回点滅します。
- 約１ヵ月に１回、行うことをおすすめします。


途中で停止したいとき

停止 を押す。　● 内部クリーン・おそうじランプが消灯します。

手動内部クリーンについて

● **手動内部クリーン運転の流れ**

手動内部クリーンの操作 → 内部クリーン運転 → 停止



運転中はフラップが開き、温風・冷風が出ます


内部クリーン・おそうじランプ点灯

運転停止した後 気になったとき または約１ヵ月に１回
停止中に 水内部クリーン (2秒押し) を押す
→ すぐに
水洗浄モード 冷房運転 **最大約60分** 室内温度が約10℃になるまで行います。
→ **乾燥モード** 送風・暖房運転 **最大約135分**
→ **自動で停止**※

※ 途中で停止できます。その場合、エアコン内部を乾燥しきれないことがあります。

- 冷房運転でエアコン内部の汚れを落とし、その後、送風運転と暖房運転で乾燥させます。
- ストリーマ放電を行いながらエアコン内部の汚れを落とし、乾燥させて、エアコン内部のカビやニオイの発生を抑えます。
  付着したホコリやカビをすべて落とせる機能ではありません。
- 室内温度23℃未満、室内湿度40%未満、屋外温度１℃未満のいずれかのときは手動内部クリーン運転できません。
  （フラップが開きますが約３分後に閉じ、運転を終了します。）
- 屋外温度が24℃以上または室内温度が高くなったときは、暖房運転は行いません。
- お部屋の湿度が低いときは、熱交換器が充分に洗浄できない場合があります。

■ 内部クリーン運転中

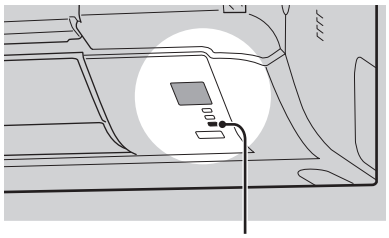

内部クリーン・おそうじランプ（緑色）

電気代の目安（１回あたり）


最大約 50 円

電気代単価27円/kWhで算出しています。

お願い

- 内部クリーン・おそうじランプが点滅するときは、ダストボックスをお手入れし、おそうじサインをリセットしてください。 ▶26, 27ページ

フィルターを掃除する

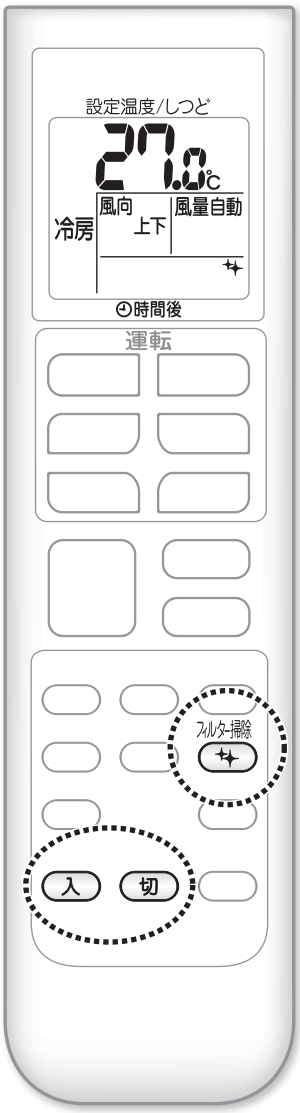

フィルター自動掃除 ご購入時の設定「入」

エアフィルターのおそうじをエアコンが自動で行います。

積算で約1日運転した後に運転を停止すると、フィルター掃除運転を行います。



フィルター掃除マーク

- リモコン表示部にフィルター掃除マークが表示されます。
- フィルター掃除運転時間は、最長約8分です。


■フィルター自動掃除「切」にしたいとき

フィルター掃除 **を2秒以上押し続けながら 切 を押す。**

- リモコン表示部のフィルター掃除マークが消灯します。

「入」にしたいときはもう一度 フィルター掃除 を2秒以上押し続けながら 入 を押す。

- 停止中に操作した場合、フィルター掃除マークと「入」または「切」マークが約2秒間表示され、設定が変更されます。



手動でフィルターのおそうじをしたいとき

汚れが気になるときリモコン操作でエアフィルターのおそうじができます。

停止中に フィルター掃除 を押す。



- リモコン表示部にフィルター掃除マークが2回点滅します。

途中で停止したいとき

フィルター掃除 **を押す。**

- 内部クリーン・おそうじランプが消灯します。

フィルター掃除について

- エアフィルターのゴミをダストボックスに集め取る運転です。
- 内部クリーン・おそうじランプが点滅しているときは、フィルター掃除運転できません。ダストボックスをお手入れし、おそうじサインをリセットしてください。

▶26, 27ページ

- ホコリの付着する量が多い場合や、エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター掃除運転では汚れを取りきれない場合があります。
- エアフィルターは、取り外してお手入れもできます。▶24ページ
- 室内温度が10℃以下のときは、エアフィルターを保護するためフィルター掃除運転を行いません。
- 24時間以上運転を続けると、運転を中断してフィルター掃除運転を行います。終了後、運転を再開します。


お知らせ

- フィルター自動掃除「切」の場合、**フィルター掃除運転を毎日行わないと**フィルターのゴミが取りきれない場合があります。
- **内部クリーン・おそうじランプについて**

エアコン運転中（運転ランプ点灯）	フィルター自動掃除 「入」	消灯※1 ※2
	フィルター自動掃除 「切」	消灯※2
エアコン停止中（運転ランプ消灯）	フィルター自動掃除 運転中	点灯
	フィルター掃除 運転中	点灯
	フィルター掃除 停止中	消灯

※1…24時間以上運転を続けてフィルター自動掃除に切り換わったとき、内部クリーン・おそうじランプは点灯します。
※2…自動内部クリーン設定「入」のとき、点灯します。

■ フィルター掃除運転中

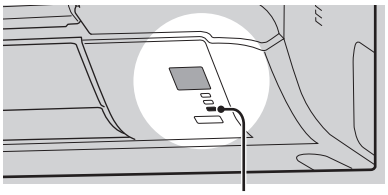

内部クリーン・おそうじランプ(緑色)

電気代の目安（1回あたり）


最大約 0.03 円

電気代単価27円/kWhで算出しています。

お願い

- フィルター掃除 を押す時間が短いと 入 切 を押してもフィルター自動掃除が「入」または「切」に設定できません。設定し直してください。
- 本体に消臭剤などのスプレーを吹きかけないでください。(故障の原因)

洗濯物をお部屋で乾かす

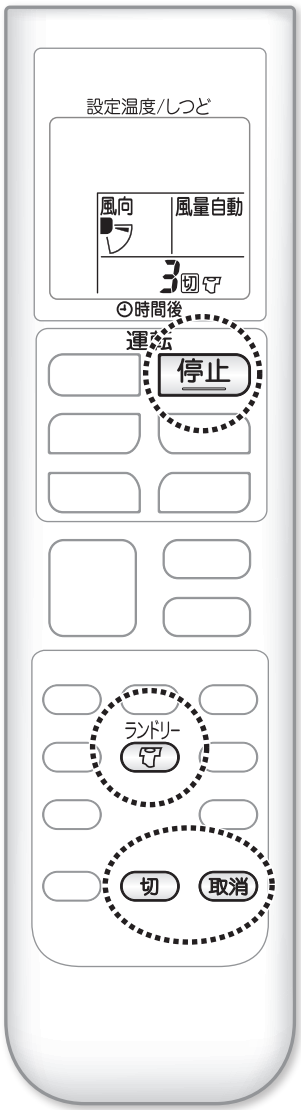


お部屋に人がいないときにご使用ください。
室内温度や湿度がお好みに合わないときがあります。

ランドリー

部屋干しの洗濯物を乾かしたいときに使用します。

ランドリー **を押す。**


- リモコン表示部にランドリーマークと設定時間が表示されます。
- 洗濯物に風があたるように、風向を調節してください。 ▶12ページ
- 温度、風量は変えられません。

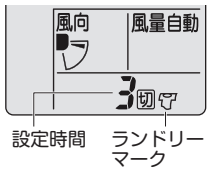

■ 運転時間を変えたいとき

切 を押す。

- 押すごとに1時間きざみで設定できます。（1～12時間）

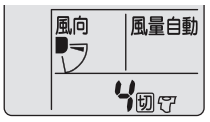


取り消したいとき

ランドリー **をもう一度押す、**

または 停止 、取消 のどちらかを押す。

- 運転ランプとタイマーランプが消灯します。

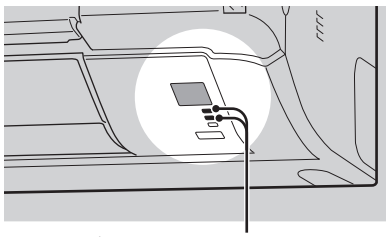

運転ランプ（緑色）と
タイマーランプ（橙色）

お知らせ

- 設定時間は記憶されません。
- ランドリー運転をすると、その時間帯に設定している切タイマーは解除されます。


お願い

- 室内ユニットの吸込口、吹出口に洗濯物をかけないでください。能力低下や故障の原因になることがあります。

ランドリー運転について

- 室内・屋外温度に応じて、冷房、除湿、暖房を選び、洗濯物を乾かすのに適した温度になります。
- 洗濯物の量や衣服の生地によって、また室内・屋外の温度・湿度によっては充分に乾かないことがあります。その場合はランドリー運転時間を延長してください。
- 冬にランドリー運転を行うと、洗濯物から放出した水分によって湿度が上がり、窓や壁に結露することがあります。

ご購入時の設定を変更する

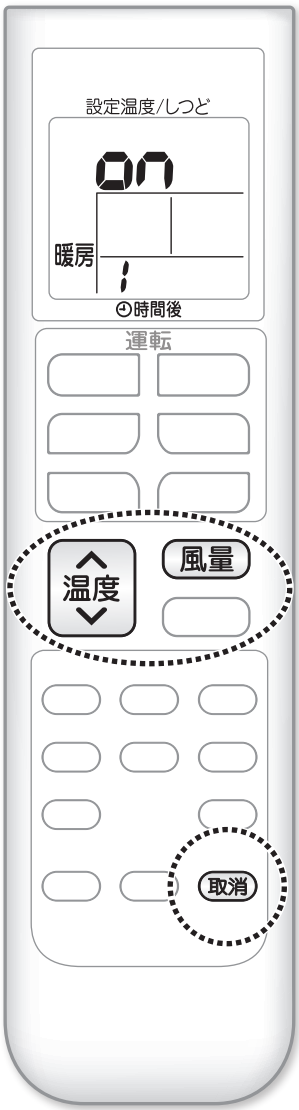


温風強め設定 ご購入時の設定「切」

暖房運転時、吹出温度を高めにします。


1 停止中に 風量 を約５秒間長押しする。

- メニュー画面を表示します。

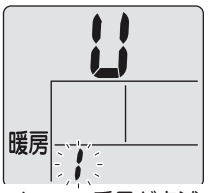


メニュー番号が点滅

2 温度 でメニュー番号「１」を選んで、風量 を押す。

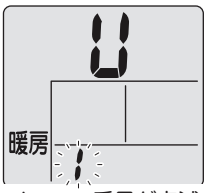

メニュー番号が点滅

3 温度 で設定項目「ｏｎ」を選んで、風量 を押す。

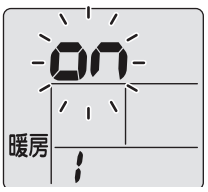

設定項目が点滅

- 取消 を押すと一つ前の画面に戻ります。
- 風量 を約５秒間長押し、もしくは約１分間操作しないと、メニュー画面を終了します。


取り消したいとき

- 手順３で「ｏＦ」を選ぶ。
  暖房運転時の吹出温度が通常に戻ります。

温風強めについて

- 設定温度に近づくと、暖まり過ぎる場合があります。
- 暖房運転時（快適自動運転時を含む）以外では、吹出温度は高くなりません。

ご購入時の設定を変更する

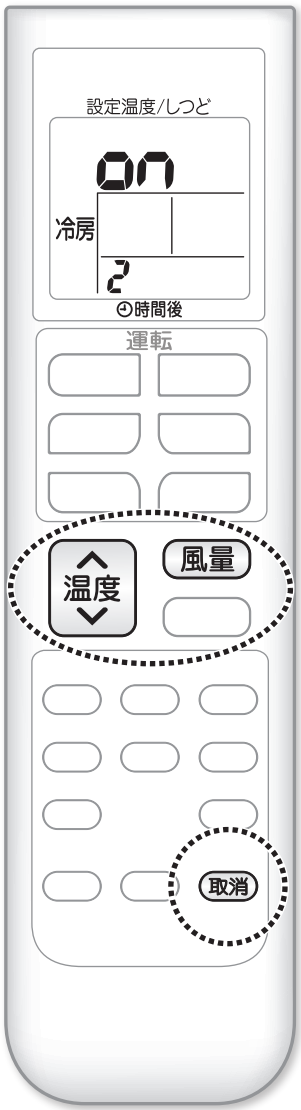


ドライキープ　ご購入時の設定「切」

室内温度が設定温度より低くなったとき、
室内外ユニットのファンを停止して、お部屋を快適な湿度に保ちます。


1 停止中に 風量 を約５秒間長押しする。

- メニュー画面を表示します。

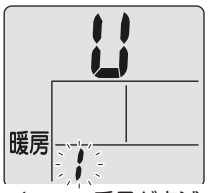


メニュー番号が点滅

2 温度 でメニュー番号「２」を選んで、風量 を押す。

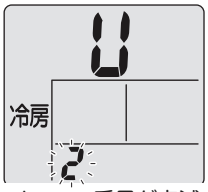

メニュー番号が点滅

3 温度 で設定項目「ｏｎ」を選んで、風量 を押す。

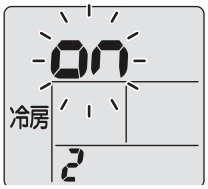

設定項目が点滅

- 取消 を押すと一つ前の画面に戻ります。
- 風量 を約５秒間長押し、もしくは約１分間操作しないと、メニュー画面を終了します。

取り消したいとき

- 手順３で「ｏＦ」を選ぶ。
  ドライキープを取り消します。

ドライキープについて

- 冷房、除湿運転時に動作します。
- ドライキープ「入」のとき、室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、運転を開始してもすぐに風が出ないことがあります。
  最長約90秒お待ちください。▶10ページ
- 室外ユニットが動き出す前に、設定温度よりも室内温度が上昇する場合があります。

お知らせ


- 室内温度が設定温度より低くなったとき、自動的に送風運転になります。このとき、エアコン内部の水分が室内に排出され、湿度が上昇する場合があります。ドライキープ「入」のときは、送風運転は行わずに室内外ユニットのファンを停止させることで、お部屋を快適な湿度に保ちます。

お手入れのしかた

エアコンを数シーズン使用した後は、通常のお手入れとは別に点検整備を行ってください。 ▶36ページ

⚠ 注 意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切る。
- 室内ユニットの金属部に手を触れない。（けがの原因）
- 次のものは使用しない。（変形や変色、傷の原因）
  - 40℃以上のお湯　• ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの　• みがき粉　• タワシなどの硬いもの　• 消臭剤などのスプレー

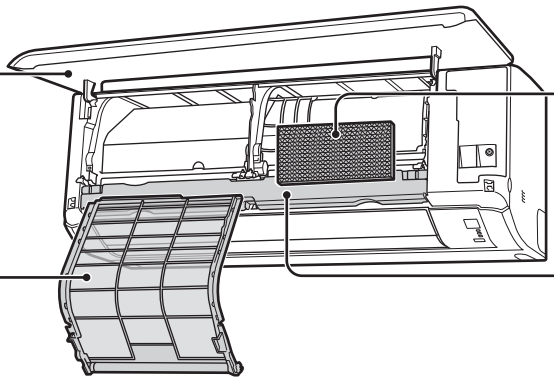

前面パネル

集塵・脱臭フィルター
水洗いできません ▶25ページ

エアフィルター
（左右２ヵ所） ▶24ページ

ダストボックス／
ダストブラシ
▶26, 27ページ

汚れが気になるときに


前面パネル、室内ユニット

⚠ 注 意

- 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足もとに充分注意する。
- 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作する。


1 電源プラグを抜くかブレーカーを切る。

2 前面パネルの両側に指をかけて、パネルが止まる位置まで開ける。

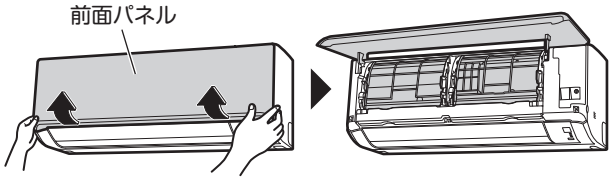

3 前面パネルを取り外す。


- 前面パネルをさらに開きながら左側へスライドし、手前に引いて左側の回転軸を外す。右側も同様に外す。

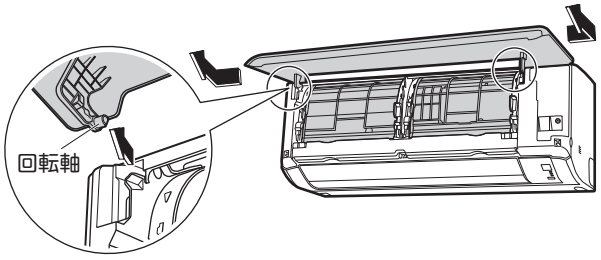


4 前面パネル、室内ユニットのお手入れを行う。

ふき取り


- 水または液体中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふく。
- やわらかい布でからぶきする。

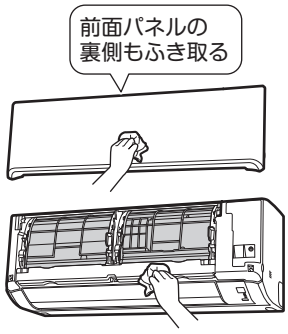

5 前面パネルの左右の回転軸を室内ユニットの軸穴に合わせて取り付ける。

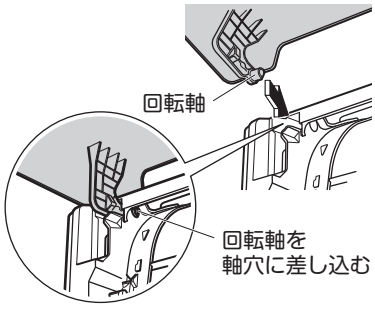

6 前面パネルをゆっくり閉じて両端を押した後、中央を押し、電源プラグを差し込みブレーカーを入れる。

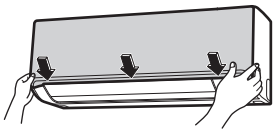

前面パネルが、確実に取り付けられていることを確認する。

お手入れのしかた

汚れが気になるときに


油汚れやタバコのヤニなどがエアフィルターに固着している場合など、汚れが気になるときはお手入れしてください。

エアフィルター

A


1 **電源プラグを抜くかブレーカーを切る。**

2 **前面パネルの両側に指をかけて、パネルが止まる位置まで開ける。**

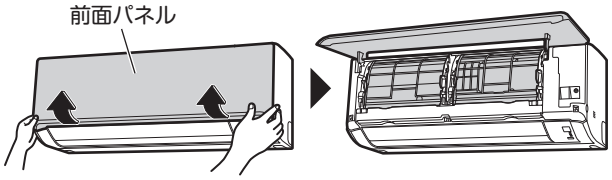


3 **フィルターロック（黄色）に指をかけて、下方向へ引き下げる。**

- フィルターロック（黄色）は左右各2ヵ所にあります。

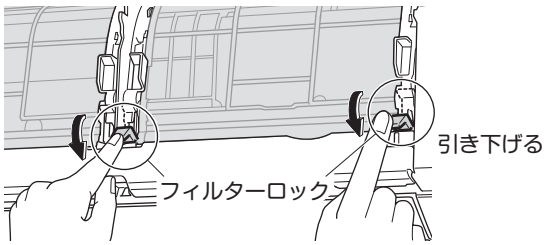

4 **エアフィルターを引き出す。（左右2ヵ所）**

①エアフィルターのとってを手前に持ち上げる。
②そのまま下方向へ引き出す。

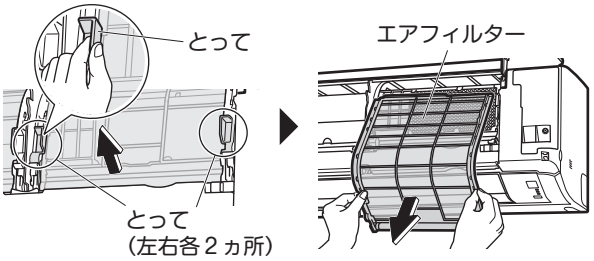


エアフィルターを取り付けずに運転したり、エアフィルターが傷ついた状態で運転しないでください。故障の原因となります。

5 **エアフィルターのお手入れを行う。**


掃除機 または **水洗い**

①掃除機でホコリを吸い取る。
②汚れがひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗う。
③水洗い後は、軽く水切りする。
④たるみやシワをのばし、日陰でよく乾かす。

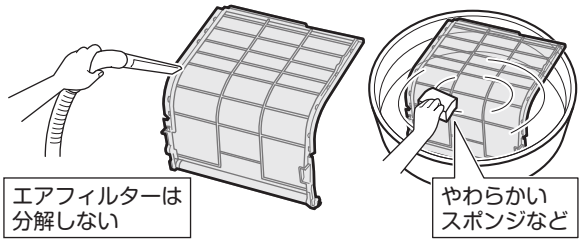


B

6 **とってを持ち、レールに沿って差し込む。（左右2ヵ所）**

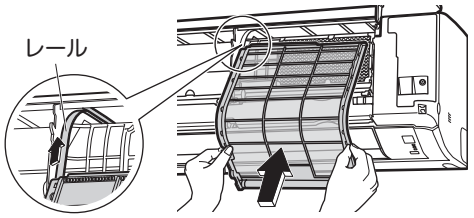

7 **フィルターロック（黄色）を「カチッ」と音がするまで押し上げる。**

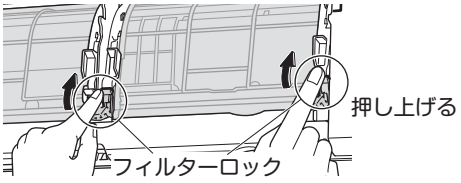

確実にロックされていないと前面パネルが破損するおそれがあります。

8 **前面パネルを閉じて、電源プラグを差し込みブレーカーを入れる。**

お手入れ後は、エアフィルターが正しく動作することを確認するため、手動でフィルター掃除運転を行ってください。
▶19ページ
エアフィルターが正しく取り付けられていないとフィルター掃除運転が正常に行えません。




汚れが気になるときに

集塵・脱臭フィルター　水洗いできません

1 A を行う。▶24ページ

2 集塵・脱臭フィルターを取り外す。


● 右側にのみ取り付けています。

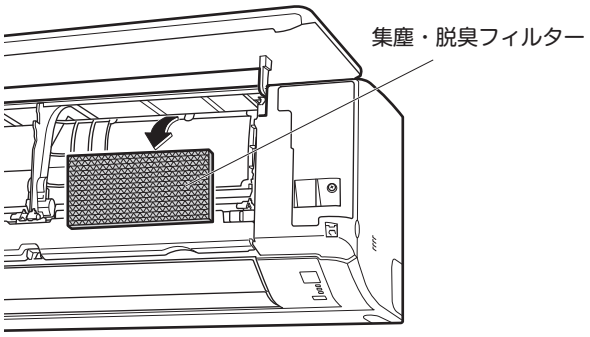

3 集塵・脱臭フィルターのお手入れを行う。

掃除機


● 掃除機でホコリを吸い取る。

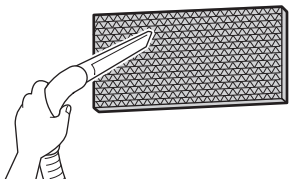

水洗いすると使用できなくなります。

● 交換の目安は約10年です。

4 集塵・脱臭フィルターをしっかり固定部に取り付ける。（ツメ 6 ヵ所）

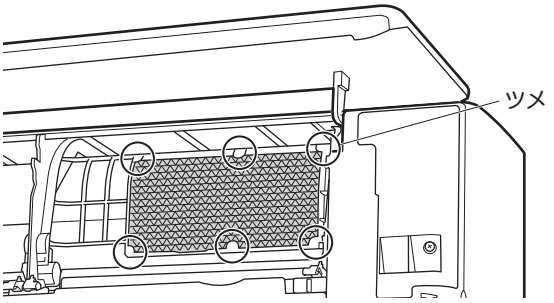

5 B を行う。▶24ページ

正しく取り付けられていないとフィルター掃除運転が正常に行えません。


お手入れのしかた

内部クリーン・おそうじランプが点滅するとき


ダストボックス

1 電源プラグを抜くかブレーカーを切る。


2 前面パネルの両側に指をかけて、パネルが止まる位置まで開ける。

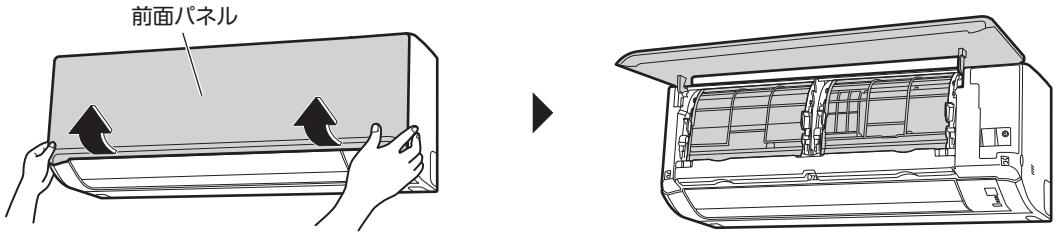

3 左右2ヵ所の固定ツマミ(青色)を解除側にし、ダストボックスを手前に両手でゆっくり引き出す。

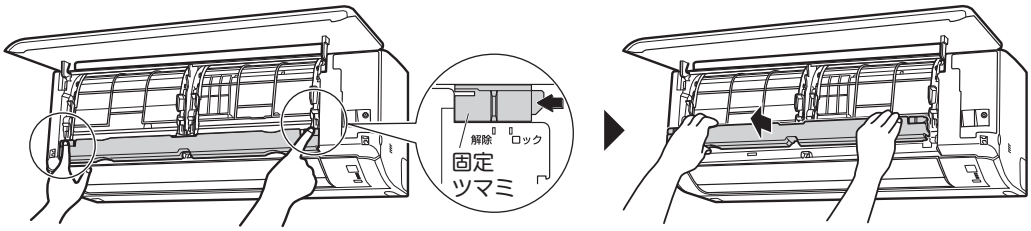


4 ダストボックスを開ける。

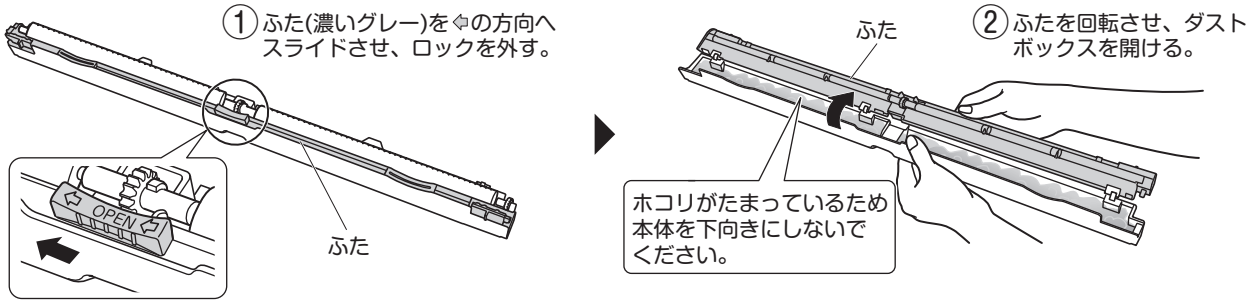


5 ダストボックスのお手入れを行う。


掃除機 または **水洗い**

- ダストボックスとダストブラシのホコリを掃除機で吸い取る。
- 水洗いをした場合は、日陰でよく乾かす。

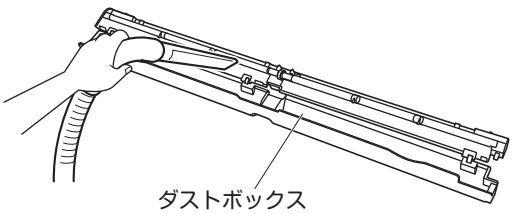

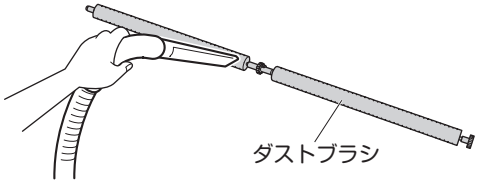


- ダストブラシは取り外せます。

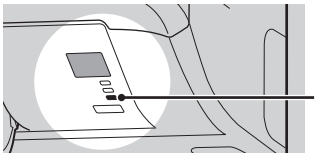

ダストボックスおそうじサインについて
エアコンの運転時間とフィルター掃除運転(自動、手動)の回数から、ダストボックス内にホコリがたまった、またはダストブラシが汚れたと判断すると、内部クリーン・おそうじランプが点滅してお知らせします。


ダストブラシの取外し／取付け

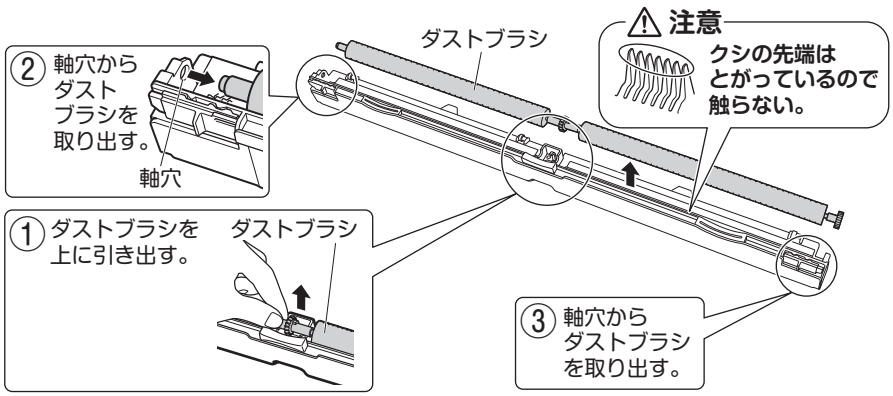


- 取付けは、以下の手順で行ってください。
  ①左右の軸穴にダストブラシを取り付ける。
  ②ダストブラシを押し込む。

ダストブラシは確実に取り付いていることを確認してください。ダストブラシが回転せず、正常にフィルター掃除運転を行いません。


6 ダストボックスを閉じる。

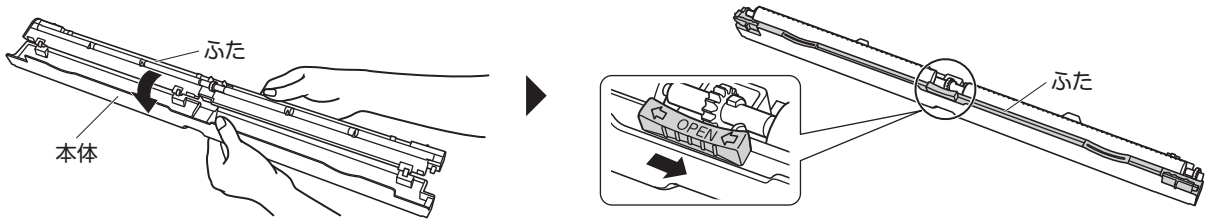

7 ダストブラシが奥側になるように、ダストボックスを両手で持ち、本体に押し込んで取り付ける。

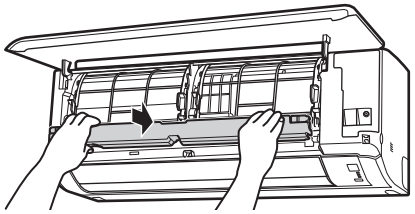

8 左右の固定ツマミをロック側にする。

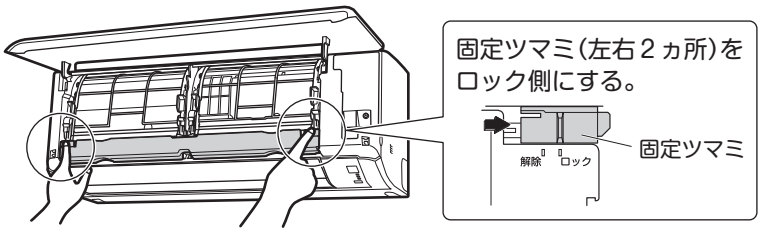

確実に固定されていないと正常にフィルター掃除運転を行いません。


9 前面パネルを閉じて、電源プラグを差し込みブレーカーを入れる。

10 ダストボックスおそうじサインリセットを行う。

運転しない状態で サインリセット (2秒押し) を約2秒間押す。 ▶8ページ

- ダストボックスおそうじサインが消灯します。

運転ランプが点滅するとき

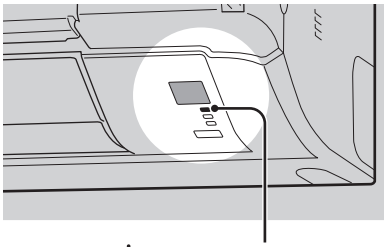


⏻ 運転ランプ(緑色)

運転ランプが点滅するときは、異常をお知らせしています。
電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、約1分後、もう一度電源を入れて運転してください。

それでも運転ランプが点滅するときは、以下の手順にしたがってエラーコードを確認し、対応を行ってください。


内部クリーン・おそうじランプ(緑色)が点滅するとき
▶26, 27ページ

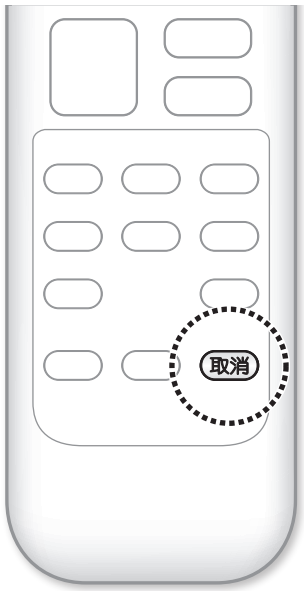

エラーコードを確認する

1 リモコンを室内ユニットに向けて 取消 を約5秒間長押しする。

● リモコンに「00」が表示されます。

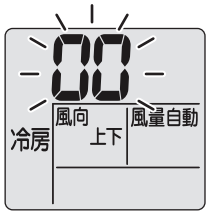


2 リモコンを室内ユニットに向けたまま 取消 を繰り返し押す。

「ピッ」短い音・・・該当しないエラーコード
「ピ――」長い音・・・該当のエラーコード

3 「ピ――」と長い音が鳴ったときのエラーコードを確認し、表の操作と対応を行ってください。

● 取消 を約5秒間長押しするか、しばらくすると通常表示に戻ります。

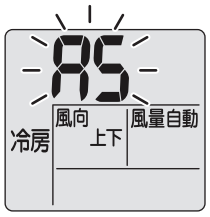

(表示例：A5)

エラーコード	原因	操作と対応
A5	室内ユニット内部の温度が上昇(低下)しすぎたため、停止しています。 ●エアフィルターが汚れていませんか？	運転を停止し、フィルター掃除運転をしてください。▶19ページ その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、もう一度電源を入れて運転してください。
E7	室外ユニットのファンが停止しています。 ●室外ユニットに異物が入っていませんか？	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、異物を取り除き、もう一度電源を入れて運転してください。
F3, F6, L3, L4, L5	室外ユニット内部の温度が上昇しすぎたため、停止しています。 ●車などで室外ユニットの吹出口をふさいでいませんか？	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、障害物を取り除き、もう一度電源を入れて運転してください。
その他のエラーコード、またはエラーコードが確認できなかった場合		異常が発生しています。

エラーコードは以下の順番で表示されます。

順番	エラーコード
1	00
2	**A5**
3	**E7**
4	**F3**
5	**F6**
6	**L3**
7	**L4**
8	**L5**
9	U4
10	E6

順番	エラーコード
11	H6
12	H0
13	A6
14	U0
15	C7
16	A3
17	H8
18	H9
19	C9
20	CC

順番	エラーコード
21	C4
22	C5
23	J3
24	J6
25	J8
26	E5
27	A1
28	E1
29	UA
30	U3

順番	エラーコード
31	UF
32	UH
33	P4
34	H7
35	U2
36	EA
37	AH
38	FA
39	F8
40	CA

順番	エラーコード
41	H1
42	P9
43	PA
44	PH
45	U7

運転ランプが点灯。しばらく運転して運転ランプが点滅しないときは、そのままご使用ください。




再度、運転ランプが点滅した場合。



以下の内容をお買い求めの販売店にご連絡ください。


ご連絡いただきたい内容
1．品　名　ルームエアコン
2．形　名　室内ユニット参照
3．お買い上げ年・月・日
4．エラーコード
5．お名前・ご住所・電話番号
6．室外ユニットの設置場所

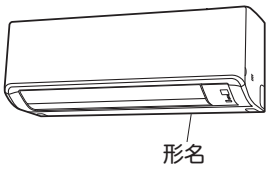


お知らせ

● その他動作が気になる場合 ▶30〜35ページ

よくあるご質問

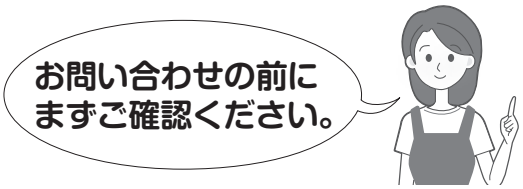

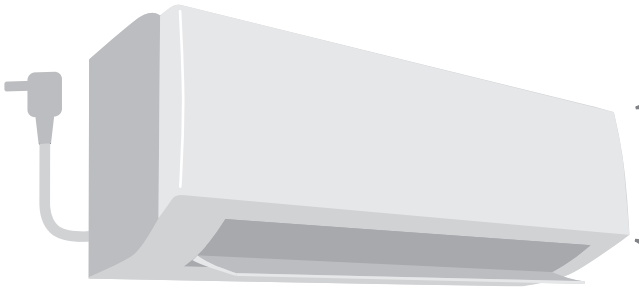

運転を停止しても運転し続ける

- 内部クリーン運転、またはフィルター掃除運転をしているためです。 ▶17〜19ページ

同じお部屋で2台のエアコンを使いたい


リモコンの設定を変更して、混信を防ぐことができます。
詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

冷えない、暖まらない

- お部屋の温度が設定温度に近づくと能力を抑えて運転するためです。
  このとき、家具、壁などの温度、在室人数などが原因で温度が上昇・下降する場合があります。
  お好みに合わないときは設定温度を変えてください。
- 室内ユニットの真下や横に家具があると、センサーが設定温度に近づいたと誤認識することがあります。
  家具などを室内ユニットに近づけ過ぎないようにしてください。
- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外ユニットの熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。(霜取運転)
  霜取運転が終わると自動的に暖房運転を再開しますので、約3〜10分間お待ちください。

室外ユニットから水や湯気が出る(霜取運転)

- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外ユニットの熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。このとき、溶け出した霜が水や湯気となって出るためです。
  (1時間あたり約2リットルの水が室外ユニットから出ることがあります。)

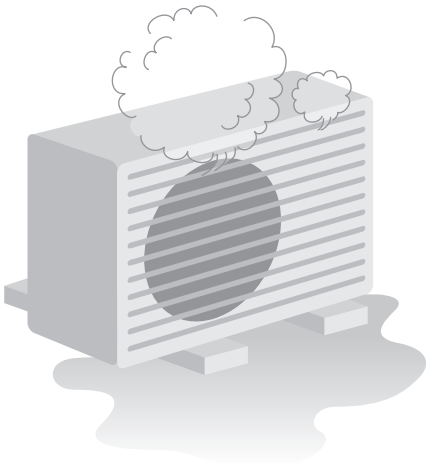

運転中に停電になったら

通電後、リモコンを操作して運転を再開してください。

雷が鳴り始めたら

落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、
電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

長期間使用しないとき

①晴れた日に内部クリーン運転をして、内部をよく乾燥させる。
(手動内部クリーン運転のしかた ▶18ページ)
②フィルター掃除運転を行う。▶19ページ
③運転停止後、電源プラグを抜くか、エアコン専用のブレーカーを切る。
④液漏れを防ぐためリモコンの電池を取り出す。

- エアコンは運転しないときでも電力を消費します。▶38ページ
- ふたたび使用する場合は、ドレンホースの排水口がふさがれていないことを確認したうえで、電源プラグを差し込み、ブレーカーを入れてください。約1分間各部の動作チェックを行います。(リモコンの電池も入れてください。)

故障かな？と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

	こんなときは	ご確認ください
運転しない	運転を停止してすぐに再運転したとき 運転モードを変更したとき	● エアコンを保護するためです。 約３分間お待ちください。
	フィルター掃除運転中に運転したとき フィルター掃除運転を停止して すぐに運転したとき	● エアフィルターを正常な位置に戻しています。 約１～３分お待ちください。
	運転しない 【運転ランプが消えている】	● ブレーカーが切れていませんか？ ● 電源プラグが外れていませんか？ ● 停電ではありませんか？ ● リモコンの電池は入っていますか？
	運転しない 【運転ランプが点滅】	● 電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い求めの販売店にご連絡ください。 ▶28, 29ページ （電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。）
運転が止まる	途中で運転が止まる 【運転ランプは点灯】 運転したり停止したりを繰り返す 【運転ランプは点灯】	● 電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。 約３分後自動的に運転を再開します。 ● 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外ユニットの熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。この霜取運転（約３～10分間）が終わると自動的に暖房運転を再開します。 ● お部屋の温度が設定温度に到達したときは、冷やし過ぎ、暖め過ぎを防ぐため微風運転になります。ふたたび、お部屋の温度が設定温度から外れたときは、微風運転を解除し風を強めます。 また、お部屋の温度が設定温度付近で安定しているときは、風が強弱を繰り返すことがあります。 （運転したり停止したりしているように見えることがあります。）
	途中で運転が止まる 【入タイマー運転中】	● 入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、最長約１時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作すると、停止することがあります。リモコンで再度運転してください。
	途中で運転が止まる 【運転ランプが点滅】	● 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？ 運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから障害物を取り除き、リモコンで再度運転してください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い求めの販売店にご連絡ください。 ▶28, 29ページ （電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。）
運転し続ける	運転を停止しても運転し続ける	● 自動内部クリーン運転をしているためです。 内部クリーン運転は途中で停止することもできます。 ▶17ページ （お好みに合わないときは、自動内部クリーン「切」にしてください。） ● フィルター掃除運転をしているためです。 約８分間お待ちください。 ▶19ページ


故障かな？と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

	こんなときは	ご確認ください
音がする	「シュー」、「パチ」という音	● ストリーマ放電の音です。異常ではありません。
	フィルター掃除運転中に「カサカサ」という音	● エアフィルターのホコリを取り除くため、ダストブラシがエアフィルターをこする音です。
	「コトコト」、「ギュッ」、「ギギッ」という音	● 運転開始時および運転停止時にフラップ、ルーバーの位置を補正するときの音です。
	「ジー」という音	● フラップ、ルーバーが作動する音です。
	運転中、停止中に「カチッ」という音	● 冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。
	水の流れるような音	● エアコン内部に冷媒が流れている音です。
	「プシュー」という音	● エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。
	「ピシッ」という音	● 温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。
	「ポコッポコッ」という音	● ドレンホース内の空気が動いている音です。気密性の高い部屋で、換気扇を回しているときや屋外に強い風が吹いているときに発生します。お部屋の給気口を開けると改善されることがあります。 気になる場合は、「ドレンホース用逆止弁」(別売部品)を取り付けてください。 詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	「バサバサ」という音	● 吹出口から出る風の音です。 エアフィルターにホコリがたまり、吸込口から空気を吸い込みにくくなっています。 エアフィルターをお手入れしてください。 ▶19, 24ページ
冷えない・暖まらない	風が出ない	■ **暖房運転のとき** ● 冷たい風が出るのを防ぐため、運転開始時にすぐに風が出ません。約１～４分間お待ちください。 ● 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外ユニットの熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。この霜取運転（約３～10分間）が終わると自動的に暖房運転を再開します。 ■ **冷房・除湿運転のとき** ● 室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、運転を開始してもすぐに風が出ないことがあります。最長約90秒お待ちください。 ▶10ページ
	風が出ている	● **運転モードは適切ですか？** 冷やしたいとき：冷房運転 暖めたいとき　：暖房運転 快適自動運転の場合は、エアコンが自動で選択します。 ● **風量設定は適切ですか？** 「しずか」「風量１」など弱い風量設定になっていませんか？ 風量設定を上げてください。 ● **設定温度は適切ですか？** 冷やしたいとき：設定温度を下げる 暖めたいとき　：設定温度を上げる ● **風向調節は適切ですか？** フラップ（上下風向調節羽根）とルーバー（左右風向調節羽根）をリモコンで設定したい方向に向けてください。
		● 室内ユニットの真下や横に家具が設置されていませんか？ ● エアフィルターが汚れていませんか？ ● 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？ ● 窓や扉が開いていませんか？ ● 換気扇が回っていませんか？ ● お部屋の条件、在室人数、屋外の温度・湿度によっては、設定温度に到達しない場合があります。
	風が途中で出なくなる	● お部屋の温度が設定温度に到達したときは、冷やし過ぎ、暖め過ぎを防ぐため微風運転になります。ふたたび、お部屋の温度が設定温度から外れたときは、微風運転を解除し風を強めます。 また、お部屋の温度が設定温度付近で安定しているときは、風が強弱を繰り返すことがあります。（運転したり停止したりしているように見えることがあります。）
	風が強弱を繰り返す	

修理のご依頼やお問い合わせの前にもう一度お調べください。



	こんなときは	ご確認ください
水・霧が出る	室外ユニットから水や湯気が出る	■ 暖房運転のとき ● 室外ユニットの熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。このとき、溶け出した霜が水や湯気となって出るためです。（1時間あたり約2リットルの水が室外ユニットから出ることがあります。） ■ 冷房運転などのとき ● 室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。 排水工事が必要なときは、お買い求めの販売店にご相談ください。 
	室内ユニットから霧が出る	● 冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。
	室内ユニットから水が漏れる、あふれ出る	● ドレンホースにつぶれや詰まりがあると、室内ユニットから出た水が排水できず、あふれ出ることがあります。すぐに運転を停止し、お買い求めの販売店にご相談ください。
	ドレンホースから黒い（赤い）水が出る	● ドレン水内の細菌や汚れなどでドレン水が変色する場合があります。また、排水口付近では、土壌などにいる菌が繁殖することがあります。
風がにおう	エアコンからイヤなニオイがする	● 除湿運転に変更した場合、一時的に湿度が上がることがあり、またニオイが発生する場合があります。 ● 室内ユニットにしみついたお部屋のニオイ（壁やじゅうたん、家具、衣類など）を吹き出すためです。また、長時間ご使用のエアコンは熱交換器やファンが汚れてニオイを発生する場合があります。 室内ユニットの洗浄をおすすめします。お買い求めの販売店にご相談ください。エアコン本体に消臭剤などのスプレーを吹きかけないでください。 ● ストリーマ放電により微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。
リモコン	リモコン信号を受信しない、感度が悪い	● 乾電池が消耗している可能性があります。 すべての電池を同時に新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。 詳細については、“運転前の準備”をご参照ください。 ▶9ページ ● 電子式点灯方式の蛍光灯（インバータ蛍光灯など）や、液晶テレビ、プラズマテレビがあるお部屋では、信号を受け付けにくい場合があります。このようなときには、お買い求めの販売店にご相談ください。 ● テレビやビデオなどのリモコンのボタンが押されたままになっていませんか？ リモコンラックなどにあたって押されたままになっていると信号が干渉し、受信できない場合があります。  ● 受け取ったリモコン信号を他方面に向かって出力する機能を持った機器がお部屋にありませんか？ テレビ用スピーカーなどにも上記のような機能を持った機器があります。 このような機器がお部屋にある場合、その機器からの信号とリモコンからの信号が干渉し、受信できない場合があります。
	表示が薄い、出ない 表示が勝手に変わる	● 乾電池が消耗している可能性があります。 すべての電池を同時に新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。 詳細については、“運転前の準備”をご参照ください。 ▶9ページ
	リモコン表示の が点灯し、操作できない	● 乾電池の残量がなくなりました。 すべての電池を同時に新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。 電池残量がないまま放置すると、液漏れや発熱、破裂によるけがや機器故障の原因となります。 （ が点灯した場合でも、停止 で停止することはできます。） ▶9ページ
	電池交換後にリモコンが操作できない	● 電池を抜いて約1分間放置するか、電池を抜いていずれかのボタンを15秒以上長押しすると、改善する場合があります。
	風量が調節できない	● 風ないスを設定していませんか？ ▶13ページ
	他の電気機器が作動する	● リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、お買い求めの販売店にご相談ください。
	2台のエアコンが同時に作動する	● 両方のエアコンがリモコンの信号を受信しています。 同時に作動させたくない場合は、片方のリモコンの設定を変更して混信を防ぐことができます。 お買い求めの販売店にご相談ください。

故障かな？と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

	こんなときは	ご確認ください
表示ランプ	**運転ランプが消えているのに運転する**	● 自動内部クリーン運転をしているためです。 内部クリーン運転は途中で停止することもできます。 （お好みに合わないときは、自動内部クリーン「切」にしてください。） ▶17ページ
	本体の表示ランプが暗い	● おやすみ運転をしていませんか？ おやすみ運転中は本体の表示ランプが暗くなります。 ▶16ページ
	運転を開始すると、運転ランプがしばらく点滅して点灯する	● エラーコードをご確認のうえ、お買い求めの販売店にご連絡ください。 ▶28, 29ページ （電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。）
	内部クリーン・おそうじランプが点滅する	● ダストボックスのお手入れをしてください。 ▶26, 27ページ
	ダストボックスをお手入れしたのに内部クリーン・おそうじランプが点滅する	● おそうじサインをリセットしてください。 ▶26, 27ページ それでも内部クリーン・おそうじランプが点滅する場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。
ストリーマ空気清浄運転	**ストリーマ放電の音がしなくなった**	● 風量が弱くなるとストリーマ放電は行いません。
フィルター掃除運転	**フィルター掃除運転しない**	● 室内温度が10℃以下のときは、エアフィルターを保護するためフィルター掃除運転を行いません。 ▶19ページ ● 内部クリーン・おそうじランプが点滅しているためです。 ダストボックスを掃除しておそうじサインをリセットしてください。 ▶26, 27ページ
	自動でフィルター掃除運転しない	● フィルター自動掃除「切」にしているためです。フィルター自動掃除「入」にしてください。 ▶19ページ ● 自動内部クリーン「入」にしている場合は、内部クリーン運転終了後にフィルター掃除運転を行います。 ▶17ページ
	フィルター掃除運転が止まらない フィルター掃除運転を停止し、内部クリーン・おそうじランプが消えても、フィルター掃除運転を続ける	● エアフィルターを正常な位置に戻しています。 約１～３分お待ちください。
	フィルター掃除運転中エアフィルターが引っかかる **フィルター掃除運転中大きな音がする**	● エアフィルター、集塵・脱臭フィルター、ダストボックスが正しく取り付けられているか確認してください。 ▶24～27ページ ● エアフィルターのフィルター部が変形していないか確認してください。 エアフィルターのフィルター部が変形している場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。
	フィルター掃除運転を行ったのにエアフィルターに汚れが残っている	● ダストボックスにホコリやゴミがたまっていないか確認してください。 ▶26, 27ページ ● 油汚れやタバコのヤニは取りきれない場合があります。 エアフィルターのお手入れをしてください。 ▶24ページ

修理のご依頼やお問い合わせの前にもう一度お調べください。



	こんなときは	ご確認ください
その他	**運転停止中に室外ユニットのファンが回る**	■ **運転を停止した直後** ● 製品保護のため約１分間は室外ユニットのファンが回ります。 ■ **運転を停止している間** ● 屋外温度が高いとき、製品保護のため室外ユニットのファンが回ることがあります。
	除湿運転開始時に冷風が出る	● すばやく湿度を下げるためです。
	運転中、急に動きがおかしくなる	● 運転中、本体内部に手を入れて（触れて）いませんか？ 手を入れると（触れると）、静電気などの影響で誤作動する場合がありますので本体内部には手を入れないでください。 ● 雷や無線などにより誤作動する場合があります。 誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。
	室内ユニット周辺の天井や壁が黒く汚れる	● 空気中のちりやホコリが、エアコンによる空気の循環や静電気で壁などに付着するためです。壁紙の種類によっては、汚れが付着しやすいものがあります。 エアコン周辺のこまめなおそうじをおすすめします。 ● 製品の影で黒く汚れて見えることがあります。 ライトなどで照らして、黒く見えなければ汚れではありません。

運転条件について

表の条件以外で運転を続けると、

- 安全装置が働き、運転が停止する場合があります。
- 冷房・除湿運転の場合は室内ユニットに露が付き、滴下する場合があります。

冷房	暖房	除湿
屋外温度 21℃～48℃ 室内温度 21℃～32℃ 室内湿度 80%以下	屋外温度 −15℃～24℃ 室内温度 27℃以下 室内湿度 70%以下	屋外温度 18℃～32℃ 室内温度 18℃～30℃ 室内湿度 80%以下

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証について



■ 保証書（別添）は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。

■ 保証期間はお買い上げ日から1年間、ただし冷媒系統部分については5年間です。

【保証期間中】

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。
その際には、「保証書」をご提示ください。

【保証期間経過後】


修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていただきます。
修理料金は、技術料＋部品代＋出張料などで構成されています。

修理を依頼されるとき

■ ▶28～35ページにしたがって調べていただき、それでも異常があるときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

1．品　名　ルームエアコン
2．形　名　室内ユニット参照
3．お買い上げ年・月・日
4．異常内容（できるだけ具体的に）
5．お名前・ご住所・電話番号
6．室外ユニットの設置場所

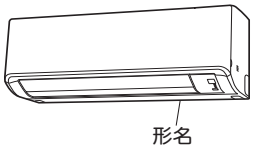

補修用性能部品の保有期間について

■ ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。

● 「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

点検整備について

■ エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニットの内部が汚れ、性能が低下する場合があります。また、ゴミやホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れの原因になることがあります。通常のお手入れとは別に点検整備を行ってください。点検整備はお買い求めの販売店にご相談ください。なお、この場合は実費が必要となります。

エアコン内部の洗浄について

■ お客様自身でエアコン内部の洗浄はしないでください。市販のエアコン洗浄剤をご使用されますと、熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水漏れなどの不具合が発生するおそれがあります。
お買い求めの販売店にご相談ください。

エアコンを廃棄する場合は

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。
お買い求めの販売店、またはお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。

別売部品

お手入れ時につぶれてしまった場合や、長期間のご使用で汚れがひどくなった場合、お買い求めの販売店にお申し込みください。

リモコンホルダー	集塵・脱臭フィルター（1枚）	交換の目安
品番：KKF067A41	品番：KAF040A42	約10年

■ 汚れたまま使用すると

● 冷えない、暖まらないことがあります。
● 空気清浄効果が得られません。
● 脱臭効果が得られません。
● ニオイが発生することがあります。
● 交換のしかたは▶25ページ

集塵・脱臭フィルター（材質：紙）はお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがって処分してください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を室内ユニットに表示しています。



※【設計上の標準使用期間】　10年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

※設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 製造年についても、室内ユニットに西暦4桁で表示しています。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

- 設置状況や環境、使用頻度が以下の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。

■ 標準使用条件

ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による（JIS C 9921-3）

環境条件	電源電圧		製品の定格電圧による	
	周波数		50／60Hz	
	冷　房	室内温度	27℃（乾球温度）	
		室内湿度	47%（湿球温度19℃）	
		室外温度	35℃（乾球温度）	
		室外湿度	40%（湿球温度24℃）	
	暖　房	室内温度	20℃（乾球温度）	
		室内湿度	59%（湿球温度15℃）	
		室外温度	7℃（乾球温度）	
		室外湿度	87%（湿球温度6℃）	
	設置条件		製品の据付説明書による標準設置	
負荷条件	住宅		木造平屋、南向き和室、居間	
	部屋の広さ		機種能力に見合った広さの部屋（畳数）	
想定時間	1年間の使用日数	東　京モデル	冷房6月2日から9月21日までの112日間	
			暖房10月28日から4月14日までの169日間	
	1日の使用時間		冷房　9時間／日 暖房　7時間／日	
	1年間の使用時間		冷房：1,008時間／年 暖房：1,183時間／年	

仕様

機種＼項目		種類	電源 相／V	冷房 冷房能力 (kW)	冷房 消費電力 (W)	冷房 運転電流 (A)	冷房 運転音 (dB)	冷房 面積の目安(㎡) 鉄筋アパート南向き洋室	冷房 面積の目安(㎡) 木造南向き和室	暖房 暖房能力 (kW)	暖房 暖房低温能力 (kW)	暖房 消費電力 (W)	暖房 低温消費電力 (W)	暖房 運転電流 (A)	暖房 運転音 (dB)	暖房 面積の目安(㎡) 鉄筋アパート南向き洋室	暖房 面積の目安(㎡) 木造南向き和室	※1 通年エネルギー消費効率	※1 区分名	※2 通年エネルギー消費効率	外形寸法(高さ) (㎜)	外形寸法(幅) (㎜)	外形寸法(奥行) (㎜)	質量 (kg)
RA-5646HX	内 RC-5646HX	冷房・暖房兼用セパレート形(インバータ)	単/200 室内電源	5.6	2000	10.4 (最大14.2)	66	39	25	6.7	6.6	1830	2870	9.4 (最大18.4)	65	30	24	5.1	F	5.1	295	798	272	12
	外 AE-5646HX						64								66						595	795	300	40
RA-6346HX	内 RC-6346HX		単/200 室内電源	6.3	2120	10.7 (最大14.4)	67	43	29	7.1	7.2	1840	2920	9.3 (最大19.5)	69	32	26	5.1	F	5.1	295	798	272	12.5
	外 AE-6346HX						66								66						595	795	300	40

付属品	取扱説明書(1)、保証書(1)、リモコン(1)、単4形アルカリ乾電池(2)、集塵･脱臭フィルター(1)

- 冷房・暖房運転特性は日本産業規格(JIS C 9612)に基づいた数値です。
  ※1　JIS C 9612:2005 に基づく通年エネルギー消費効率および区分名
  ※2　JIS C 9612:2013 に基づく通年エネルギー消費効率
- この仕様数値は50Hz・60Hz共通です。
- 停止のときもマイコンを働かせるため、約1ワットの電力を消費します。
  入タイマー設定時は約10ワットの電力を消費します。
- 本機の能力、消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。
- 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
- 暖房低温能力は屋外温度2℃の場合を示しています。
  このとき、運転音は仕様数値よりも大きくなります。
- 最大風量となる風向設定での数値を示しています。

MEMO

おぼえがき

まずはお買い求めの販売店にご連絡ください。

お買い上げ日	年　　月　　日
販　売　店　名	
	電話番号

●記入しておくと修理などの依頼のときに便利です。

一般のお客様からのお問い合わせは、フリーダイヤルへ

0120-925-339

携帯電話からは **0570-666-339**

（通話料金がかかります）

お客様から取得いたしました個人情報は、お客様へのお問い合わせ対応を目的として利用し、適切に管理します。修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

修理に関するお問い合わせ　**24時間365日受付**

商品に関するお問い合わせ　平日　8:00～18:30
土日祝　8:00～17:00

愛情点検



長年ご使用のルームエアコンの点検を！

こんな症状はありませんか？

- ●ブレーカーがたびたび落ちる。
- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源プラグが変色している。
- ●運転中にこげくさいニオイがする。
- ●室内ユニットから水が漏れる。
- ●架台や吊り下げなどの取付け部品に腐食や緩みがある。
- ●異常な音や振動がする。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、運転を停止して電源プラグを抜く、またはブレーカーを切り、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。

フロンについて

R32冷媒



家庭用エアコンにはGWP（地球温暖化係数）が675のフロン類が封入されています。
地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

**この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス（フロン類）が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。
エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。
廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がされます。**

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所

CHOFU 長府製作所

本社　〒752-8555　山口県下関市長府扇町2-1

3V022072-1 M20B265 (2103) HT